

somfy®


TaHoma switch

Notice d'installation



FR

Bienvenu !




Démarrez TaHoma switch
en quelques étapes



Contenu du coffret

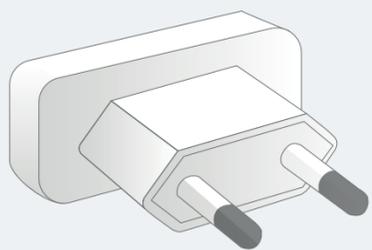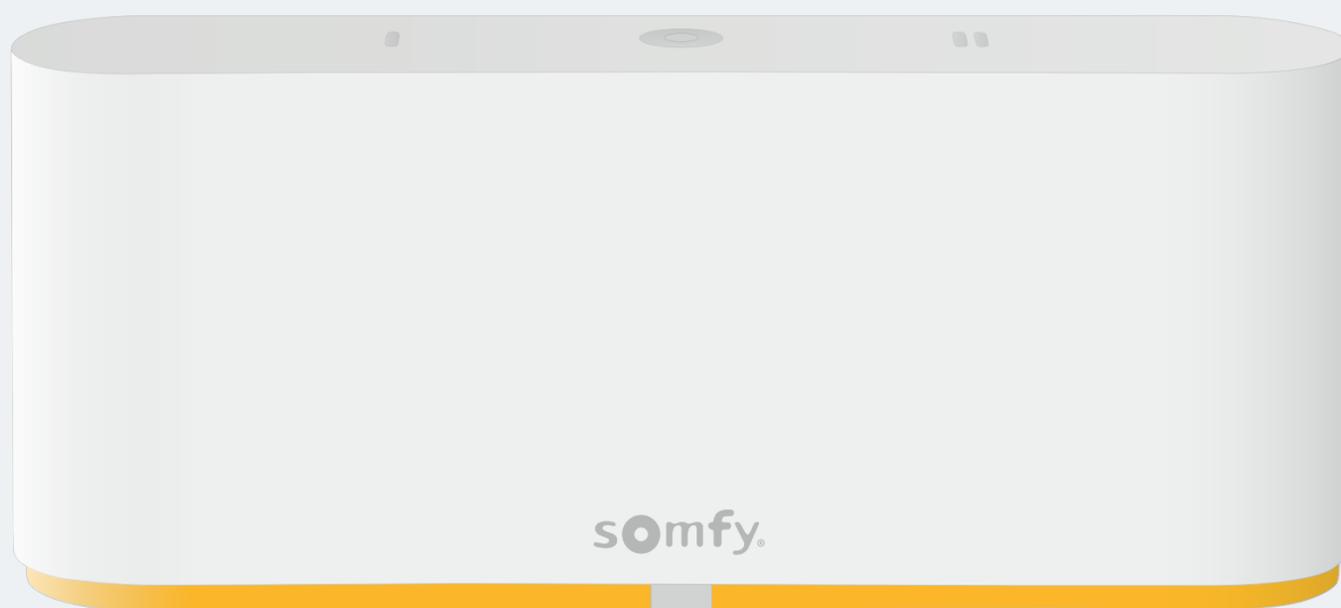

ou

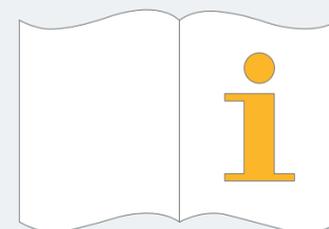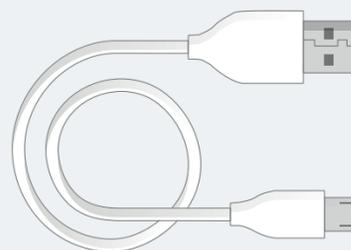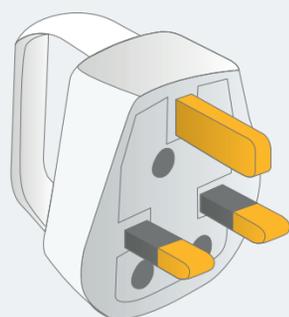

Installez l'application TaHoma®




Suivez les
instructions

TaHoma® installée


1. Lancez l'application TaHoma®

Commencer

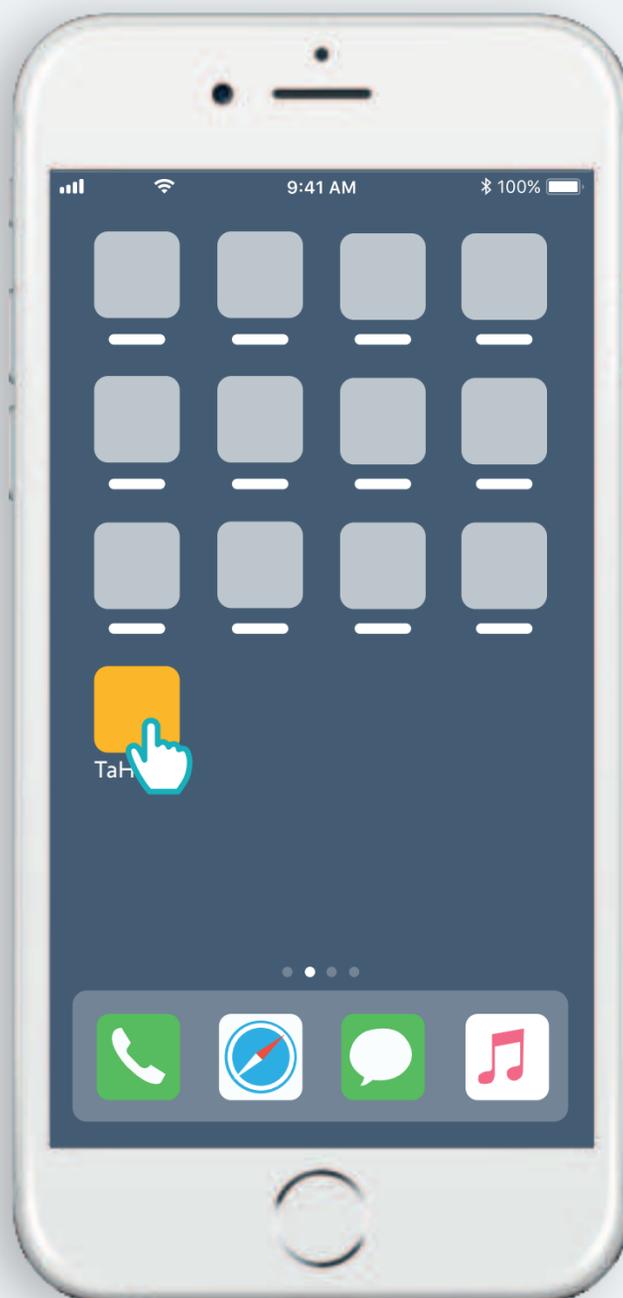


Ouvrez l'application TaHoma®

Commencer

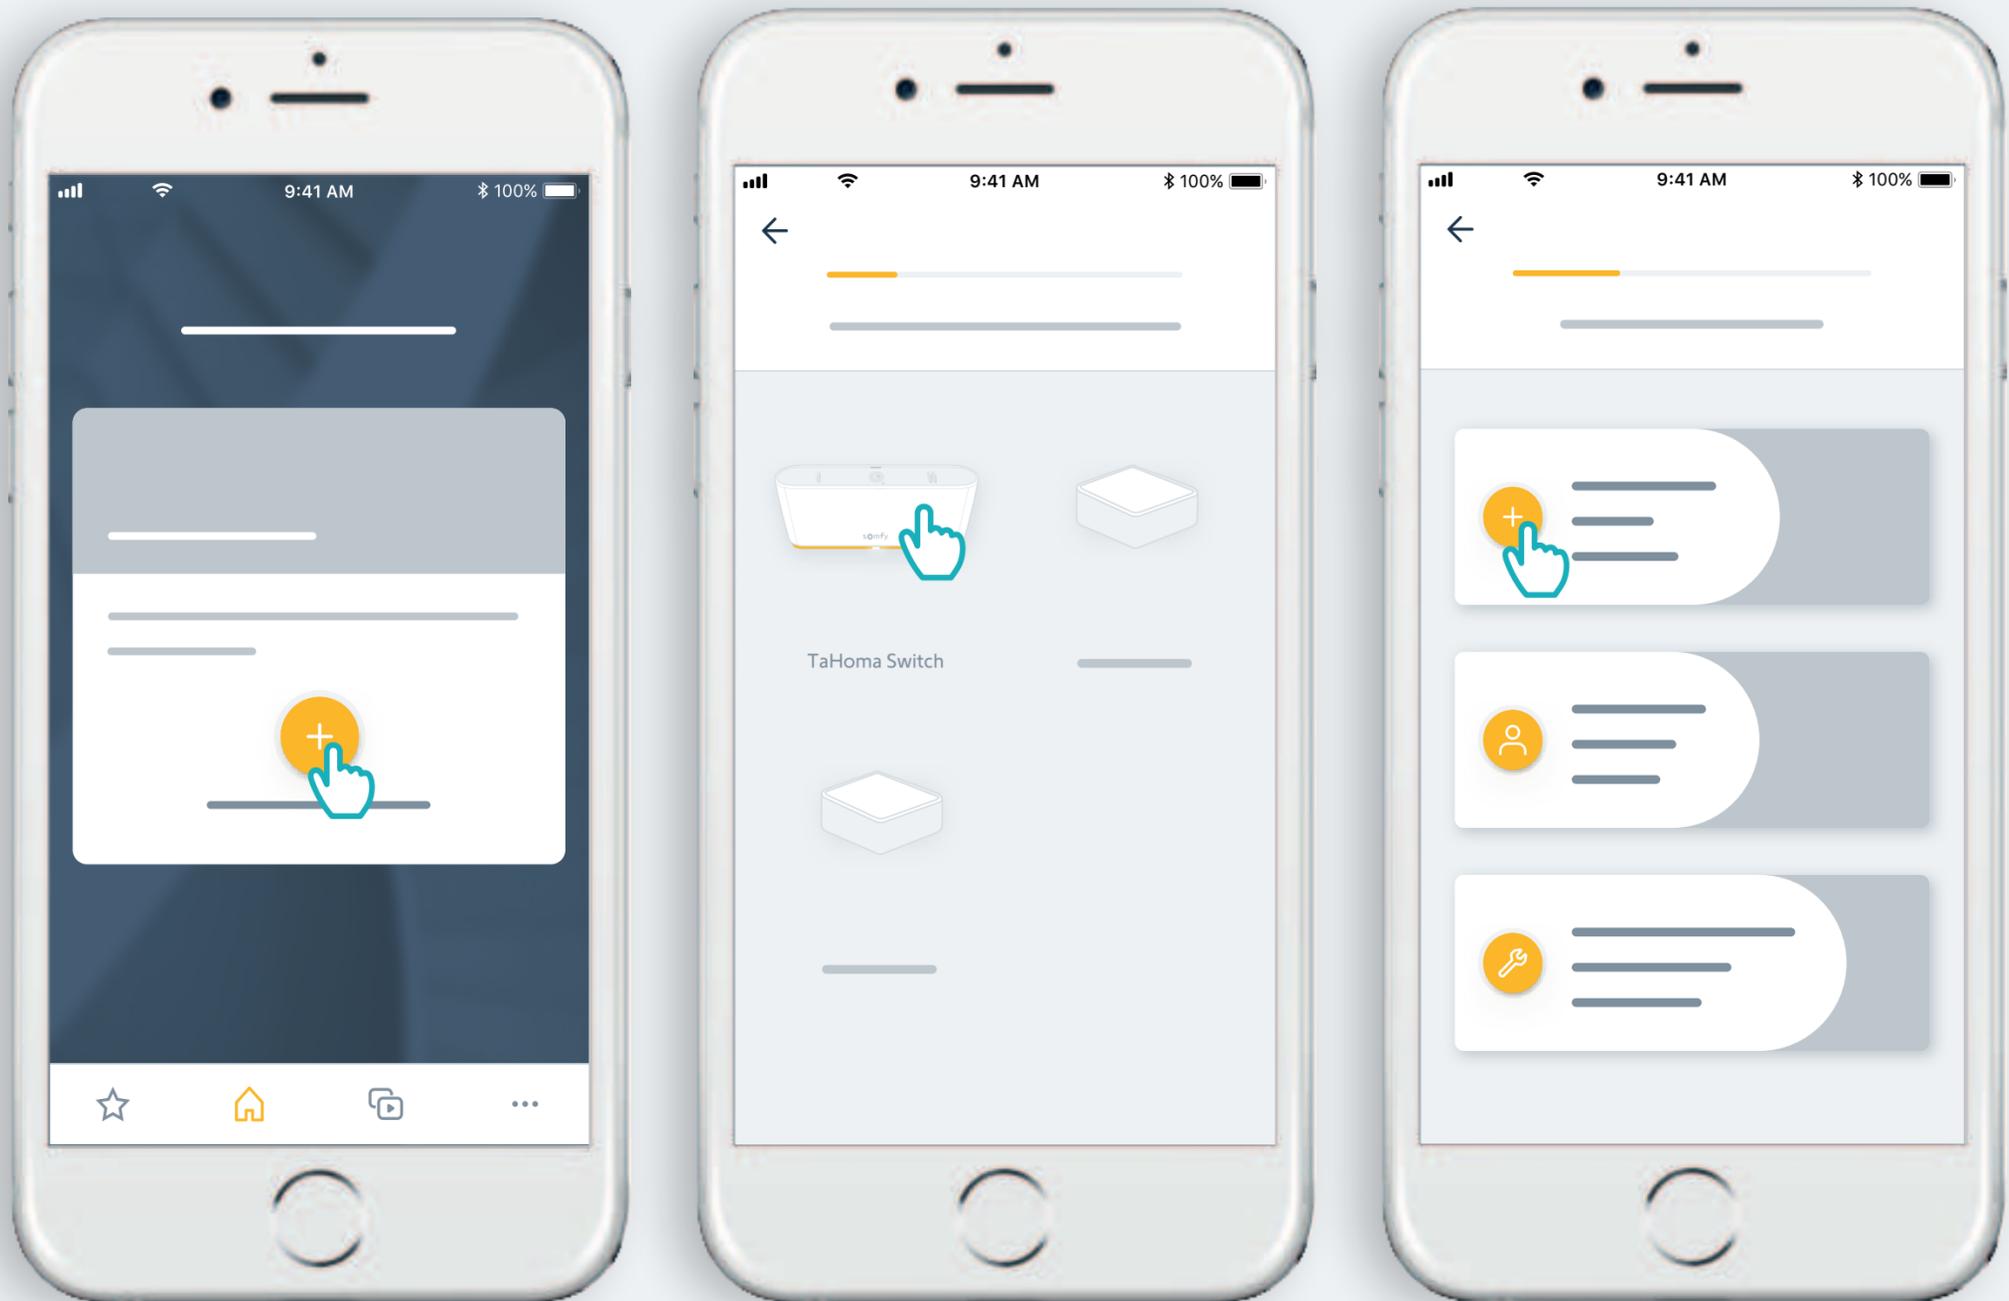


Commencez l'installation de TaHoma switch

Branchez l'alimentation

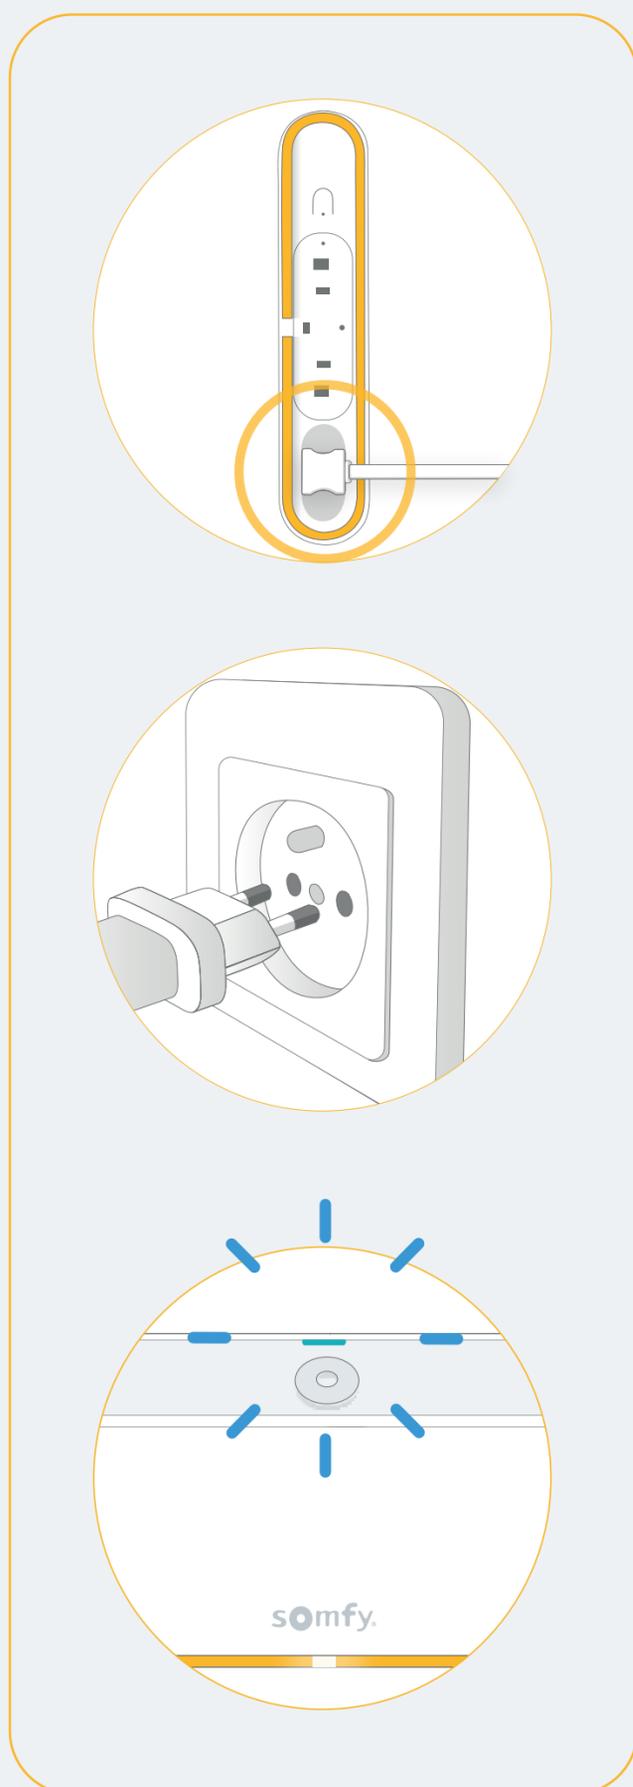


Si le témoin ne clignote pas bleu, pressez le bouton rond pendant 10 secondes.

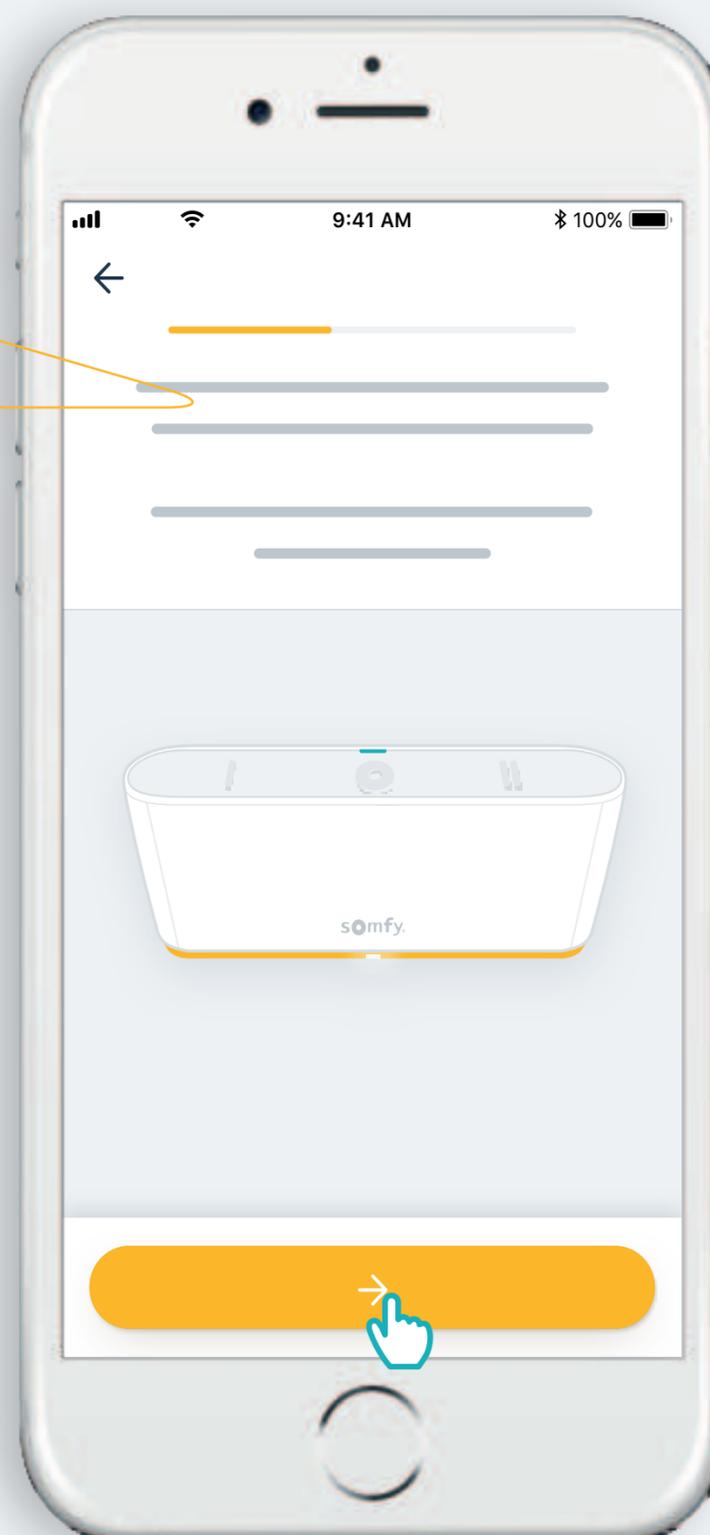


Connectez-vous à Internet


Le réseau Wi-Fi doit utiliser la bande de fréquences 2,4 GHz et doit être sécurisé par un mot de passe

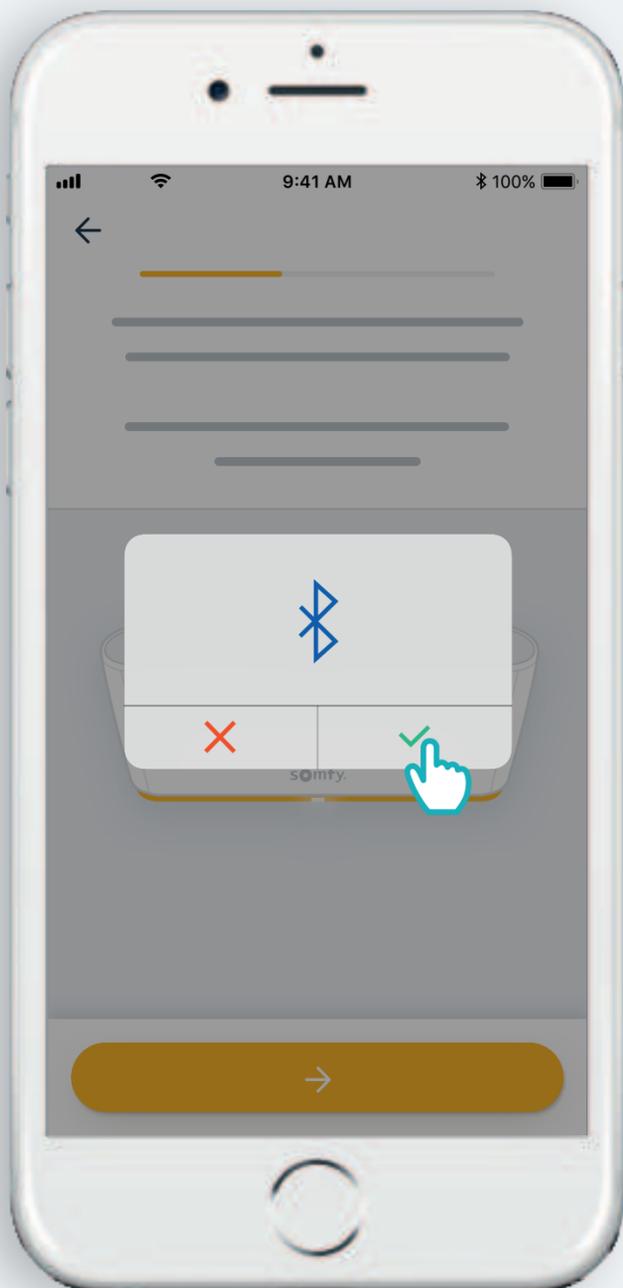

Autorisez le Bluetooth

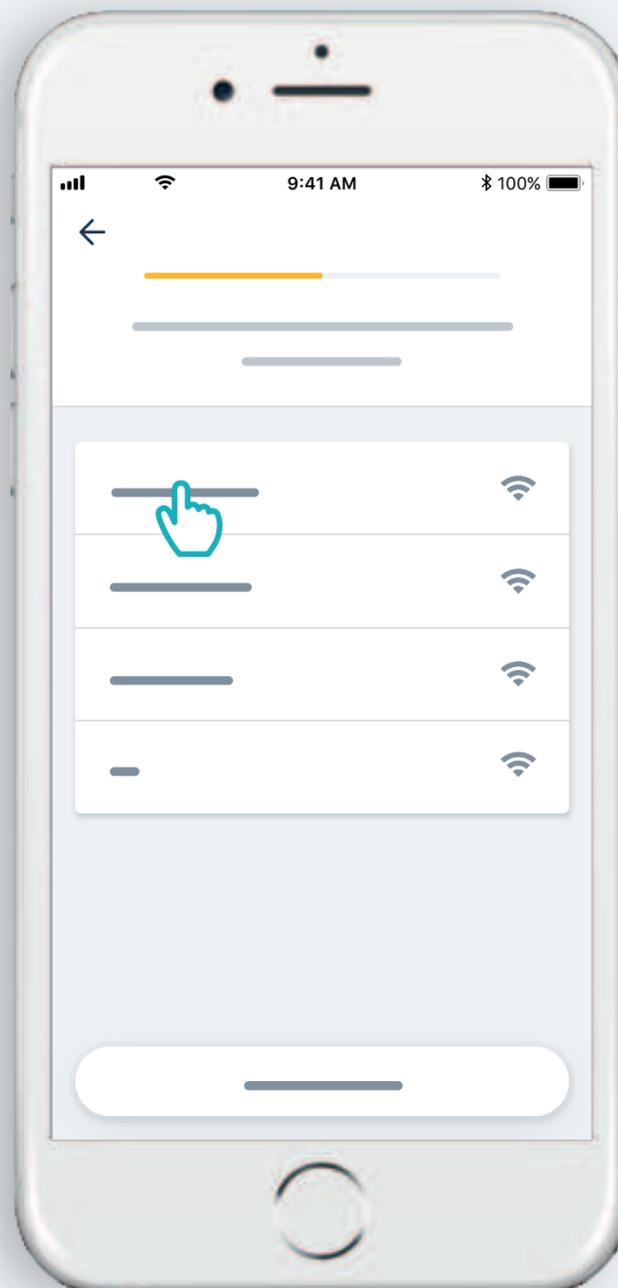


Sélectionnez le réseau Wi-Fi et entrez le mot de passe

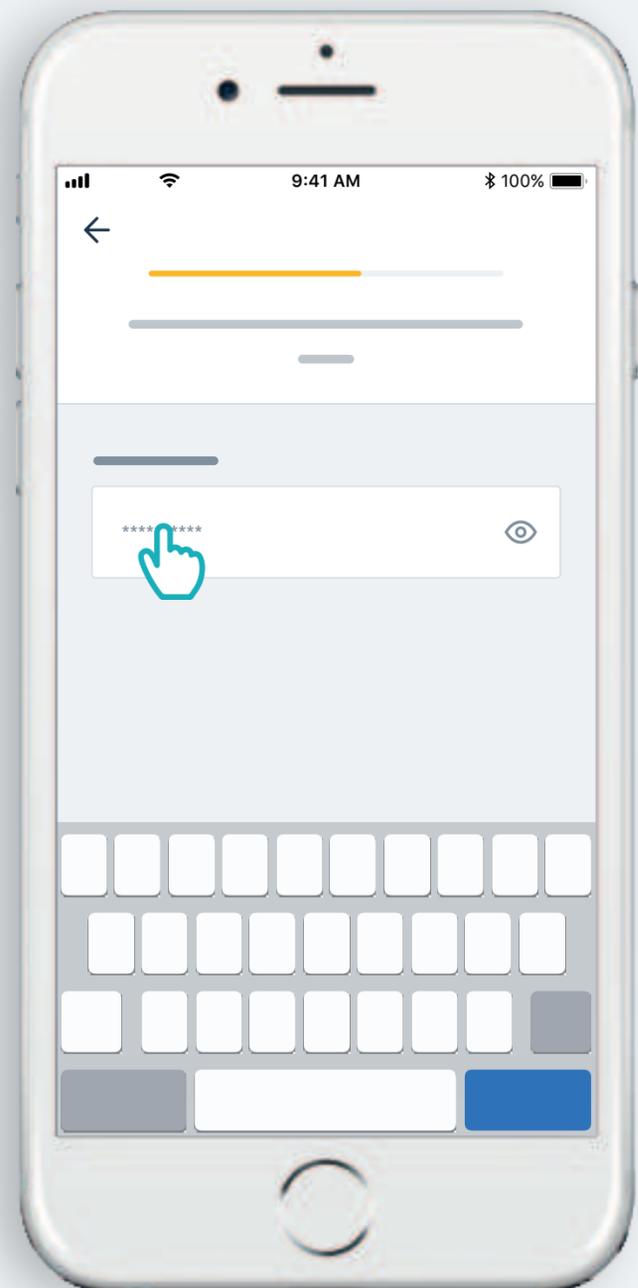


2. Connectez-vous ou créez un
compte TaHoma[®]

Connectez-vous ou créez un compte TaHoma®

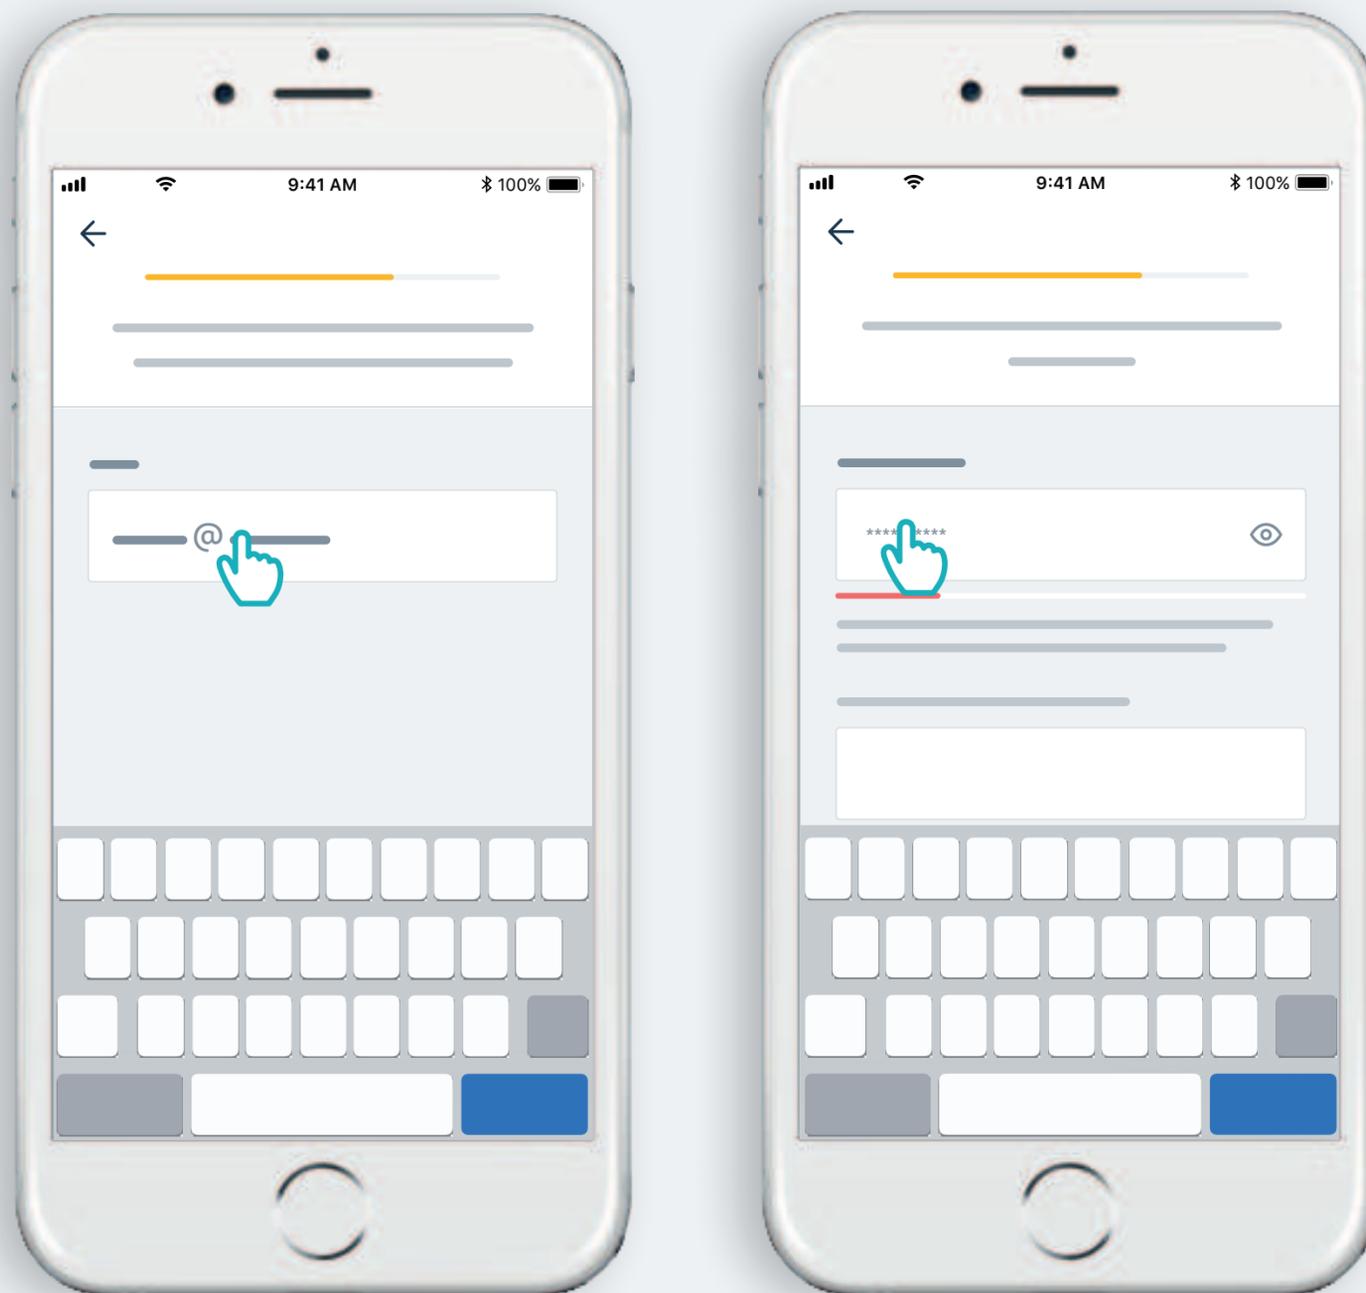


Saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe


Suivez les instructions

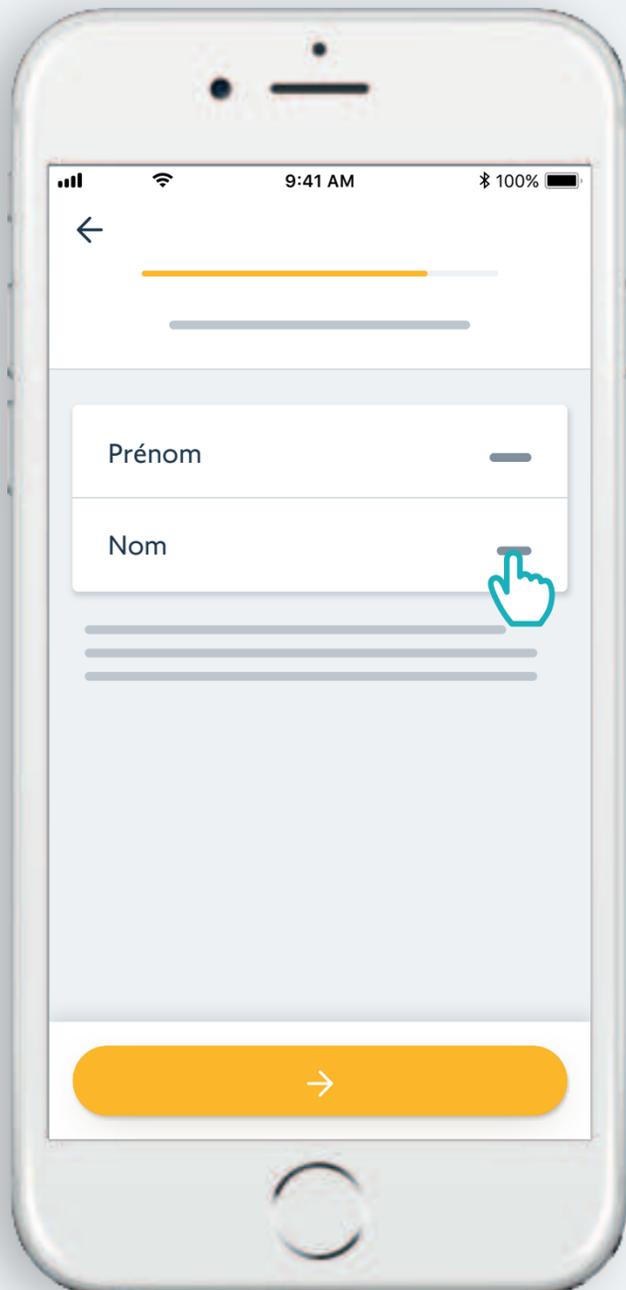

Entrez votre prénom

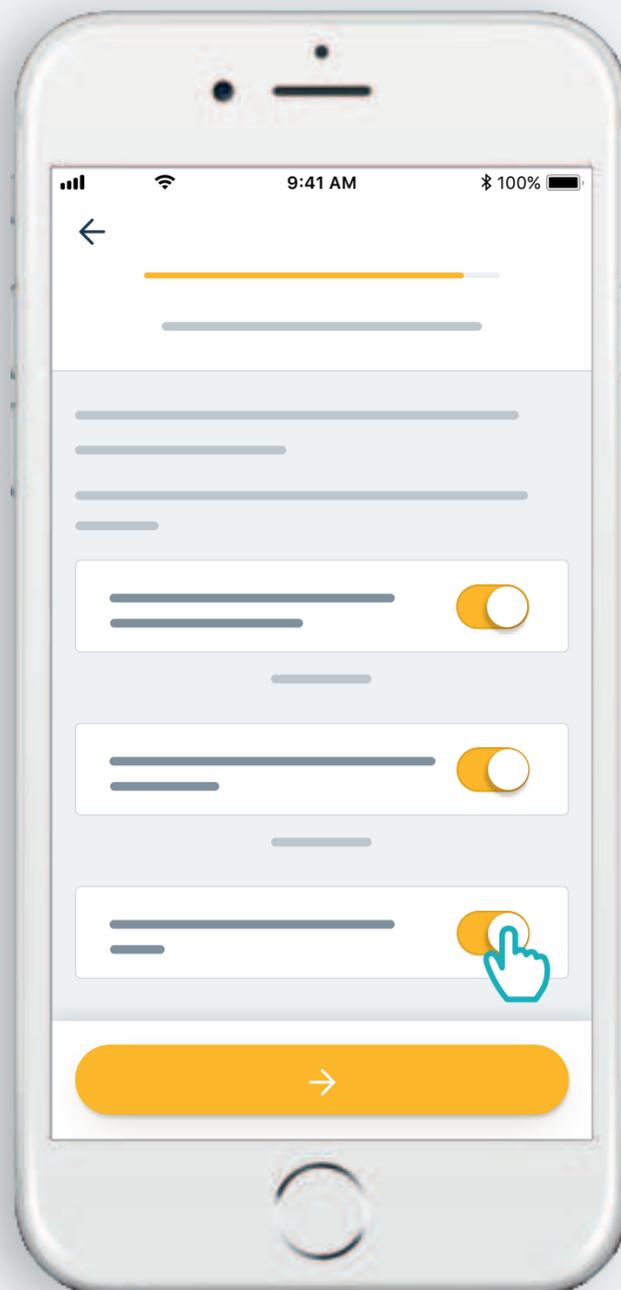


Acceptez les conditions générales

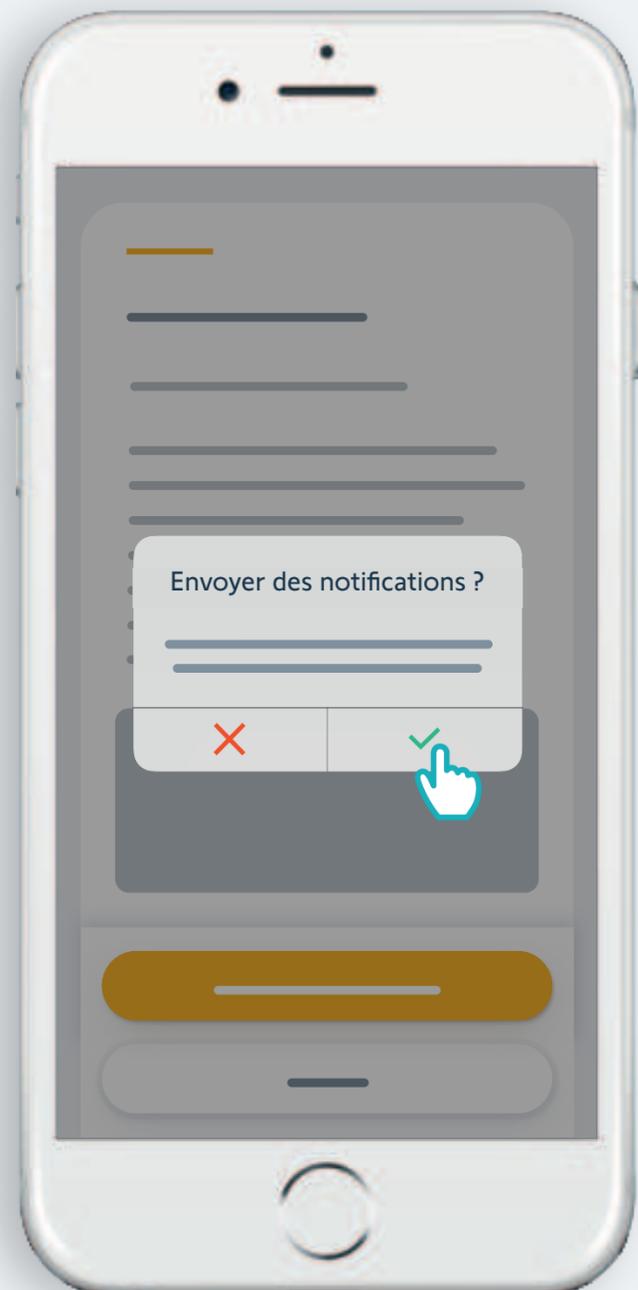

Pour une meilleure expérience, autorisez les notifications

Félicitations, votre TaHoma switch est prête à être utilisée !

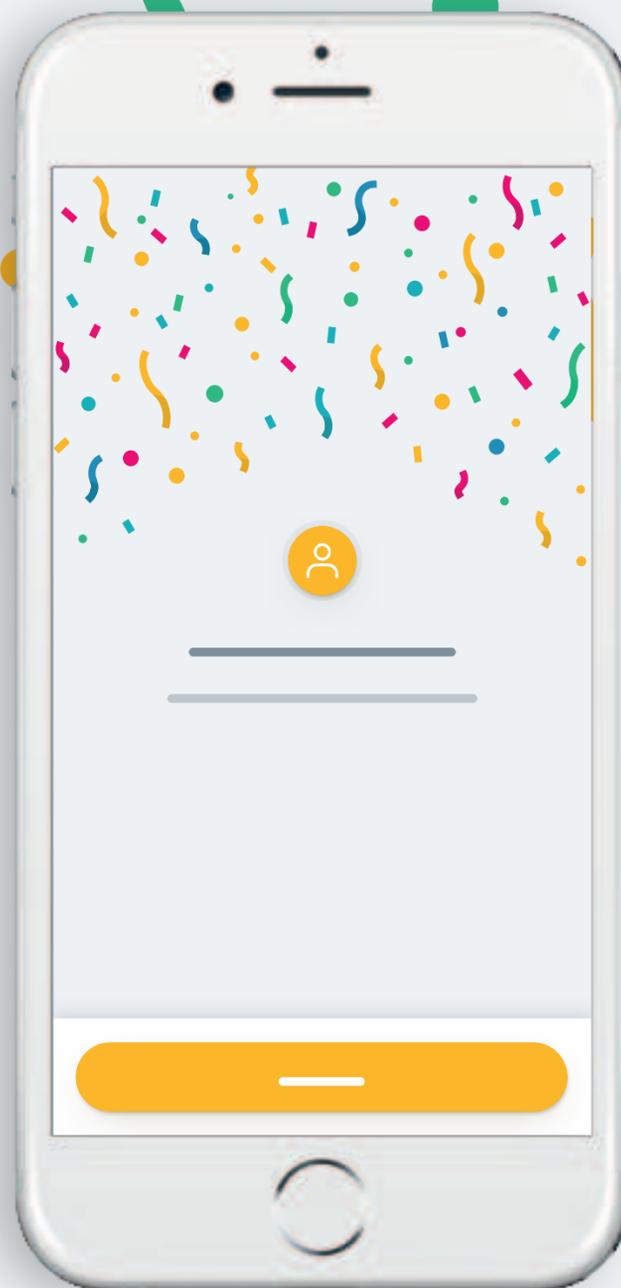

Et maintenant :

- Ajoutez des produits,
- configurez les boutons de TaHoma switch
- et découvrez les nombreuses fonctionnalités de l'application !

somnfy®

5156702A