


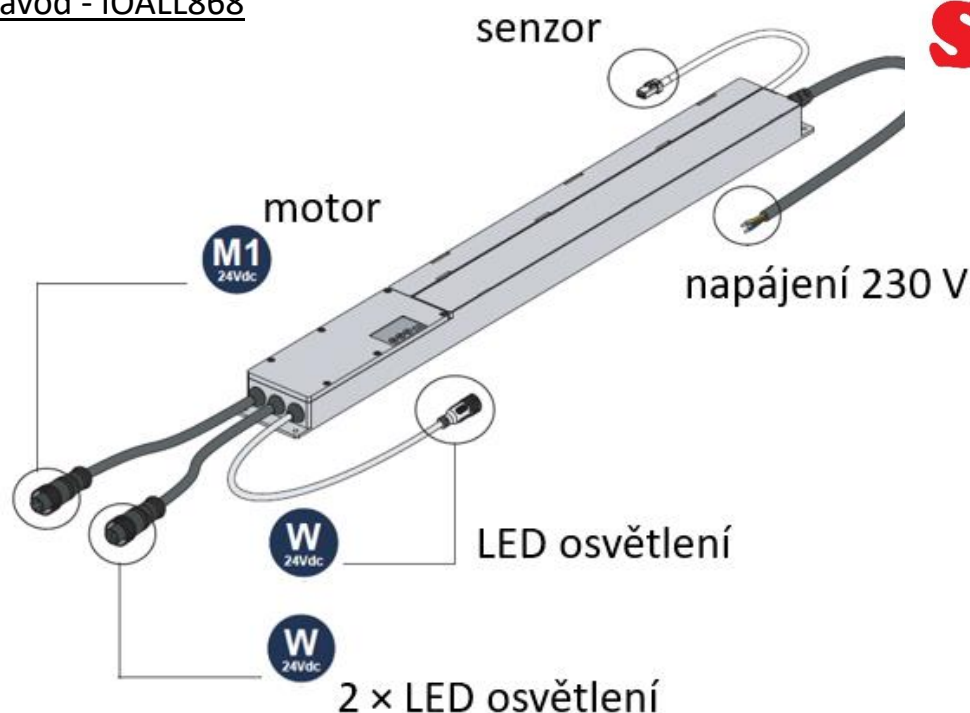

IOALL868

První spuštění:

1. Nejprve připojte příslušenství (motor, osvětlení, senzor) a až poté napájení.
2. Zapněte napájení.
3. Vyberte kanál pro motor a současně stiskněte „nahoru“ a „dolů“ na vysílači (motor potvrdí krátkým pohybem).
4. Volitelné – změna směru otáčení motoru (tlačítko „dolů“ by mělo zavírat): stiskněte 8 × P3, poté držte P3 po dobu 3 s.
5. Stiskněte „Prog.“ na vysílači po 2 s, čímž potvrdíte předchozí kroky (motor potvrdí pohybem).
6. Současně stiskněte „nahoru“ a „dolů“ na vysílači po 5 s. Střecha se otevře a zavře dvakrát pro kalibraci.
7. Úspěšná procedura je potvrzena 5 sekundovým zvukovým signálem.
8. Volitelné – vyberte kanál pro osvětlení a opakovaně stiskněte „nahoru“ a „dolů“ na vysílači, dokud se světla nerozsvítí.
9. Stiskněte „Prog.“ na vysílači po 2 s, čímž potvrdíte nastavení osvětlení (světlo blikne a zhasne).

Obnovení továrních nastavení:

a) Pokud máte k dispozici vysílač

1. Zapněte napájení, vypněte na 20 s, zapněte na 8 s, znovu vypněte na 20 s a nakonec znovu zapněte.
2. Motor potvrdí správnost krátkým pohybem.
3. Držte tlačítko „Prog.“ na vysílači po 7 s.
4. Motor opět potvrdí správnost krátkým pohybem.
5. Změňte proudový práh současným stisknutím P1 a P3 po dobu 5 s.
6. LED diody řadiče bliknou čtyřikrát. Pokud neblíknu, vypněte a znovu zapněte napájení a opakujte krok 5.

b) Pokud nemáte k dispozici vysílač

1. Zapněte napájení.
2. Stiskněte P1 a P3 současně čtyřikrát, poté držte oba tlačítka po dobu 10 s.
3. Motor potvrdí správnost krátkým pohybem.
4. Znovu stiskněte P1 a P3 současně čtyřikrát a držte oba 10 s.
5. Motor opět potvrdí správnost krátkým pohybem.
6. Změňte proudový práh současným stisknutím P1 a P3 po dobu 5 s.
7. LED diody řadiče bliknou čtyřikrát. Pokud neblíknu, vypněte a znovu zapněte napájení a opakujte krok 5.