


# DD2702H Fernebedienung

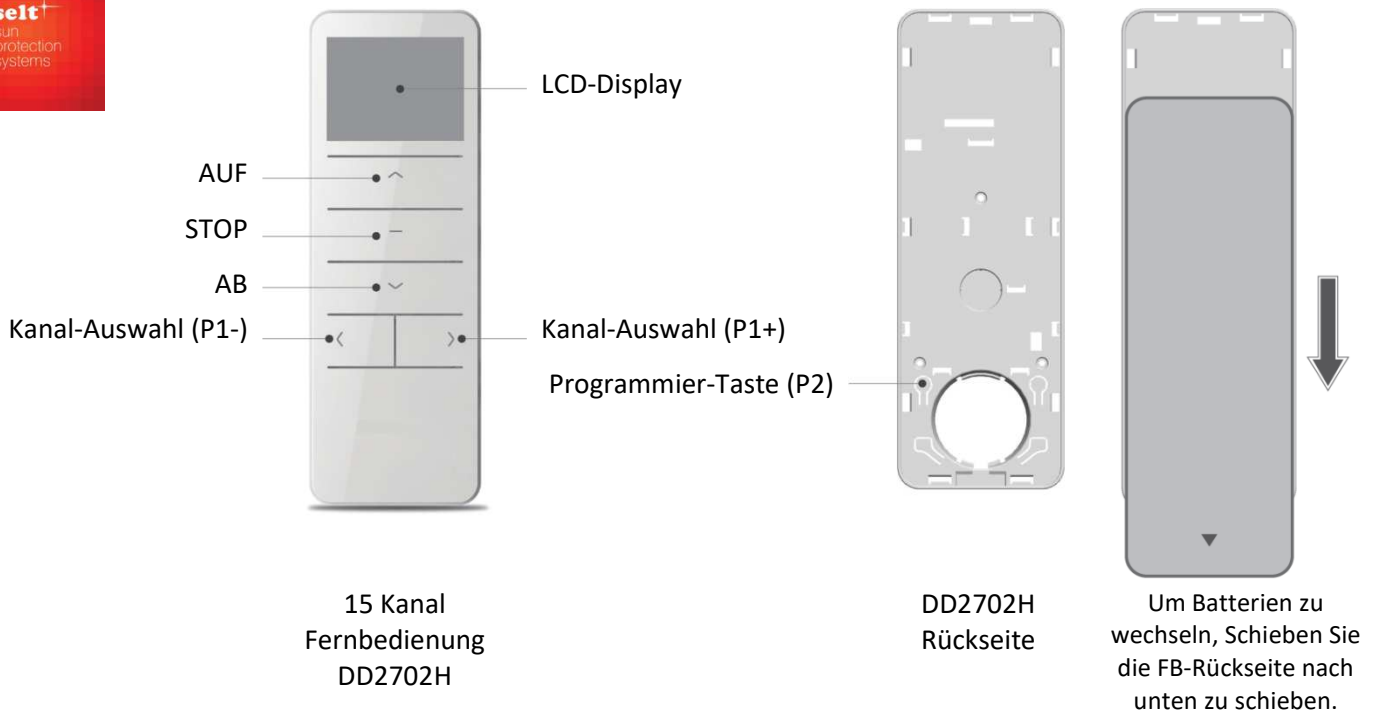

Technische Daten	Funktion der Fernbedienung
<ul style="list-style-type: none"> <li>Stromversorgung: 3V (CR2450)</li> <li>Frequenz: 433,925 MHz</li> <li>Leistung: 10 mW</li> <li>Betriebstemperatur: -10°C..50°C</li> <li>Funkreichweite: Außen: 200 m Gebäudeinneres (durch 2 Wände): 35m</li> </ul> <p><b>ACHTUNG:</b> Auftretende Funksignalsstörungen mit ähnlicher Frequenz und Hindernisse zw. Empfänger und FB vermindern die Reichweite des Funksignals (d.h. die max. Reichweite, in der der Empfänger auf die Signale der FB reagiert).</p>	<p>Die Fernbedienung DD2702H ermöglicht 15 unabhängige Geräte oder Gruppen zu steuern. Die auf dem LCD-Display erscheinende Nr. zeigt den gewählten Kanal an. Um den Kanal nach oben oder unten zu ändern, muss die P1- oder P1+ gedrückt werden. Kanal Nr. „0“ ist der gemeinsame Kanal – damit werden alle eingelernten Empfänger gesteuert. Auf dem Kanal „0“ können keine Empfänger eingelernt und es können auch keine FBs kopiert werden. Falls die Batteriespannung unter 2,6V fällt, erscheint auf dem Display ein Batterie-Icon, welches darauf hinweist, dass die Batterien getauscht werden müssen.</p> <p><b>⚠ ACHTUNG:</b> Die FB darf keiner Feuchtigkeit oder Stößen ausgesetzt werden, da dies sonst zu ihrer Beschädigung führen kann. Falls Sie eine starke Verminderung der Funkreichweite feststellen, sind die Batterien in der FB zu tauschen (die neuen Batterien müssen die gleichen Parameter aufweisen). Die alten Batterien müssen entsorgt werden. Die Verwendung von Batterien mit anderer Spannung oder Größe kann zu deren Explosion führen.</p>

## Begrenzung der angezeigten Kanäle



Durch gleichzeitiges Drücken der Taste „Auf“ und „AB“ verlassen Sie den Programmiermodus

(P1-) und (P1+) gleichzeitig drücken und gedrückt halten

Mit der Taste (P1-) oder (P1+) stellen Sie den gewünschten Kanal ein

Taste Stop x1



Der Buchstabe „C“ wird angezeigt



Die Zahl „15“ wird angezeigt



oder



„0“ wird angezeigt



OK

## Änderung des Funktionsmodus der FB 1-Richtung/2-Richtungen



Die FB ist standardmäßig im 2 Richtungen-Modus eingestellt. Mit der u.g. Prozedur wechseln Sie zw. den Modi.

P2 Taste gedrückt halten  
und Batterie einlegen

Batterie aus  
der FB  
herausnehmen



"1" wird auf dem  
Display angezeigt



1 Richtung Modus

"2" wird auf dem  
Display angezeigt



2 Richtungen Modus

## FB-Tastensperre Ein-/Ausschalten



1. Die FB ist werkseitig entsperrt. wtarzając Mit der u.g. Prozedur wechseln Sie zw. den Modi.  
2. Eine aktive Tastensperre blockiert alle ausgehenden Funksignale und es werden keine Icons im Display angezeigt. Als Bestätigung der Entsperrung sehen Sie bei Drücken der Tasten Icons im Display aufleuchten.

STOP-Taste über 15 Sek. gedrückt halten



"L" wird auf dem  
Display angezeigt



FB-Sperre aktiv LOCK

"U" wird auf dem  
Display angezeigt



FB-Sperre inaktiv  
UNLOCK