


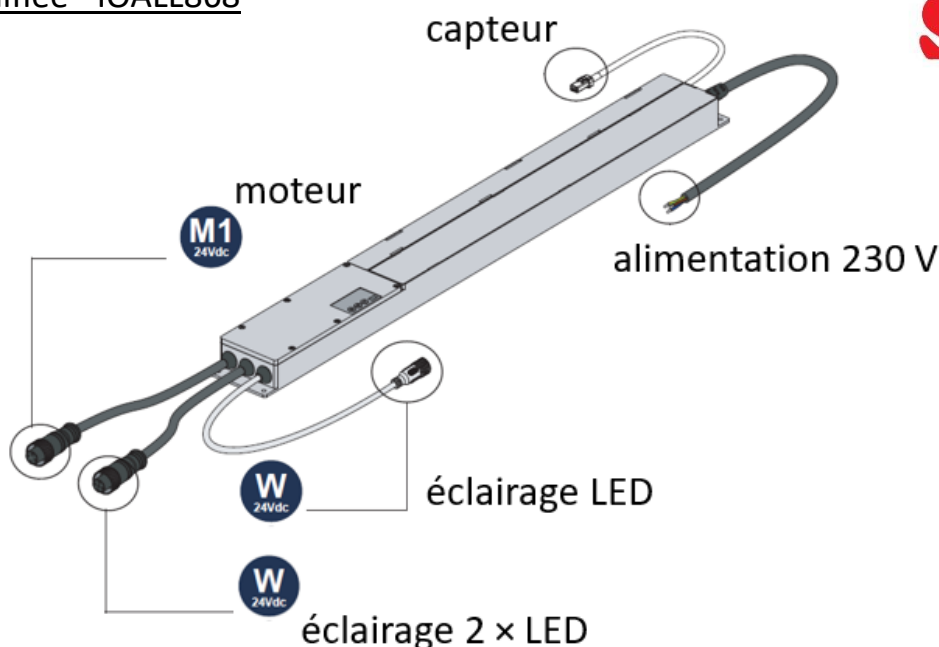

IOALL868

Premier démarrage:

1. Connectez d'abord les accessoires (moteur, éclairage, capteur), puis branchez l'alimentation.
2. Mettez l'alimentation sous tension.
3. Sélectionnez le canal du moteur et appuyez simultanément sur « haut » et « bas » sur l'émetteur (le moteur confirme par un petit mouvement).
4. Optionnel – changer le sens de rotation du moteur (le bouton « bas » doit fermer) : appuyez 8 fois sur P3, puis maintenez P3 pendant 3 s.
5. Appuyez sur « Prog. » sur l'émetteur pendant 2 s pour valider les étapes précédentes (le moteur confirme par un mouvement).
6. Appuyez simultanément sur « haut » et « bas » sur l'émetteur pendant 5 s. Le toit s'ouvrira puis se refermera deux fois pour la calibration.
7. La procédure réussie est confirmée par un signal sonore de 5 s.
8. Optionnel – choisissez le canal d'éclairage et appuyez à plusieurs reprises sur « haut » et « bas » jusqu'à ce que les lumières s'allument.
9. Appuyez sur « Prog. » sur l'émetteur pendant 2 s pour valider l'éclairage (la lumière clignote puis s'éteint).

Restauration des réglages d'usine:

a) Lorsque vous disposez d'un émetteur:

1. Mettez l'alimentation sous tension, éteignez pendant 20 s, rallumez pendant 8 s, éteignez à nouveau pendant 20 s, puis rallumez.
2. Le moteur confirme la bonne exécution par un petit mouvement.
3. Maintenez le bouton « Prog. » de l'émetteur pendant 7 s.
4. Le moteur confirme à nouveau par un petit mouvement.
5. Modifiez le seuil de courant en appuyant simultanément sur P1 et P3 pendant 5 s.
6. Les LED du contrôleur clignotent quatre fois. Si ce n'est pas le cas, coupez puis rétablissez l'alimentation et répétez l'étape 5.

b) Lorsque vous n'avez pas d'émetteur:

1. Mettez l'alimentation sous tension.
2. Appuyez simultanément sur P1 et P3 quatre fois, puis maintenez les deux touches pendant 10 s.
3. Le moteur confirme la bonne exécution par un petit mouvement.
4. Répétez l'opération : appuyez à nouveau simultanément sur P1 et P3 quatre fois puis maintenez 10 s.
5. Le moteur confirme à nouveau par un petit mouvement.
6. Modifiez le seuil de courant en appuyant simultanément sur P1 et P3 pendant 5 s.
7. Les LED du contrôleur clignotent quatre fois. Si ce n'est pas le cas, coupez puis rétablissez l'alimentation et répétez l'étape 6.

