


# DD1600HE

## 1-Kanal Fernbedienung

### Tastenbelegung

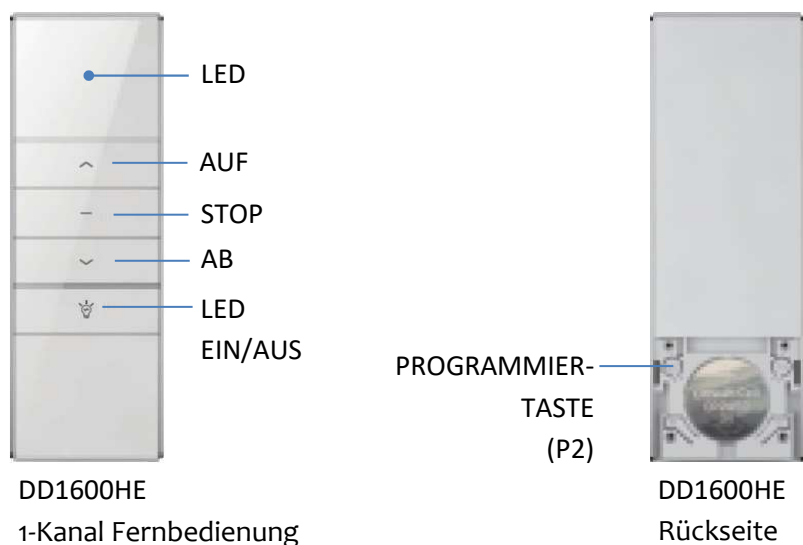

### Technische Parameter

Spannungsversorgung: 3V (CR2450)	Batterielebensdauer: >2 Jara	Frequenz: 433,925 MHz
Betriebstemperatur: -10°C..50°C	Reichweite: Im Außenbereich: 200 m Innerhalb der Gebäude (durch 2 typische Wände): 35m	

### ACHTUNG:

1. Setzen Sie die Fernbedienung keiner Feuchtigkeit oder Stößen aus, da sie dadurch beschädigt werden kann.
2. Wenn Sie eine deutliche Verringerung der Übertragungreichweite feststellen, ersetzen Sie die Batterien in der Fernbedienung durch neue mit identischen Parametern (CR2450, 3 V).
3. Durch Drücken und Halten einer beliebigen Taste auf der Fernbedienung, wird die Übertragung nach 5 Sek. im bidirektionalen Funkübertragungsmodus gestoppt und nach 20 Sek. im unidirektionalen Funkübertragungsmodus.
4. Die Verwendung falscher Batterien mit einer anderen Ausgangsspannung oder einer anderen Größe kann zum Explodieren der Batterien führen.
5. Verbrauchte Batterien müssen entsorgt werden.

## Umschalten zw. Modus Bidirektional/Unidirektional



Die Fernbedienung ist werkseitig auf bidirektional eingestellt. Durch Wiederholen des nachstehenden Verfahrens erhalten wir eine zyklische Umschaltung des Betriebsmodus der FB.

Taste P2 gedrückt halten  
und Batterien Einlegen

Batterien  
Entfernen



LED blinkt "1"  
Mal

Modus  
Unidirektional

LED blinkt "2"  
Mal

Modus  
Bidirektional

## Tastensperrfunktion Sperren/Entriegeln



1. Die Fernbedienung ist werkseitig entsperrt. Durch Wiederholen des nachstehenden Verfahrens erreichen Sie eine zyklische Modusumschaltung.
2. Das Sperren der Tastenkombinationsfunktion bewirkt deren Blockierung. Es wird kein Funkbefehl gesendet und die LED-Anzeige leuchtet nicht; Bei entriegelter Funktion wird dies durch Drücken der Tastenkombination durch das Aufleuchten der LED-Anzeige bestätigt.

STOP-Taste drücken und über 15 Sek. lang  
gedrückt halten



LED leuchtet

Tastensperrfunktion  
Ein LOCK

LED blinkt

Tastensperrfunktion  
Aus UNLOCK