
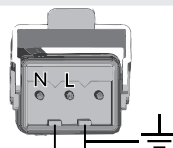


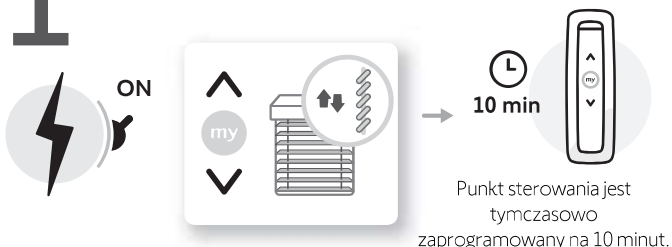



5171075A

**J4S io Protect**Skrócona instrukcja montażu
WERSJA PRZETŁUMACZONAKompletna instrukcja obsługi jest dostępna na stronie www.somfy.info**somfy®**Za pomocą aplikacji
"Help me by Somfy"
zeskanuj tutaj kod QR,
aby znaleźć wszystkie
instrukcje dotyczące
ustawień.**"Help me by Somfy"**
jest dostępna w
sklepach
internetowych


	230 V ~ 50 Hz	
N	Niebieski	
L	Czarny	
⏏	Zielono-żółty	

**1** WSTĘPNE ZAPROGRAMOWANIE PUNKTU STEROWANIA


KIERUNEK OBROTU

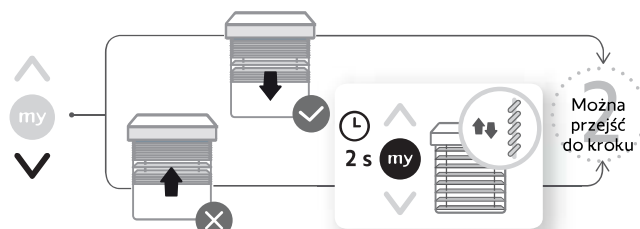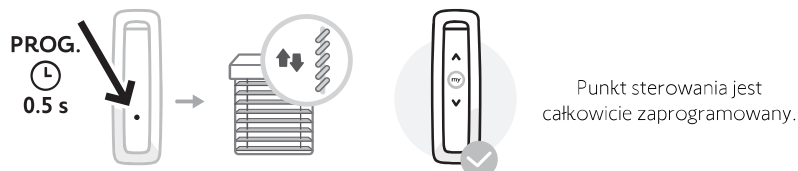**2** PAROWANIE**3** USTAWIENIE POŁOŻEŃ KRAŃCOWYCH**Ustawienie fabryczne:** napęd jest dostarczany z ustawionym dolnym położeniem krańcowym. Górne położenie krańcowe może być ustawione w trybie automatycznym, półautomatycznym lub ręcznym. Wymagane są co najmniej 3 obroty wałka napędu między dolnym i górnym położeniem krańcowym.**USTAWIENIE GÓRNEGO POŁOŻENIA KRAŃCOWEGO W TRYBIE RĘCZNYM**

Upewnić się, że EVB znajduje się przynajmniej 15 cm poniżej nowego,żądanego górnego położenia krańcowego.

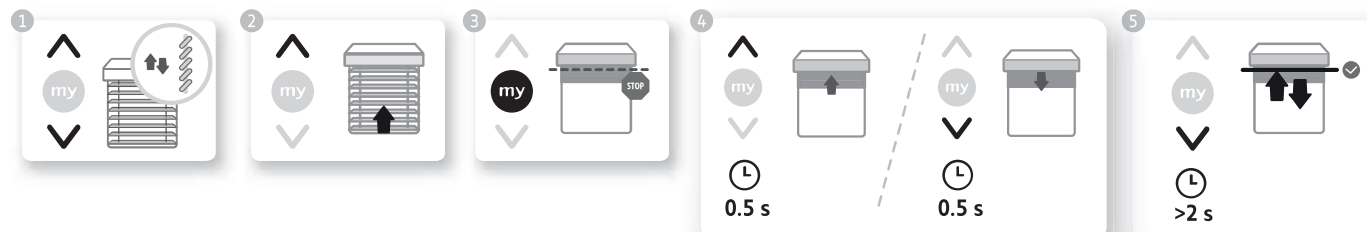**❶** Inne regulacje, takie jak: dostosowanie ustawienia dolnego położenia krańcowego, ustawienie górnego położenia krańcowego w trybie półautomatycznym, skok nachylenia, wykrywanie przeszkody i wiele innych są dostępne za pomocą aplikacji "Help me by Somfy".**4** UŻYTKOWANIE

Ten napęd nie wymaga żadnych czynności konserwacyjnych.

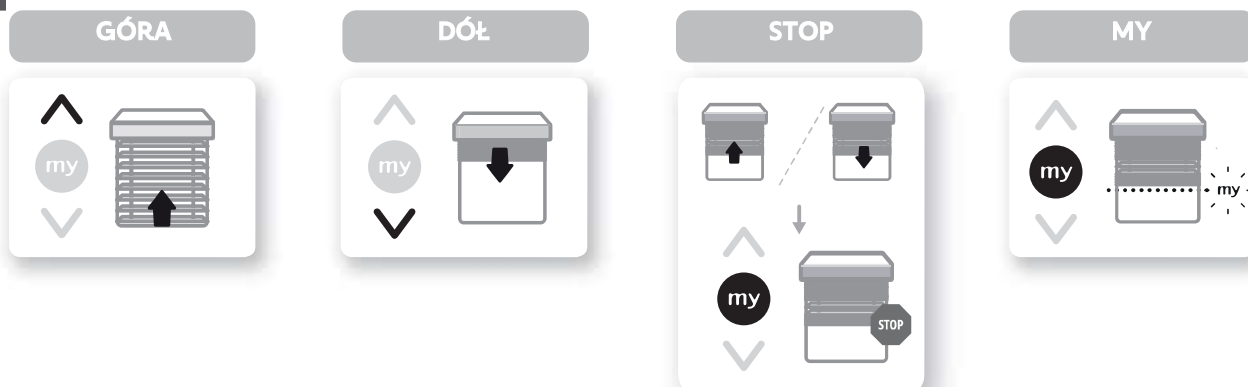

⚠ Należy zastosować podwójne odłączenie zasilania tylko przy urządzeniu, które ma zostać zresetowane. Ten reset spowoduje wykasowanie wszystkich punktów sterowania, czujników, położeń krańcowych i ponowne ustawienie położenia ulubionego (my) napędu.



WAŻNE INSTRUKCJE

Te instrukcje dotyczą wszystkich napędów J4S io Protect, których wersje są dostępne w aktualnym katalogu.

ZAKRES STOSOWANIA

Napędy J4 są przeznaczone do napędzania wszystkich typów następujących osłon:

- Żaluzje poziome z lamelami o regulowanym kącie nachylenia, gdzie dolna listwa może być podniesiona o co najmniej 4 cm po przyłożeniu siły przesuwania do góry 150 N do dolnej listwy ustawionej w odległości 16 cm od pozycji całkowicie wysuniętej.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Przed zamontowaniem i uruchomieniem napędu, należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Poza wskazówkami podanymi w tej instrukcji, konieczne jest również przestrzeganie zaleceń przedstawionych w załączniku **Instrukcje bezpieczeństwa**.

Ten napęd powinien zainstalować specjalista posiadający kwalifikacje zawodowe z zakresu urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych zgodnie z instrukcjami Somfy oraz zasadami obowiązującymi w kraju użytkowania produktu.

Użytkowanie napędu poza zakresem opisanym powyżej jest zabronione. Spowodowałoby ono, podobnie jak nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji oraz w załączniku **Instrukcje bezpieczeństwa**, zwolnienie producenta z wszelkiej odpowiedzialności oraz utratę gwarancji Somfy.

Po zakończeniu montażu napędu, instalator powinien poinformować klientów o warunkach użytkowania i konserwacji napędu, i przekazać im instrukcje dotyczące jego użytkowania i konserwacji, jak również załączony dokument **Instrukcje bezpieczeństwa**. Wszelkie czynności w ramach serwisu posprzedażnego napędu powinien wykonywać specjalista z zakresu urządzeń mechanicznych i automatyki w budynkach mieszkalnych.

W przypadku pojawienia się wątpliwości podczas montażu napędu lub w celu uzyskania dodatkowych informacji, należy skonsultować się z przedstawicielem Somfy lub odwiedzić stronę internetową www.somfy.com.


INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE OKABLOWANIA

- ⚠ Kable elektryczne przechodzące przez powierzchnie metalowe powinno się zabezpieczyć i odizolować za pomocą dławików kablowych lub przepustów kablowych.
- ⚠ Kable należy zamocować tak, aby zapobiec ich zetknięciu się z ruchomymi elementami.
- ⚠ Jeżeli napęd jest używany na zewnątrz, a kabel zasilający jest typu H05-VVF, to kabel należy umieścić w kanale odpornym na działanie promieni UV, np. w korytku.
- ⚠ Zapewnić dostęp do przewodu zasilającego napędu: umożliwi to jego łatwą wymianę.
- ⚠ Pamiętać o wykonaniu pętli na kablu zasilającym, aby zapobiec przedostaniu się wody do napędu.

SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE

- Zasilanie MUSI być podłączone dopiero po zainstalowaniu napędu.
- Nie podłączać napędu do transformatora izolującego.
- Nie stosować urządzeń odłączających zasilanie w połączeniu z napędem.
- Zawsze należy odnosić się do instrukcji systemu sterowania, aby wykonać prawidłowe okablowanie.

- W przypadku systemów sterowania wykorzystujących „procedurę automatycznego rozpoznawania czasu pracy” należy wziąć pod uwagę zalecenia producenta sterownika: przewód **N** sterownika należy podłączyć do przewodu **N** każdego napędu.
- Fazy i przewody neutralne dla każdego napędu muszą być odpowiednio podłączone jak pokazano obok:
- Otoczenie, w którym produkt jest używany, może być przyczyną ograniczenia zasięgu radiowego.



Silnik musi zostać zamontowany przez odpowiednio przeszkolony personel (posiadający uprawnienia wg. DIN VDE 1000-10) do napędów i automatyki dla sektora usług budowlanych, zgodnie z Instrukcją Somfy oraz dedykowanych regulacji prawnych w kraju montażu.

Częstotliwość radiowa

Wykorzystywane pasma częstotliwości i moc maksymalna

Zasilanie

Pobór mocy w stanie czuwania

868-870 MHz io-homecontrol® dwukierunkowy, trzy zakresy.

868.000 MHz – 868.600 MHz ERP <25 mW

868.700 MHz – 869.200 MHz ERP <25 mW

869.700 MHz – 870.000 MHz ERP <25 mW

230V~ 50Hz

0.405 W



Firma SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE, jako producent wyrobu oświadcza niniejszym, że napęd opisany w tej instrukcji, przystosowany zgodnie z oznaczeniem do zasilania napięciem 230V~50 Hz i użytkowany w sposób w niej określony, jest zgodny z podstawowymi wymogami stosownych dyrektyw europejskich, w szczególności z Dyrektywą maszynową 2006/42/WE oraz Dyrektywą EMC 2014/30/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem internetowym www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, Menedżer ds. homologacji, działając w imieniu dyrektora zakładu, Cluses, 02/2024



Dbamy o nasze środowisko. Nie wyrzucać urządzenia z odpadami domowymi. Przekazać je do certyfikowanego punktu zbiórki w celu recyklingu.