

ZIIP mit Zoomtech-Technologie


Herausnahme des Wickelrohrs ZIIP

1. Lösen Sie die Schrauben und nehmen die Revision der Kassette und der Führungsschienen mit Führungsprofil ab
2. Wickeln Sie den Stoff vom Wickelrohr ab:
 - a. Wickeln Sie das Fallprofil ab und wickeln den Stoff auf ein Rohr
 - b. Sobald der Stoff komplett abgerollt ist, klicken Sie den Stoff aus dem Wickelrohr, beginnend an einem Wickelrohrende




- **ACHTUNG:** Legen Sie den Stoff so ab, dass er vor Verschmutzung geschützt ist


3. Herausnahme des Wickelrohrs aus der Kassette (min. 2 Personen empfohlen):
 - a. Drehen Sie die Schraube auf der Lagerseite rein, so dass der Schraubenkopf nicht mehr heraussteht (Abb. unten)

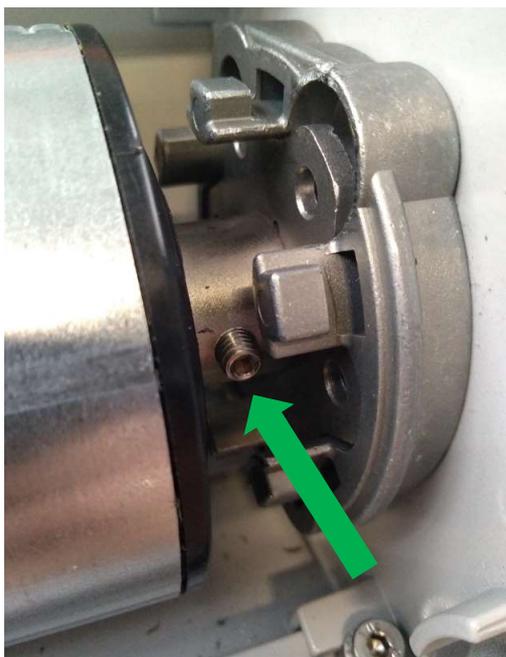

- b. Drücken Sie das Lager (bspw. mit einem Schraubenzieher) in Richtung Wickelrohr, so dass es mit dem Wickelrohr aus der Halterung springt

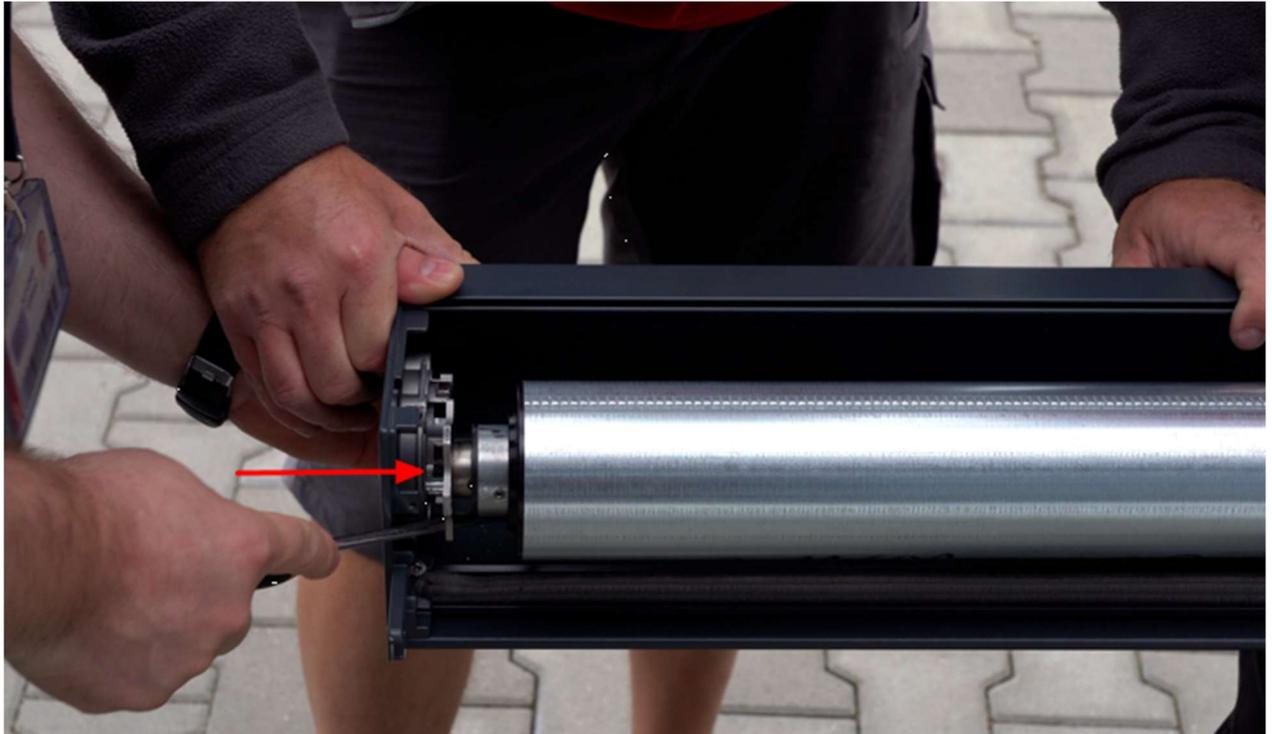


- c. Das aus der Kassette herausgesprungene Wickelrohr auf der Lagerseite leicht schräg stellen
- d. Auf der Motorseite die Motorsicherung abnehmen (Abb. unten)

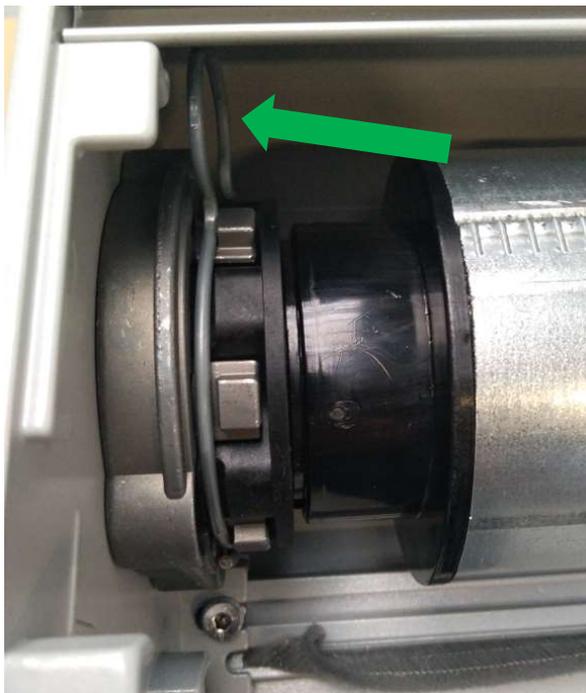


- e. Das Wickelrohr auf der Motorseite herausnehmen und sicher ablegen

Die Kassette sollte gemäß untenstehender Abmessungen zusätzlich befestigt werden.

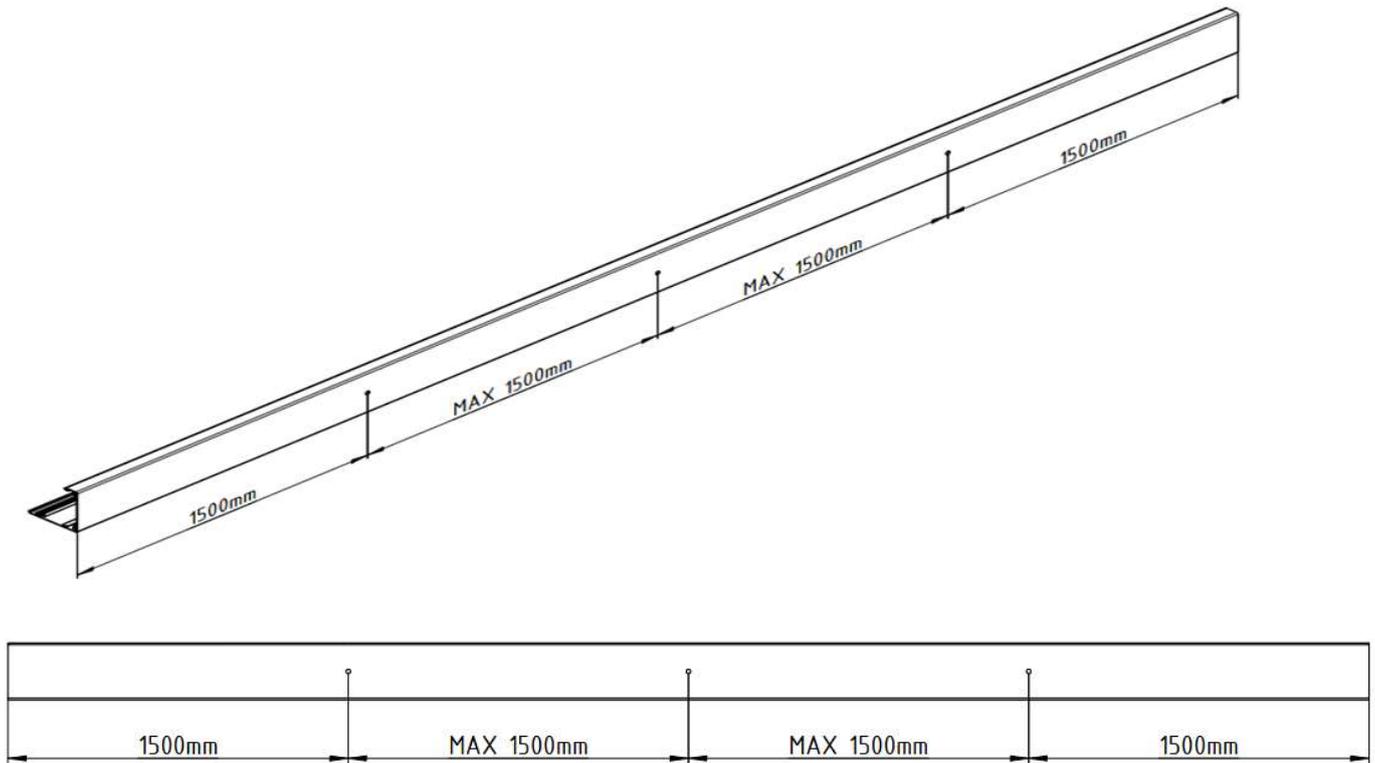

Einsetzen des Wickelrohrs ZIIP

1. Das Wickelrohr zuerst auf der Lagerseite auf die gleiche Weise wieder einsetzen (Die Schraube muss nach unten zeigen),
2. Drücken Sie das Wickelrohr in Richtung Lagerseite (so dass das Lager ins Wickelrohr gedrückt wird)
3. Anschließend setzen Sie das Wickelrohr auf der Motorseite wieder in die Halterung und stecken die Motorsicherung wieder ein.
ACHTUNG: Falls sich die Motorstellung geändert hat, diese mit Hilfe des Montagekabels oder der FB so einstellen, dass das Motorkabel in Richtung Loch für das Kabel zeigt.
4. Schrauben Sie die Schraube auf der Lagerseite wieder heraus, um das Wickelrohr vor Herausfallen zu sichern (Tätigkeit aus Pkt. 3a, nur umgekehrt).
 Wenn das Wickelrohr richtig wieder eingesetzt wurde, sollte die Wickelrohrbiegung in Richtung Kassettenoberseite zeigen

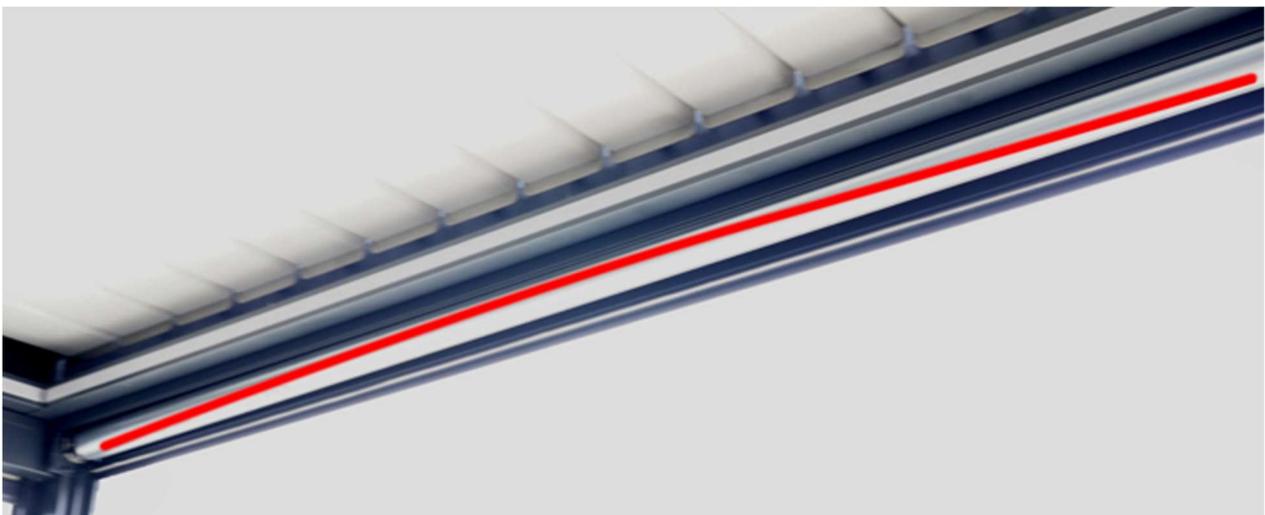

5. Anschließend befestigen Sie den Stoff wieder durch einklicken in die Nut am Wickelrohr,
6. Dabei muss der Stoff zentriert eingesetzt werden,

Auf Motorseite sollte die Stoffkante (ohne Reißverschluss) bis zur Adapterkante im Wickelrohr 16mm betragen, (Abb. unten)



- 7. Wickeln Sie den Stoff durch betätigen des Motors wieder aufs Wickelrohr**
- 8. Setzen Sie das Fallprofil wieder in den Stoff (falls es abgenommen wurde)**
- 9. Anschließend Endlagen korrekt einstellen**
- 10. Schrauben Sie die Kassetten- und Führungsschienenrevision mit Führungsprofil wieder an.**