


ZIIP s technologií Zoomtech


Demontáž trubky ze systému ZIIP

1. Odšroubujte a sundejte kontrolní kryt
2. Odviňte látku z navíjecí trubky (dvě možnosti):
 - a. Demontujte spodní nosník z látky, srolujte látku
 - b. Když je tkanina zcela rozvinutá, měla by se vycvaknout z drážky navíjecí trubky, a to nejprve od jednoho okraje trubky.

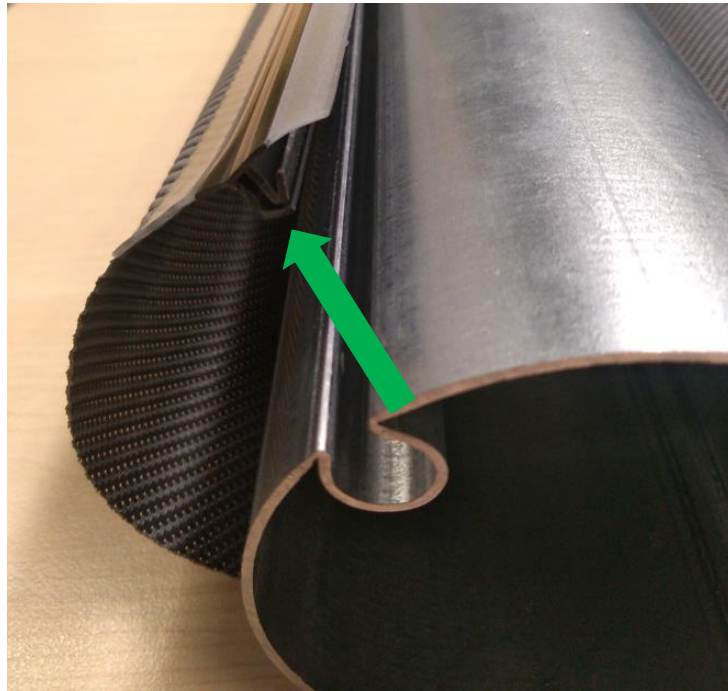


- **POZOR.** Aby nedošlo ke znečištění tkaniny, lze použít karton z obalu.


3. Demontáž navíjecí trubky z kazety (doporučují se ve minimálně 2 osoby):
 - a. Zašroubujte šroub do koncového teleskopického ložiska, obr.

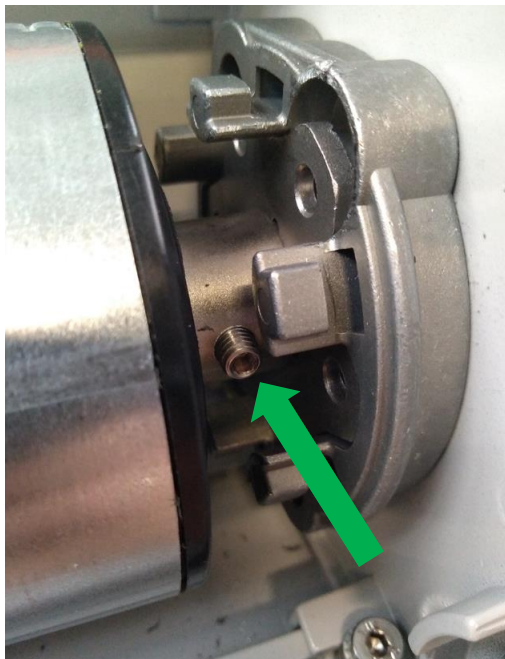


- b. Zatlačte koncové ložisko směrem k navíjecí trubce tak, aby vyjelo z upevnění.

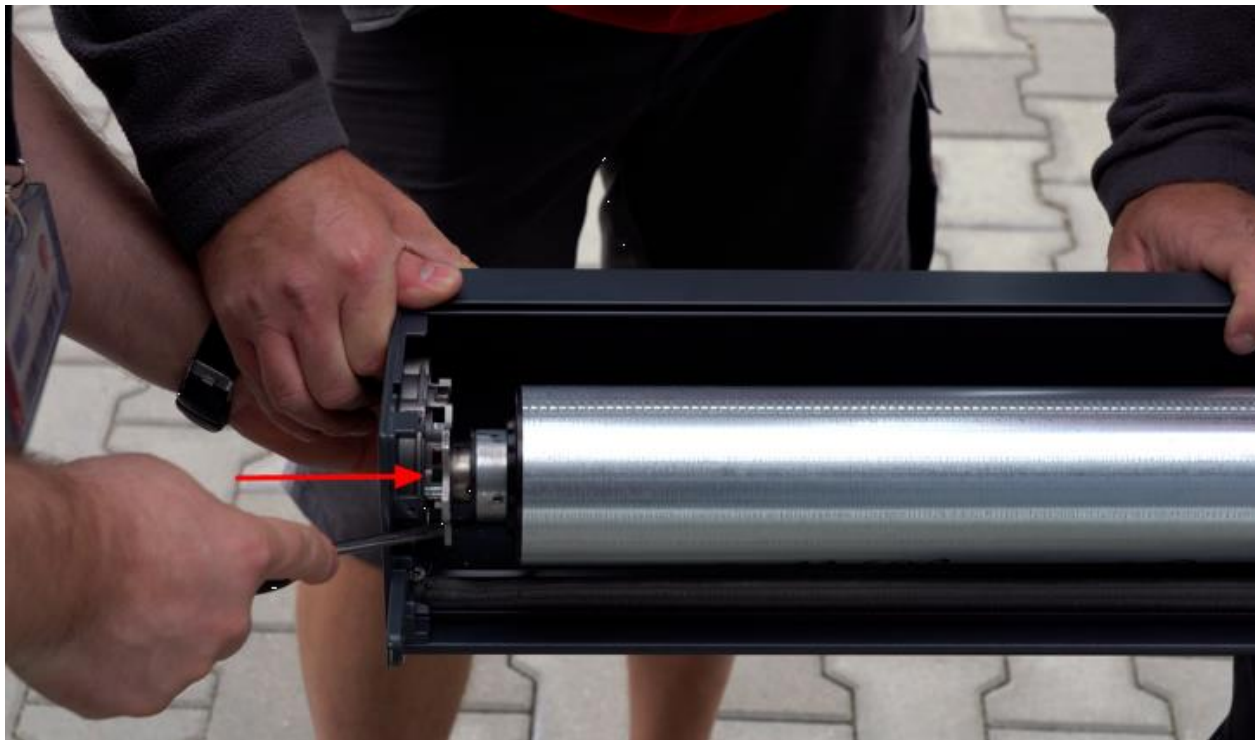

- c. Otočte trubku a vyjměte ji z kazety

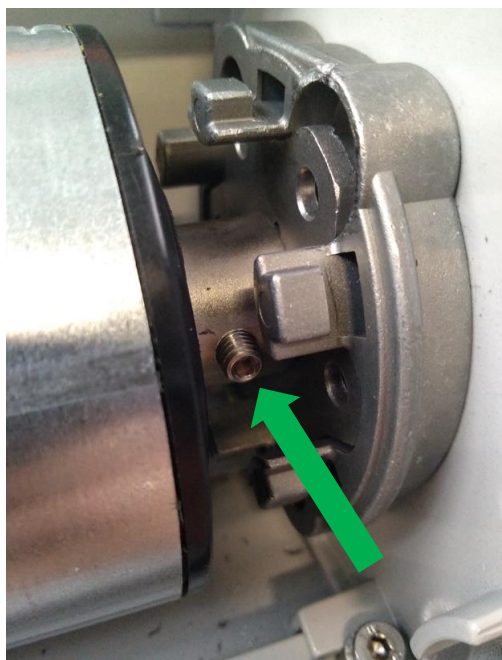



d. Na straně motoru sejměte ochranný kryt motoru.

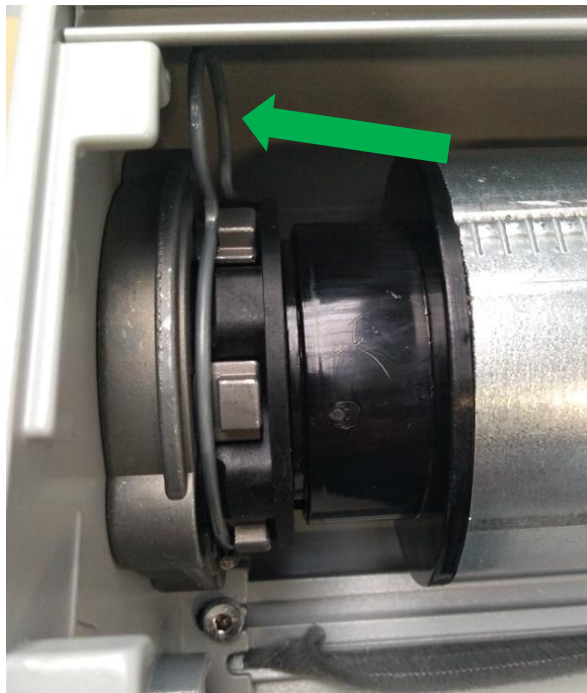

e. Vyjmutou navíjecí trubičku uložte na bezpečné místo.

- POZOR S vytaženou trubicou nespustíte motor, aby nedošlo ke změně polohy koncového ložiska.

Po instalaci kazety (doporučuje se dodatečné přišroubování kazety podle obrázku) a vodicích lišt.

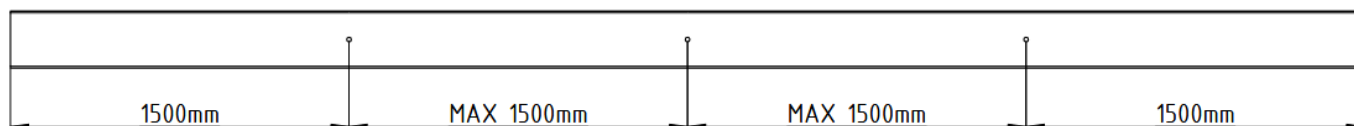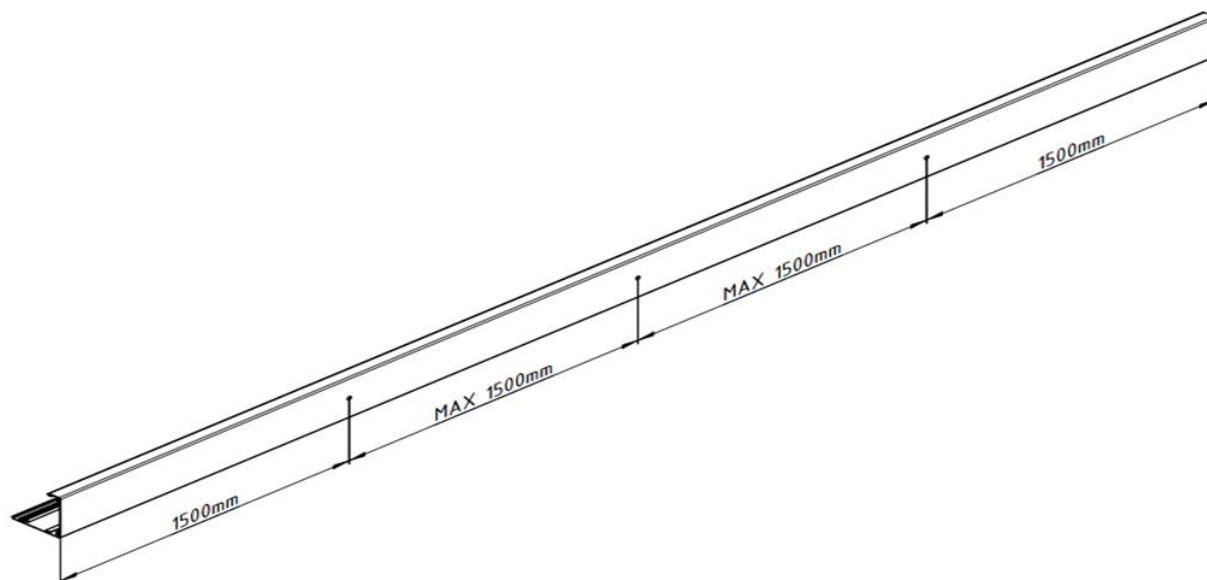


Vložení trubky do systému ZIIP

1. Vložte trubku ze strany, kde je motor, stejným způsobem, jakým byla vyjmuta,
2. Potom vložte koncovou stranu ložiska; pro vložení trubky zatlačte ložisko směrem k trubce a usadíte jej v držáku.

POZOR - po zasunutí koncového ložiska do držáku musí šroub směřovat svisle dolů, jako tomu bylo před stažením navíjecí trubičky, a navíjecí trubička by měla být ohnutá směrem k horní části kazety.

3. Vyšroubujte šroub upevňující koncové ložisko, abyste zabránili jeho vypadnutí z držáku.
4. Poté připevněte látku k navíjecí trubce zacvaknutím zacvakávacího profilu do drážky navíjecí trubky.

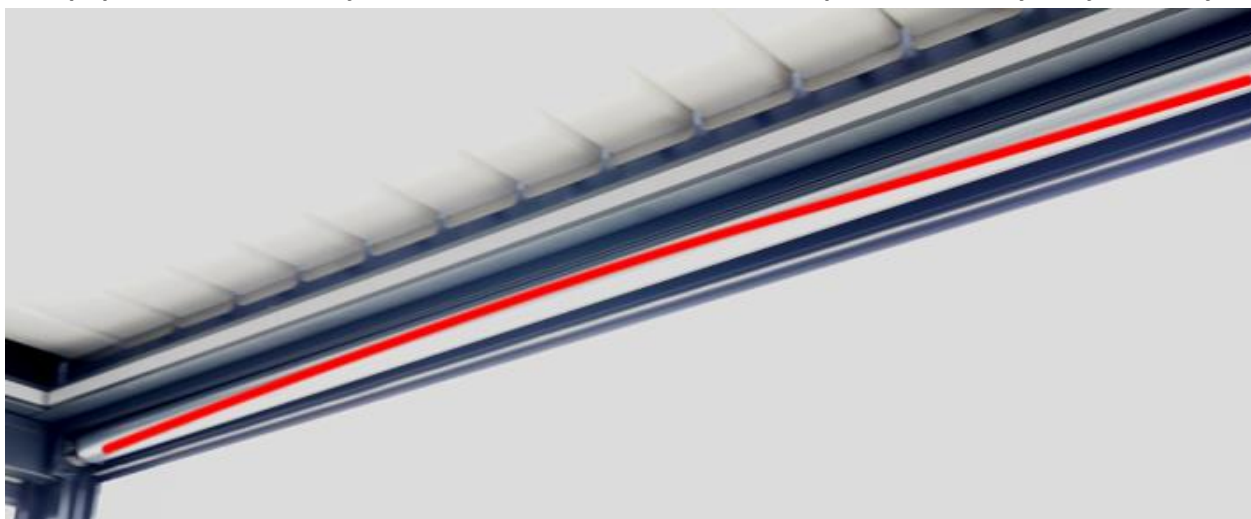

5. Látka by měla být vycentrovaná, od okraje látky (místo bez zipu) k přírubě navíjecího adaptéru by měla být vzdálenost 16 mm, viz obrázek.



6. Navíjejte látku na trubku pomocí motoru.
7. Vložte spodní nosník (pokud byl stažen)
8. Nastavte koncové polohy motoru
9. Namontujte vodící profily vodících lišt, našroubujte pohyblivou část vodících lišt a revizi kazety.