

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

# Nina Timer io

## Manuale



# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## PAGINA DI BENVENUTO

Segui l'istinto, gestisci senza troppi pensieri, concentrati sull'essenziale...

Nina Timer io, un nuovo telecomando personalizzabile e programmabile per un'interazione completamente intuitiva, che comunica nuove sensazioni e lascia che siano i tuoi desideri a guidarti. Naturalmente.

### Naturalmente intuitivo

#### Come un'estensione naturale della mano...

Con un semplice tocco del display è possibile selezionare, controllare, integrare, memorizzare e posizionare tutti i dispositivi della propria abitazione.

- Controlla i dispositivi singolarmente o in gruppi
- Configurato per adattarsi alla propria abitazione
- Controllo preciso
- Creazione di scenari

Grazie alla programmazione oraria, Nina Timer io gestisce tutti i dispositivi, senza troppi pensieri.

- Programmazione giornaliera, in base alle esigenze
- Fino a 12 operazioni automatiche al giorno
- Possibilità di sospendere o modificare la programmazione oraria in qualsiasi momento con un clic
- Visualizzare con una rapida occhiata la programmazione della settimana in corso
- Simulare una presenza in casa quando non c'è nessuno grazie alla funzione Simulazione di presenza.

#### Funzione esclusiva Somfy: Natural Control

Per controllare con un solo gesto i propri dispositivi preferiti, sarà sufficiente premere per 2 secondi il display. Non serve accedere all'interfaccia, il controllo con un solo gesto... è magia!

### Naturalmente attraente

#### In perfetta armonia con lo stile dell'ambiente...

Un oggetto raffinato e seducente. Dalle curve ergonomiche con superficie soft touch. Un accessorio di design che si integra perfettamente all'ambiente domestico.

### Incredibilmente adattabile

#### Nina Timer io si evolve per soddisfare le proprie esigenze...

Tende, tapparelle, porte di garage, cancelli, luci, allarme, Velux, pergole... Nina Timer io riconosce tutti i dispositivi per assicurare il livello di comfort più elevato all'interno dell'abitazione. Nina Timer io utilizza la tecnologia io-homecontrol® per elevate prestazioni e massima semplicità.

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## 1. SICUREZZA



Prima di procedere con l'installazione e l'uso, leggere attentamente la guida di avvio rapido sulla confezione e le avvertenze fornite con il prodotto. Le istruzioni di sicurezza sono parte integrante del manuale d'uso del prodotto.

Consegnare le istruzioni all'utilizzatore dopo l'installazione. Le istruzioni devono essere conservate dall'utente. La mancata osservanza di queste istruzioni, così come l'utilizzo del prodotto per fini diversi da quelli previsti, faranno decadere la garanzia e solleveranno Somfy da qualsiasi responsabilità. Questo prodotto Somfy deve essere installato da un professionista di impianti di motorizzazione e domotica. L'installatore deve inoltre conformarsi alle norme e alla legislazione in vigore e informare il cliente circa le condizioni di utilizzo e manutenzione del prodotto.

Prima di effettuare l'installazione, verificare la compatibilità del prodotto con le apparecchiature e gli accessori installati. In caso di dubbi durante l'installazione del prodotto e/o per ottenere maggiori informazioni, contattare un consulente Somfy o consultare il sito Web [www.somfy.com](http://www.somfy.com).

Conformemente alla norma EN 12453 relativa alla sicurezza dell'utilizzo di porte e cancelli elettrici, per utilizzare questo prodotto per l'azionamento di un sistema elettrico di porte o cancelli non visibile all'utente occorre installare un dispositivo di sicurezza di tipo fotocellula. Somfy declina ogni responsabilità in caso di danni causati dal mancato rispetto di tali istruzioni.

### Istruzioni Generali

In caso di utilizzo con un motore, consultare anche le istruzioni di quest'ultimo.

Non installare né utilizzare il prodotto all'aperto.

Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

Proteggere il prodotto da urti o cadute, non esporlo a materiali infiammabili o fonti di calore o umidità, evitare gli schizzi e non immergerlo in liquidi.

Non tentare di ripararlo.

Non utilizzare prodotti abrasivi né solventi per la pulizia. Usare un panno morbido e asciutto per pulirne la superficie.

Questo prodotto non deve essere installato a un'altezza superiore a 2 m.



### Avvertenza

**Questo prodotto contiene una batteria ricaricabile, non accessibile e non sostituibile.** Ricaricare le batterie ricaricabili conformemente alle istruzioni e con il dispositivo di ricarica fornito con il prodotto Somfy.

Conservare il prodotto in un luogo asciutto. L'umidità e i liquidi possono danneggiare i componenti o i circuiti elettronici del prodotto. Non utilizzare e non ricaricare il prodotto se presenta tracce di umidità. Qualora il prodotto fosse già acceso e inserito nella base di ricarica, toglierlo dalla base, scollegare quest'ultima e asciugare il prodotto con un panno, quindi portarlo al Servizio Assistenza Somfy.

Temperatura ambiente	< 5°C	Tra 5°C e 11°C	Tra 12°C e 39°C	Tra 40°C e 55°C	> 55°C
Prodotto	Non operativo	Utilizzo e ricarica	Utilizzo e ricarica	Utilizzo	Non operativo

Il prodotto può essere utilizzato in un luogo con temperatura ambiente compresa tra 5°C e 55°C. Il prodotto può essere conservato in un luogo con temperatura ambiente compresa tra -20°C e 60°C. L'utilizzo e la conservazione del prodotto al di fuori degli intervalli di temperatura raccomandati possono provocare danni o ridurre la durata della batteria.

...

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

...

Se la temperatura della batteria supera i 55°C o scende al di sotto di 5°C, il telecomando passa in stand-by e non può essere utilizzato. Una volta la temperatura rientrata nell'intervallo 5-55°C, il telecomando può essere riattivato collocandolo sulla base collegata all'alimentazione.

Se la temperatura della batteria è tra 5°C e 11°C, il telecomando può essere utilizzato e ricaricato, ma un messaggio visualizzato inviterà l'utente a portare il telecomando in un luogo in cui la temperatura possa essere progressivamente ripristinata per evitare di passare in stand-by.

Se la temperatura della batteria è tra 12°C e 39°C, il telecomando può essere utilizzato e ricaricato normalmente.

Se la temperatura della batteria è tra 40°C e 55°C, il telecomando non può essere ricaricato. Viene visualizzato un messaggio che invita l'utente a rimuovere il telecomando dalla sua base e attendere che la batteria si raffreddi naturalmente prima di poter ricaricare nuovamente il telecomando.

Non depositare il prodotto in luoghi eccessivamente caldi, come all'interno di un veicolo parcheggiato sotto il sole. Vi è in fatti il rischio di provocare il malfunzionamento dello schermo, l'esplosione della batteria o, più genericamente, di danneggiare il prodotto. Non esporre il prodotto alla luce diretta del sole per un periodo di tempo prolungato (come sul cruscotto di un veicolo).

Non gettare il telecomando nel fuoco o in un inceneritore di rifiuti. Rischio di esplosione o di perdita di liquidi o gas infiammabili dalla batteria se mantenuta ad alte temperature (come in prossimità di un forno caldo o di fiamme libere), schiacciata, tagliata o esposta a una pressione atmosferica estremamente bassa.

In caso di domande sulla corretta manipolazione delle batterie, contattare il Servizio Assistenza Somfy. Le batterie possono presentare rischi di incendio, di esplosione o di ustione chimica se non utilizzate conformemente alle istruzioni di utilizzo.

Qualora si notassero odori o rumori insoliti, emissioni di fumo o di liquidi, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto e portarlo presso il Servizio Assistenza Somfy.

Evitare qualsiasi contatto con il prodotto se surriscaldato. Il mancato rispetto di questa disposizione può provocare ustioni a bassa temperatura, arrossamenti o macchie cutanee.

Collocare il telecomando nella sua base di ricarica quanto più spesso possibile.

## Istruzioni di sicurezza elettrica

### Base di ricarica

Per collegare la base di ricarica alla rete elettrica, utilizzare esclusivamente l'alimentatore di rete (Shenzhen Sunlight Electronic Technology co., LTD, Part No: LCF-143R) fornito in dotazione con il prodotto.

L'adattatore di alimentazione deve essere collegato a un impianto elettrico in buone condizioni e conforme alla normativa vigente. Assicurarsi che la frequenza e la tensione di alimentazione riportate sulla targhetta segnaletica dell'adattatore corrispondano a quelle dell'impianto elettrico.

Srotolare il cavo di alimentazione prima di collegarlo alla presa, per evitare il rischio di surriscaldamento.

Afferrare sempre il blocco dell'adattatore CA per collegarlo o scollegarlo; non tirarlo mai dai cavi.

Onde evitare eventuali scosse elettriche, non toccare mai l'adattatore CA con le mani bagnate o umide.

L'adattatore CA, con il relativo cavo, deve essere tenuto fuori dalla portata di bambini e animali domestici pur rimanendo accessibile per poterlo scollegare rapidamente in caso di emergenza.

### Telecomando

La batteria del telecomando non è accessibile e non deve essere sostituita.

Non smontare il prodotto.



L'ambiente ci sta a cuore. Non smaltire il dispositivo insieme ai normali rifiuti domestici. Portarlo in un centro di raccolta abilitato al riciclaggio.

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## 2. TELECOMANDO NINA TIMER IO

Contenuto della confezione	6
Telecomando Nina Timer io	7
La base	10
La batteria	10
Che cos'è un dispositivo?	12
Cos'è un gruppo?	13
Cos'è uno scenario?	14
Cosa è la funzione Orologio?	15



# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Contenuto della confezione

Esaminiamo i vari elementi e la documentazione fornita nella confezione:



### TELECOMANDO NINA TIMER IO

Telecomando touch screen (con batteria inclusa)



### BASE

Base del telecomando Nina Timer io




### GUIDA PER L'AVVIO RAPIDO

Guida per iniziare a utilizzare il prodotto



### COVER POSTERIORE

Cover posteriore amovibile

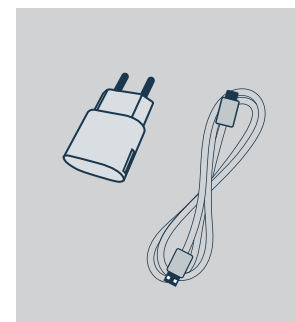

### CARICABATTERIA DEL TELECOMANDO

Cavo di alimentazione per la ricarica del telecomando Nina Timer io



### IMPORTANTI RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA

Leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima dell'installazione e dell'uso. Queste istruzioni devono essere conservate dall'utente.

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Telecomando Nina Timer io

In base alla posizione, il telecomando Nina Timer io presenta diverse tipologie di schermate, composte dai seguenti elementi:

**Posizione verticale, schermata iniziale**

**ORA CORRENTE**

**DISPOSITIVI**

**ACCESSO ALLA GESTIONE DEI DISPOSITIVI**

Elenco dei dispositivi per la loro gestione singola

**GRUPPI**

**ACCESSO ALLA GESTIONE DEI GRUPPI**

Elenco dei gruppi per la gestione dei dispositivi e dei sensori suddivisi in gruppi, in base a scenari di avvio

**REGOLAZIONI**

**ACCESSO AI MENU DELLE IMPOSTAZIONI**

Impostazioni del telecomando, impostazioni dei parametri dell'orologio (data, ora, ora crepuscolo, notifiche delle operazioni successive), impostazioni gruppi/dispositivi/sensori, impostazioni riservate all'installatore

**FUNZIONE SOLE ATTIVATA**

Indica che almeno 1 sensore è attivo

**INDICATORE DEL LIVELLO DI BATTERIA**

**NATURAL CONTROL**

**ACCESSO ALLA FUNZIONE NATURAL CONTROL**

Per avviare operazioni con il solo movimento

**OROLOGIO**

**ACCESSO ALLE PROGRAMMAZIONI**

Visualizzazione e programmazione delle giornate tipo della settimana

**MODALITÀ IN CORSO**

**ATTIVAZIONE/ DISATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE OROLOGIO**

Modifica la modalità: Orologio ON, Orologio OFF, Orologio OFF oggi, Simulazione di presenza



**Nelle seguenti schermate:**

**INDIETRO**

Torna alla schermata iniziale

Torna alla schermata precedente

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

Posizione orizzontale, schermata iniziale

## MODALITÀ IN CORSO

### ATTIVAZIONE/ DISATTIVAZIONE DELLA FUNZIONE OROLOGIO

Modifica la modalità:  
Orologio ON, Orologio OFF,  
Orologio OFF oggi, Simula-  
zione di presenza

In modalità Orologio ON:  
visualizzazione della  
giornata tipo in corso.



FUNZIONE LUCE  
SOLARE NON ATTIVA

Indica che almeno 1 sen-  
sore è attivo.

INDICATORE DEL  
LIVELLO DELLA  
BATTERIA

ORA CORRENTE

DATA CORRENTE

Posizione orizzontale, schermata di consultazione

## FUNZIONE LUCE SOLARE NON ATTIVA

Indica che almeno 1 sensore  
è attivo.

## INDIETRO

- Consultazione della  
prima operazione del  
giorno consultato, quindi  
del giorno precedente
- Torna alla schermata  
di stand-by

## LINEA DEL TEMPO

### VISUALIZZAZIONE DELLE PROGRAMMAZIONI

Consultazione delle operazioni pro-  
grammate sulla linea del tempo



GIORNO CONSULTATO

ORA CORRENTE

INDICATORE DEL  
LIVELLO DELLA  
BATTERIA

RIQUADRO DELLE  
OPERAZIONI

VISUALIZZAZIONE  
DI UN'OPERAZIONE  
PROGRAMMATA

Visualizzazione e selezione di  
un'operazione programmata





# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Navigare in Nina Timer io

Per navigare sul display di Nina Timer io è possibile utilizzare diversi tipi di gesti:

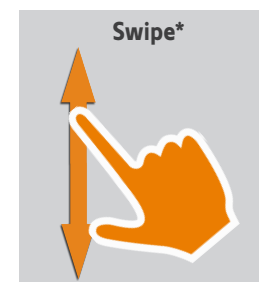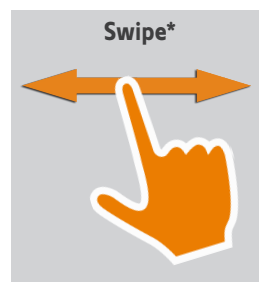

\* Passaggio in senso orizzontale o verticale \*\* Scorrimento verticale

Per uscire dalla modalità stand-by, togliere Nina Timer io dalla base o toccare il display (quando non è sulla base).

## I suoni


Sono 3 le possibili opzioni di configurazione dei suoni: nessun suono, solo suoni di avviso, suoni di avviso e del tastierino.

 Per impostare i suoni, consultare [Gestire lo stato del display quando Nina Timer io è sulla base, pagina 91](#).

## Il pulsante Sleep per forzare la modalità stand-by

Se necessario, il telecomando può essere forzato in stand-by:

1. Togliere la cover posteriore del telecomando per accedere ai pulsanti situati sul retro: il pulsante **Sleep** si trova in basso a destra.
2. utilizzando un oggetto appuntito, ad esempio una graffetta, premere il pulsante **Sleep** per almeno 2 sec.: il Led verde lampeggia 4 volte e il telecomando viene forzato in stand-by.

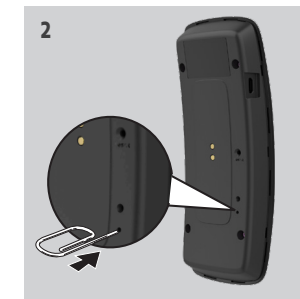

 Perché il telecomando esca dallo stand-by forzato, occorre che la temperatura della batteria sia tra 5°C e 55°C: collocare il telecomando sulla base di alimentazione.

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## La base

La base permette di posizionare il telecomando Nina Timer io per consultarlo più facilmente.

Consente anche di ricaricare la batteria di Nina Timer io dal momento in cui il telecomando viene posizionato sulla sua base.



Per ricaricare la batteria di Nina Timer io, consultare [La batteria, pagina 10](#).



Per disattivare questa funzione, consultare [Gestire lo stato del display quando Nina Timer io è sulla base, pagina 91](#).



Per una visualizzazione delle schermate iniziali in base alla posizione di Nina Timer io, consultare [Telecomando Nina Timer io, pagina 7](#).



## La batteria

### Livello della batteria

Il livello della batteria è indicato da un'icona il cui stato varia così come segue:

	Batteria carica (>75%)		Batteria tra 10% e 25%
	Batteria tra 50% e 75%		Batteria inferiore al 10% (lampeggiante)
	Batteria tra 25% e 50%		Batteria in carica




Quando il livello della batteria raggiunge il 25%, viene visualizzato un messaggio di avviso che consiglia di collocare Nina Timer io sulla sua base.  
Quando il livello della batteria è tra il 6% e il 10%, compare un nuovo messaggio di avviso che indica che il telecomando sarà di nuovo funzionante dopo essere stato collocato sulla base e ricaricato.

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Ricaricare la batteria

1. Inserire l'estremità del caricabatteria nella parte posteriore della base.
2. Collegare la spina a una presa elettrica.
3. Collocare il dispositivo Nina Timer io sulla base.

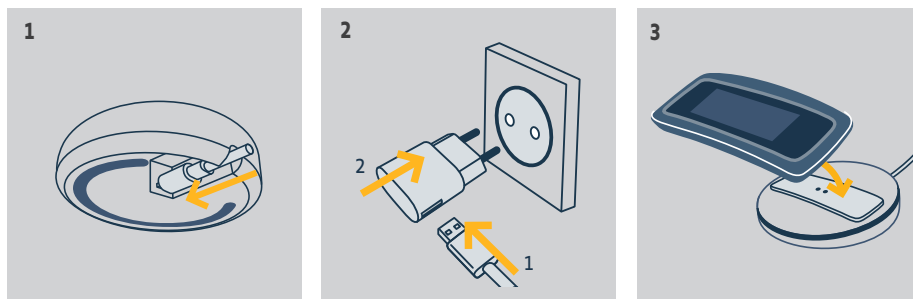


La batteria del telecomando non è accessibile e non deve essere sostituita.  
Non smontare il prodotto.  
Consultare le istruzioni di sicurezza [SICUREZZA, pagina 3](#).

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Che cos'è un dispositivo?

Elenco dei dispositivi compatibili con il telecomando e relative icone:

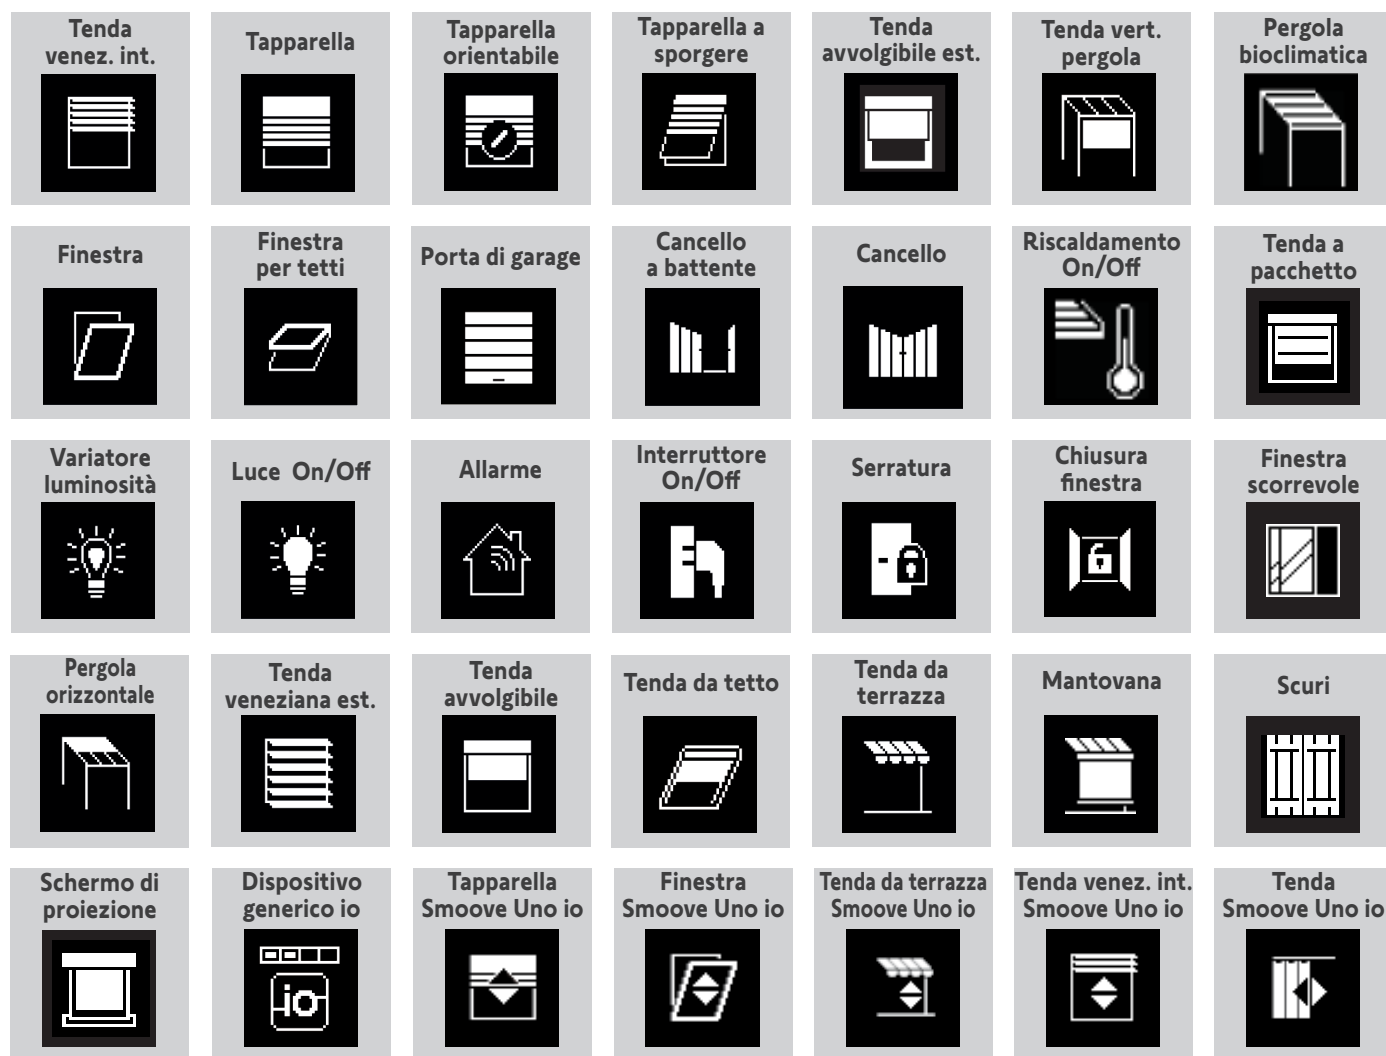

I dispositivi controllati da Smooove Uno io vengono visualizzati con un'icona specifica. Sono disponibili altri dispositivi io-homecontrol®; vengono visualizzati con un'icona generica.

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Cos'è un gruppo?

Un gruppo è un insieme di dispositivi che può raggruppare:

- dispositivi dello stesso tipo (ad esempio tutte le luci, tutte le tapparelle o le tende di casa),
- dispositivi suddivisi per stanza (ad esempio tutti i dispositivi del salotto, del bagno, ecc.),
- qualunque altro insieme di dispositivi (ad esempio facciata a nord, facciata a sud, ecc.).

I gruppi permettono di controllare più dispositivi contemporaneamente, con un clic, utilizzando gli scenari.

Per impostazione predefinita, al momento dell'installazione sono già presenti 25 gruppi:

Casa		Camera da letto		Pianterreno		Tenda veneziana est.	
Soggiorno		Cameretta		Garage		Tenda ZIP	
Sala da pranzo		Studio		Facciata		Finestre	
Cucina		Terrazza		Luci			
Bagno		Piano		Tapparelle			

È possibile creare 5 nuovi gruppi (fino a un massimo di 30).

Se viene rilevato un sensore, si crea automaticamente un gruppo "sensore" Sun 1. Se viene rilevato un secondo sensore, si crea automaticamente un secondo gruppo "sensore" Sun 2.

### Possibilità di personalizzazione:

Modificare l'elenco dei dispositivi di un gruppo, pagina 72

Creare un nuovo gruppo, pagina 75

Rinominare un gruppo, pagina 73

Eliminare un gruppo, pagina 76

Modificare l'icona di un gruppo, pagina 74

Organizzare l'elenco dei gruppi, pagina 77



Per accedere a tutte le funzioni di personalizzazione di un gruppo, consultare [Personalizzare i gruppi, pagina 72](#).

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Cos'è uno scenario?

Uno scenario permette di posizionare uno o più dispositivi di un gruppo in una posizione scelta (ad es. aprire la tenda avvolgibile del soggiorno, accendere la luce della camera da letto, portare le tapparelle della cucina in Posizione my, ecc.).

Per impostazione predefinita, quando viene creato un gruppo, vengono creati anche gli scenari associati a ogni tipo di dispositivo.

È inoltre possibile creare nuovi scenari configurando contemporaneamente il controllo di uno o più dispositivi appartenenti a un gruppo. Ad esempio, lo scenario "Fuori casa" può includere la chiusura dei frangisole esterni, la chiusura delle tapparelle e lo spegnimento delle luci.

Negli scenari creati, la posizione di ogni dispositivo è configurabile in modo da personalizzare l'ambiente domestico in un solo clic. Ad esempio, lo scenario "Atmosfera serale" può associare la chiusura delle tapparelle al 75% e lo spegnimento delle luci.

Uno scenario può essere avviato manualmente tramite il menu **Gruppi** o automaticamente tramite la programmazione di una giornata tipo della settimana.

### Scenari definiti per impostazione predefinita al momento dell'installazione:

Apri/Chiudi

Apri/Chiudi tutto

Accendi/Spegni

Posizione my

Su/Giù

  (se uno o due sensori sono presenti nell'impianto)

### Possibilità di personalizzazione:


Creare uno scenario, pagina 78

Rinominare uno scenario, pagina 79

Modificare uno scenario, pagina 80

Eliminare uno scenario, pagina 81

Organizzare l'elenco degli scenari, pagina 82

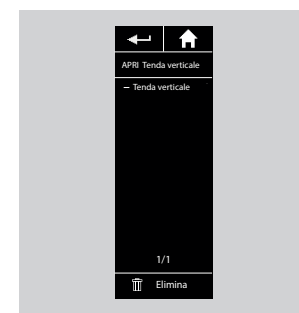

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Cosa è la funzione Orologio?

La funzione Orologio permette di controllare i dispositivi automaticamente in determinate ore, grazie alla programmazione delle giornate tipo.

Una giornata tipo è costituita da una o più operazioni automatiche. Un'operazione automatica è la programmazione a un'ora definita di uno o più scenari.

Ogni giornata tipo è identificata grazie a un nome e a un'icona.

È possibile creare fino a 8 giornate tipo, nelle quali è possibile programmare gli scenari già creati.

È possibile associare una giornata tipo a ogni giorno della settimana (dal lunedì alla domenica).

La funzione Orologio può essere attivata o disattivata con 4 modalità:

- **Orologio ON:** le operazioni automatiche sono attivate
- **Orologio OFF:** le operazioni automatiche sono disattivate
- **Orologio OFF oggi:** le operazioni automatiche sono disattivate per tutta la giornata. Dopo mezzanotte, la modalità Orologio ON sarà di nuovo attiva automaticamente.
- **Simulazione di presenza:** le operazioni automatiche vengono attivate, ma anticipate o ritardate in modo casuale rispetto all'orario previsto in un intervallo compreso tra 0 e 30 minuti. L'ordine delle operazioni non cambia e lo spostamento non supera mezzanotte.

### Possibilità di personalizzazione:

*Cambiare la modalità in corso, pagina 38*

*Creare, modificare, eliminare una giornata tipo, pagina 39*





*Creare, visualizzare, modificare la programmazione delle giornate tipo della settimana, pagina 57*

*Visualizzare la prossima operazione automatica, pagina 60*

*Consultare le operazioni automatiche della settimana, pagina 63*

*Disattivare un'operazione automatica futura, pagina 66*

*Avviare immediatamente un'operazione programmata, pagina 67*

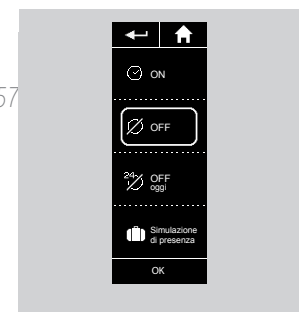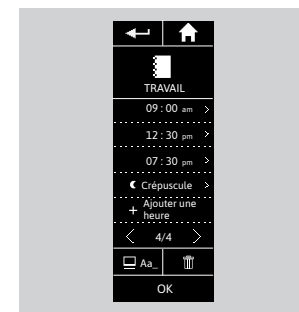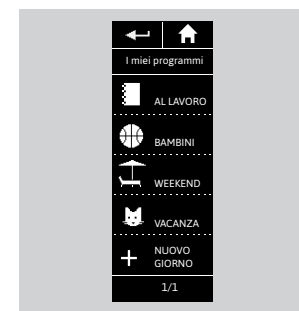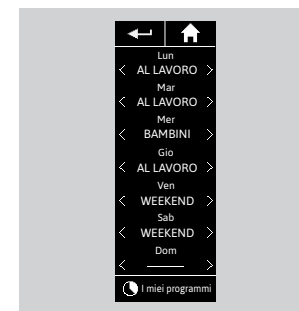

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## 3. USO DI NINA TIMER IO

### Controllare un dispositivo


Possibilità di controllo	16
Controllare un dispositivo	16
Altre opzioni disponibili	17

#### Possibilità di controllo

Spegni/Accendi o Blocca/Sblocca (A)

Apri/Chiudi (B)

Regola (C)

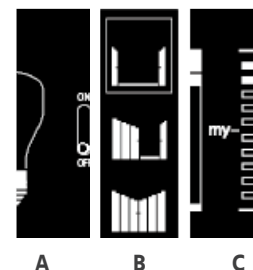

#### Controllare un dispositivo (1/2)

1. Selezionare il menu **Dispositivi** facendo clic sull'icona corrispondente.
2. Selezionare il dispositivo da controllare facendo clic sull'icona corrispondente.

**i** Tutti i dispositivi sono disponibili utilizzando i pulsanti di navigazione o il passaggio del dito.





> Vengono visualizzate le posizioni disponibili per il controllo dei dispositivi selezionati.

3. Selezionare la posizione desiderata facendo clic su o scorrendo verso la posizione corrispondente (A, B o C).

4. L'operazione viene avviata una volta che il pulsante viene rilasciato:

> Quando l'operazione è in corso vengono visualizzati una rotella e un pulsante **STOP** (D). Fare clic su questo pulsante per interrompere in qualsiasi momento l'operazione.

> Viene visualizzato un segno di spunta quando l'operazione si è conclusa correttamente (E).

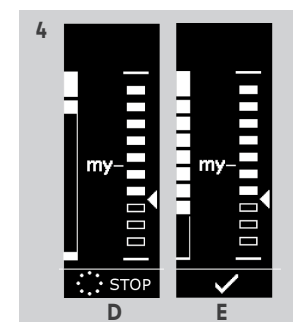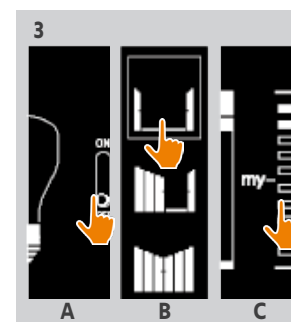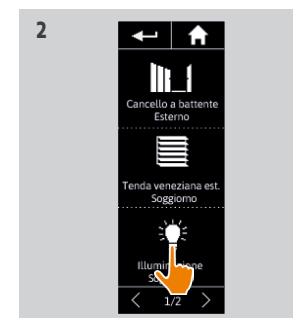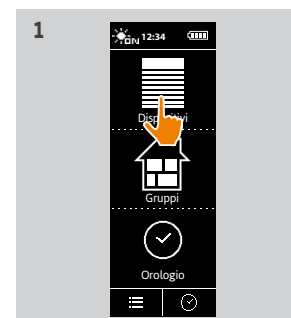



# INDICE



PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Controllare un dispositivo

Possibilità di controllo	16
Controllare un dispositivo	16
Altre opzioni disponibili	17

### Controllare un dispositivo (2/2)














...

-  Se si verifica un problema, viene visualizzata l'anomalia rilevata ed è possibile riavviare il controllo del dispositivo.
-  Ritornando all'elenco dei dispositivi, l'icona del dispositivo selezionato viene modificata secondo la sua nuova posizione.

### Altre opzioni disponibili

È possibile utilizzare altre opzioni per personalizzare il controllo dei dispositivi. Tali opzioni sono disponibili in base ai dispositivi selezionati e vengono visualizzate nella parte inferiore della scala di posizione.

Ad esempio, fare clic sulle seguenti icone o caselle per attivare le opzioni corrispondenti prima o durante il controllo dei dispositivi:

	<input checked="" type="checkbox"/> 	Attivare la modalità discreta: rallenta il movimento della tapparella durante tutta la sua corsa.
	<input type="checkbox"/> 	Disattivare la modalità discreta della tapparella.
		Controllare l'orientamento delle stecche delle veneziane (esterno e interno) e le tapparelle con stecche orientabili (Gradhermetic).
		Controllare la salite e la discesa delle stecche delle veneziane (esterno e interno) e le tapparelle con stecche orientabili (Gradhermetic).
	<input checked="" type="checkbox"/> 	Attivare l'opzione "Presenza di persone" della chiusura finestra: consente l'apertura dell'abitazione dall'interno, in caso vi sia una persona presente.
	<input type="checkbox"/> 	Disattivare l'opzione "Presenza di persone" della chiusura finestra: non consente l'apertura dell'abitazione dall'interno.
		Far sporgere la tapparella.
		Riportare in verticale la tapparella.
	<input checked="" type="checkbox"/> Rilascia	Rilasciare il tessuto della tenda avvolgibile quando si trova in posizione abbassata.
	<input type="checkbox"/> Tendi	Tendere il tessuto della tenda avvolgibile quando si trova in posizione abbassata.

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Funzione My

Utilizzare la funzione My	18
Memorizzare la posizione My	19
Modificare la posizione My	20
Eliminare la posizione My	21

La Funzione My viene utilizzata per memorizzare la posizione preferita dei dispositivi e per personalizzare il controllo dell'abitazione secondo le preferenze dell'utente.

La Funzione My è disponibile per la maggior parte dei dispositivi. Se la funzione non è disponibile per un dispositivo, l'icona **My** non viene visualizzata.




Se la posizione My è già impostata, l'icona **My** viene visualizzata accanto alla posizione memorizzata. Per modificare questa posizione, consultare [Modificare la posizione My, pagina 20](#). Per eliminare questa posizione, consultare [Eliminare la posizione My, pagina 21](#).

Se non è presente la posizione My, l'icona **My** viene visualizzata in grigio in cima alla scala di posizione. Per memorizzare una posizione My, consultare [Memorizzare la posizione My, pagina 19](#).

### Utilizzare la funzione My

Una volta configurato il livello My, il dispositivo viene automaticamente posizionato nella sua posizione preferita, tramite un solo clic.

1. Selezionare il menu **Dispositivi** facendo clic sull'icona corrispondente.
2. Selezionare il dispositivo desiderato facendo clic sull'icona corrispondente.
  - > Se la posizione My del dispositivo selezionato è già impostata: l'icona **My** viene visualizzata accanto alla posizione memorizzata.
3. Un rapido clic sull'icona **My** porta il dispositivo selezionato in posizione My.
  - > Il pulsante **My** diventa visibile.
  - > Quando l'operazione è in corso vengono visualizzati una rotella e un pulsante **INTERROMPI**. Fare clic su questo pulsante per interrompere in qualsiasi momento l'operazione.
  - > Viene visualizzato un segno di spunta quando l'operazione si è conclusa correttamente.

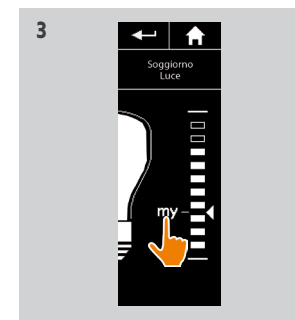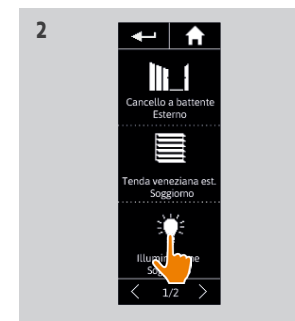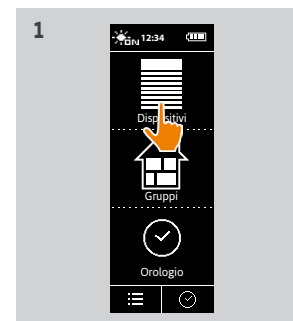

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Funzione My

Utilizzare la funzione My	18
Memorizzare la posizione My	19
Modificare la posizione My	20
Eliminare la posizione My	21

### Memorizzare la posizione My

1. Selezionare il menu **Dispositivi** facendo clic sull'icona corrispondente.
2. Selezionare il dispositivo desiderato facendo clic sull'icona corrispondente.
  - > La posizione My del dispositivo selezionato non è impostata: l'icona **My** viene visualizzata in grigio in cima alla scala di posizione.
3. Selezionare la posizione del dispositivo facendo clic o scorrendo fino alla posizione corrispondente e quindi tenere premuta l'icona My in grigio per almeno 5 secondi.
4. Dopo questo intervallo, l'icona **My** viene automaticamente posizionata accanto alla posizione predefinita.
  - > La posizione My viene memorizzata.

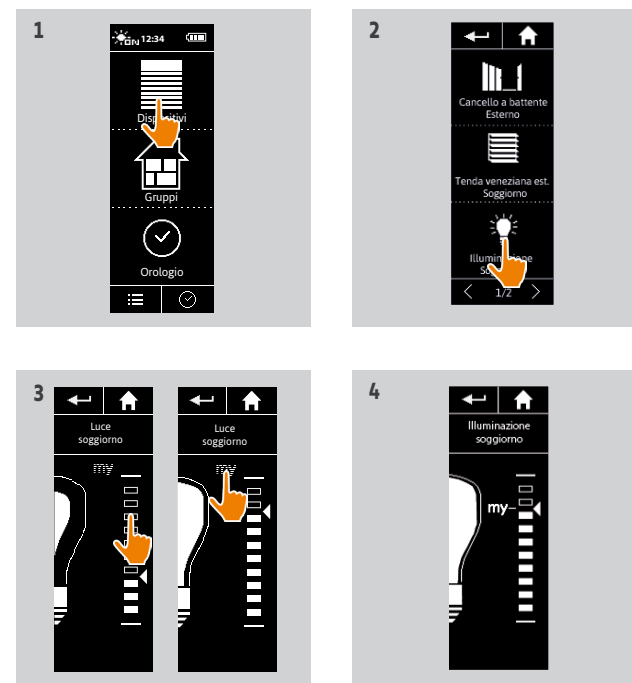

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Funzione My

Utilizzare la funzione My	18
Memorizzare la posizione My	19
Modificare la posizione My	20
Eliminare la posizione My	21

### Modificare la posizione My

1. Selezionare il menu **Dispositivi** facendo clic sull'icona corrispondente.
2. Selezionare il dispositivo desiderato facendo clic sull'icona corrispondente.
  - > Se la posizione My del dispositivo selezionato è già impostata: l'icona **My** viene visualizzata accanto alla posizione memorizzata.
3. Selezionare una nuova posizione facendo clic o scorrendo sulla posizione corrispondente, quindi fare clic sull'icona **My** e tenerla premuta per almeno 5 secondi.
4. Selezionare l'opzione **Registrare "my" nella posizione corrente**, quindi fare clic su **OK**.
5. Dopo questa convalida, l'icona **My** viene posizionata accanto alla posizione predefinita.
  - > La nuova posizione My viene memorizzata.

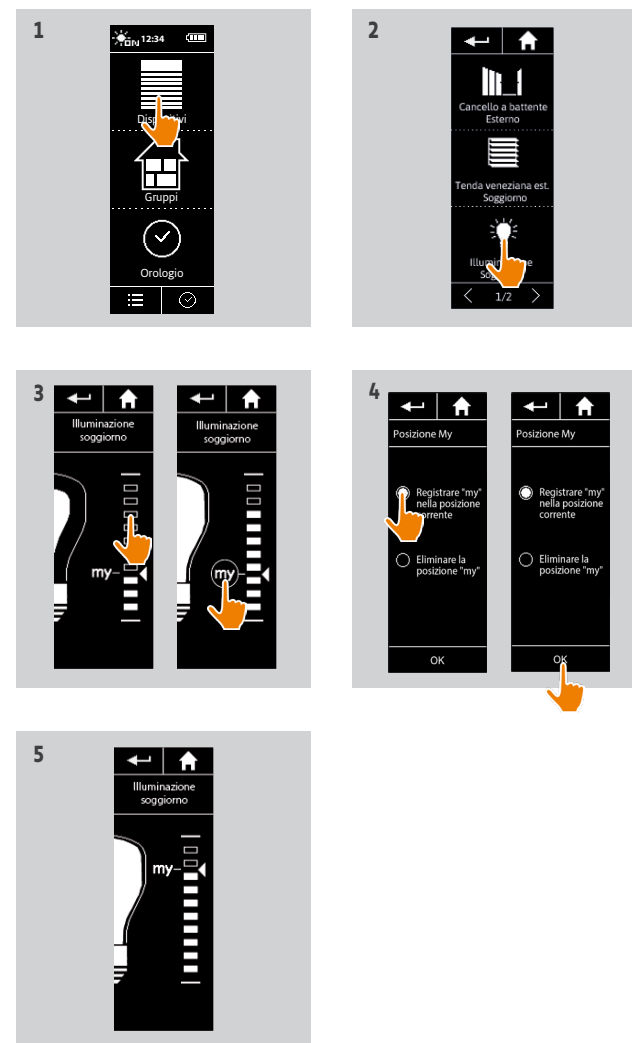

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Funzione My

Utilizzare la funzione My	18
Memorizzare la posizione My	19
Modificare la posizione My	20
Eliminare la posizione My	21

### Eliminare la posizione My

1. Selezionare il menu **Dispositivi** facendo clic sull'icona corrispondente.
2. Selezionare il dispositivo desiderato facendo clic sull'icona corrispondente.
  - > Se la posizione My del dispositivo selezionato è già impostata: l'icona **My** viene visualizzata accanto alla posizione memorizzata.
3. Fare clic sull'icona **My** e tenerla premuta per almeno 5 secondi per rimuovere la posizione memorizzata.
4. Selezionare l'opzione **Eliminare la posizione "my"**, quindi fare clic su **OK**.
5. Dopo questa convalida, l'icona **My** viene automaticamente visualizzata in grigio e posizionata in cima alla scala di posizione.
  - > La posizione My viene eliminata.

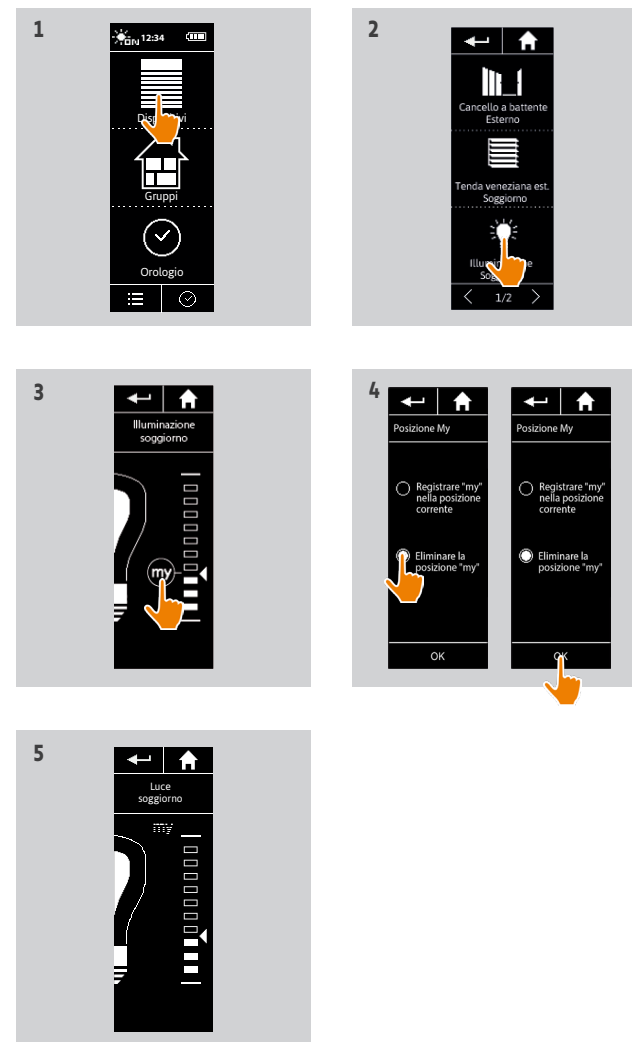

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Funzione Natural Control

Associare i dispositivi alla funzione Natural Control	23
Attivare/disattivare la funzione Natural Control	24
Utilizzare la funzione Natural Control: gesto Alto / Basso	25
Utilizzare la funzione Natural Control: gesto Stop	26

La funzione Natural Control consente di controllare tutti i dispositivi predefiniti in un solo clic e con un unico gesto, direttamente dalla schermata principale.

Non è necessario selezionare il dispositivo o il gruppo oppure accedere alle funzionalità di Nina Timer io.

Dopo aver associato uno o più dispositivi alla funzione Natural Control, regolare intuitivamente la loro posizione toccando la zona dedicata del display e orientando il telecomando verticalmente. È inoltre possibile interrompere il movimento scuotendo il telecomando lateralmente.

 Vi sono due possibilità di posizione per tutti i dispositivi: su e giù.

"Su" e "Giù", secondo il tipo di dispositivo, significherà:

- Per aprire/chiudere (porte, tende, cancelli, finestre, ecc.)
- Per accendere/spegnere (luci, interruttore)
- Per sbloccare/bloccare (finestre)

 A questa funzione possono essere associati tutti i dispositivi eccetto l'allarme.

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Funzione Natural Control

Associare i dispositivi alla funzione Natural Control	23
Attivare/disattivare la funzione Natural Control	24
Utilizzare la funzione Natural Control: gesto Alto / Basso	25
Utilizzare la funzione Natural Control: gesto Stop	26

### Associare i dispositivi alla funzione Natural Control

1. Selezionare il menu **Regolazioni** facendo clic sull'icona corrispondente.
2. Fare clic sull'icona **Telecomando**.
3. Fare clic sull'icona **Controllo in base ai movimenti**.
4. Fare clic sull'icona **Dispositivi** per accedere all'elenco dei dispositivi disponibili.
5. Selezionare uno o più dispositivi da associare alla funzione Natural Control e fare clic su **OK** per salvare.

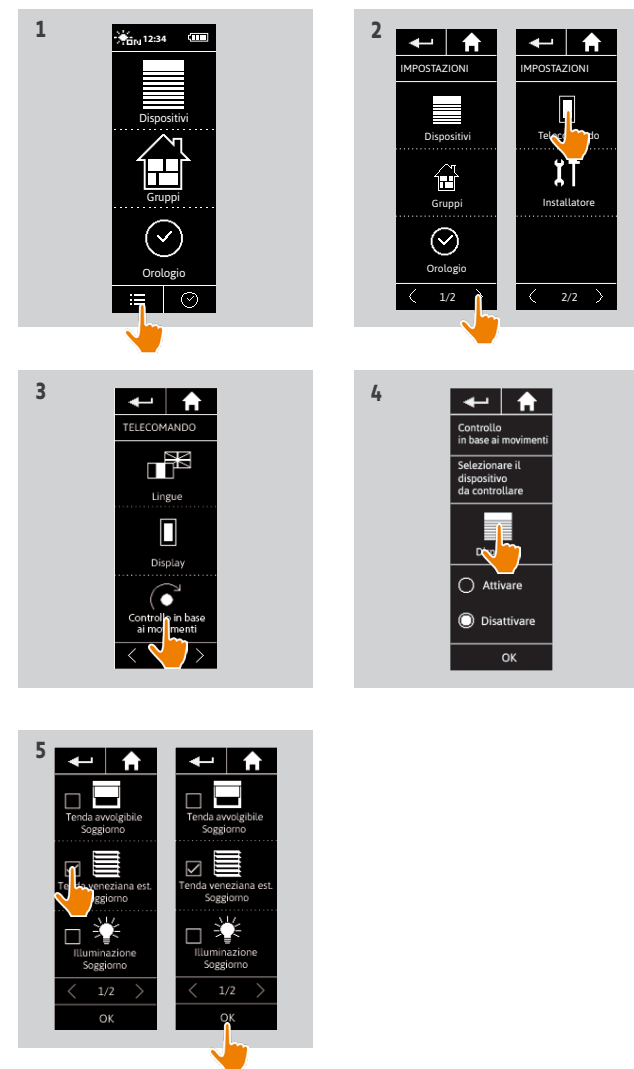

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108


## Funzione Natural Control

Associare i dispositivi alla funzione Natural Control	23
Attivare/disattivare la funzione Natural Control	24
Utilizzare la funzione Natural Control: gesto Alto / Basso	25
Utilizzare la funzione Natural Control: gesto Stop	26

### Attivare/disattivare la funzione Natural Control


1. Selezionare il menu **Regolazioni** facendo clic sull'icona corrispondente.
2. Fare clic sull'icona **Telecomando**.
3. Fare clic sull'icona **Controllo in base ai movimenti**.
4. Selezionare l'opzione **Attivare** o **disattivare** e fare clic su **OK** per salvare.

> Se la funzione Natural Control è attiva e i dispositivi sono stati associati, la schermata principale visualizza alcuni cerchi al centro.



> Se la funzione Natural Control è attiva e nessun dispositivo è stato associato, la schermata principale non visualizza alcun cerchio al centro.

> Se la funzione Natural Control è disattivata: la schermata principale non visualizza cerchi al centro.

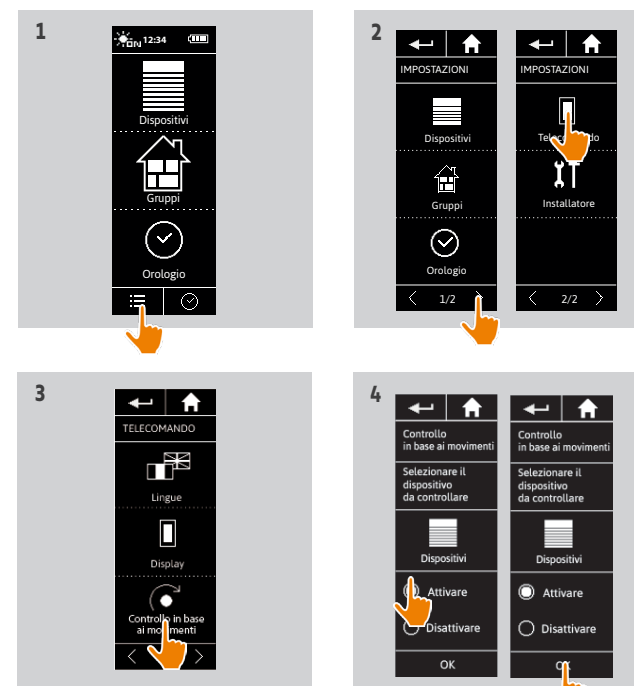



# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Funzione Natural Control

Associare i dispositivi alla funzione Natural Control	23
Attivare/disattivare la funzione Natural Control	24
Utilizzare la funzione Natural Control: gesto Alto / Basso	25
Utilizzare la funzione Natural Control: gesto Stop	26

### Utilizzare la funzione Natural Control: gesto Alto / Basso

1. Tenere premuta la zona dei cerchi per avviare la funzione Natural Control.

 Rilasciare per ritornare alla schermata principale.


2. Quando la funzione si avvia, viene visualizzato il messaggio "Natural Control pronto!".

3. Senza rilasciare la zona dei cerchi, sollevare il telecomando per attivare il sollevamento, l'apertura, l'attivazione o il blocco dei dispositivi preferiti. O abbassare il telecomando per attivare la discesa, la chiusura, la disattivazione o lo sblocco dei dispositivi preferiti.

> Vengono visualizzate frecce su o giù per indicare il movimento in corso.

> Quando l'operazione è in corso vengono visualizzati una rotella e un pulsante **STOP**. Fare clic su questo pulsante per interrompere in qualsiasi momento l'operazione.

4. Quando la zona dei cerchi viene rilasciata, viene automaticamente visualizzata la schermata principale.

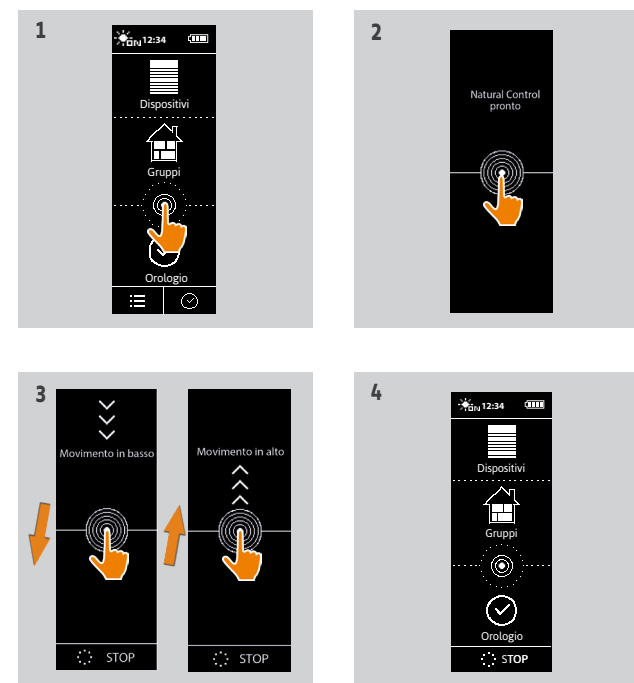

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Funzione Natural Control


Associare i dispositivi alla funzione Natural Control	23
Attivare/disattivare la funzione Natural Control	24
Utilizzare la funzione Natural Control: gesto Alto / Basso	25
Utilizzare la funzione Natural Control: gesto Stop	26

### Utilizzare la funzione Natural Control: gesto Stop

1. Quando su un dispositivo associato alla funzione Natural Control è in corso un'operazione: agitare il telecomando lateralmente tre volte.
  - > L'operazione in corso si interrompe.
2. Il gesto Stop funziona anche con il telecomando in posizione orizzontale.
3. Viene visualizzata automaticamente la schermata iniziale.

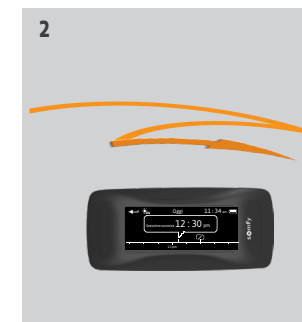

Il pulsante "Stop" viene visualizzato quando un'operazione è in corso. Per interrompere l'operazione è possibile anche fare clic su questo pulsante.

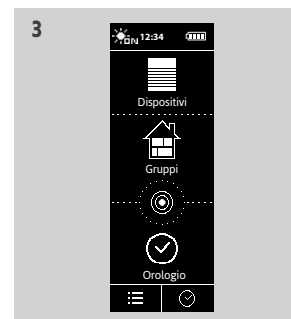

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Avviare uno scenario

1. Selezionare il menu **Gruppi** facendo clic sull'icona corrispondente.
2. Selezionare la stanza o il gruppo che contiene il dispositivo da controllare, facendo clic sull'icona corrispondente.

**i** Tutte le stanze e i gruppi sono disponibili utilizzando i pulsanti di navigazione o il passaggio del dito.

> Vengono visualizzati gli scenari disponibili per il controllo della stanza o del gruppo.

3. Selezionare lo scenario facendo clic sull'icona o il nome corrispondente.

4. L'operazione viene avviata una volta che il pulsante viene rilasciato:

> Quando l'operazione è in corso vengono visualizzati una rotella e un pulsante **STOP** (A). Fare clic su questo pulsante per interrompere in qualsiasi momento l'operazione.

> Viene visualizzato un segno di spunta quando l'operazione si è conclusa correttamente (B).

**i** Se si verifica un problema, viene visualizzata l'anomalia rilevata ed è possibile riavviare l'attivazione dello scenario.

### Scenari definiti per impostazione predefinita al momento dell'installazione:

Apri/Chiudi



Apri/Chiudi tutto

Accendi/Spegni

Su/Giù

Posizione my   (se uno o due sensori sono presenti nell'impianto)

**i** Per accedere a tutte le funzioni di personalizzazione di uno scenario [Personalizzare gli scenari, pagina 78](#).

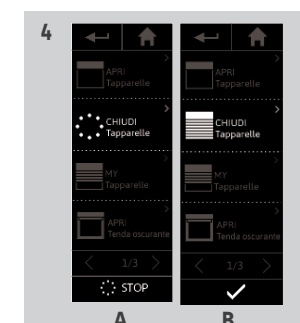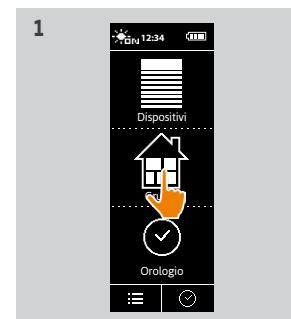

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Funzione Luce Solare







Visualizzare il livello di intensità della luce	28
Cambiare la soglia e definire gli scenari	28
Attivare/disattivare la funzione Luce Solare	29
Modificare l'elenco dei dispositivi di un gruppo "Sensore"	30
Rinominare un gruppo "Sensore"	31


La funzione Luce Solare può essere attivata se all'interno dell'impianto è presente almeno un sensore. Oltre ad essere configurabile, può essere disattivata.

### Visualizzare il livello di intensità della luce

1. Selezionare il menu **Gruppi** facendo clic sull'icona corrispondente. Quindi selezionare l'icona Sun 1.
2. Sul display viene visualizzato il livello di intensità della luce attuale.
  - > Il livello della luce solare varia tra 0 e 100.000 lux.

### Cambiare la soglia e definire gli scenari

3. Spostare il cursore per regolare un livello di luce solare = soglia di attivazione.
  - > Una soglia viene definita per impostazione predefinita.
  - > I tasti  e  situati nella parte inferiore dello schermo permettono di regolare l'automatismo.
4. Fare clic sui tasti  e  per definire gli scenari. Quindi confermare facendo clic su OK.
5. Le icone vengono visualizzate intorno al cursore quando gli scenari sono stati definiti.
  - > Lo scenario  verrà attivato quando il livello di luce solare supererà la soglia. (A)
  - > Lo scenario  verrà attivato quando il livello di luce solare sarà inferiore alla soglia. (B)

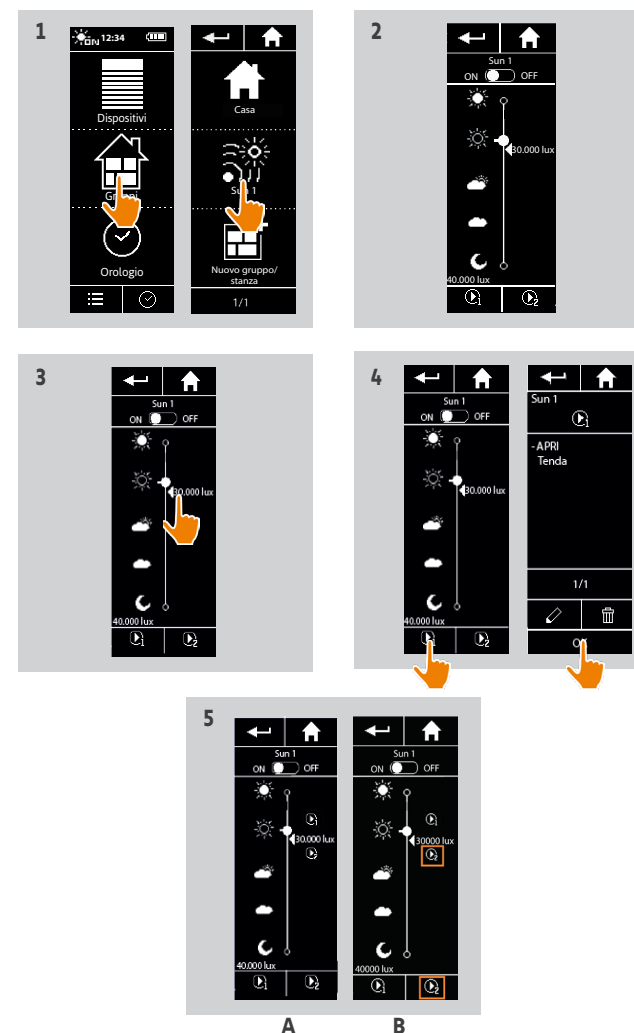

# INDICE



PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Funzione Luce Solare

Visualizzare il livello di intensità della luce	28
Cambiare la soglia e definire gli scenari	28
Attivare/disattivare la funzione Luce Solare	29
Modificare l'elenco dei dispositivi di un gruppo "Sensore"	30
Rinominare un gruppo "Sensore"	31

### Attivare/disattivare la funzione Luce Solare

1. Il pulsante ON/OFF nel gruppo **Luce Solare** permette di attivare/disattivare la funzione **Luce Solare** di questo sensore (ma non cancella le programmazioni di attivazione/disattivazione).
2. Il pulsante ON/OFF in un riquadro di operazione permette di attivare/disattivare la funzione **Luce Solare** di questo sensore nell'intervallo orario in questione (ma non cancella la programmazione dell'intervallo orario).

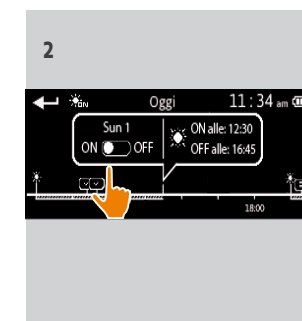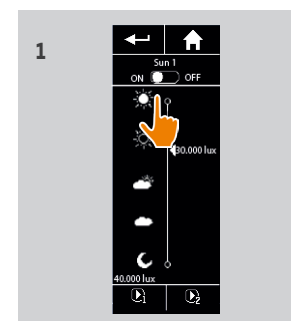

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108


## Funzione Luce Solare

Visualizzare il livello di intensità della luce	28
Cambiare la soglia e definire gli scenari	28
Attivare/disattivare la funzione Luce Solare	29
Modificare l'elenco dei dispositivi di un gruppo "Sensore"	30
Rinominare un gruppo "Sensore"	31

### Modificare l'elenco dei dispositivi di un gruppo "Sensore"

Selezionare il gruppo "Sensore" corrispondente nel menu **Impostazioni** e selezionare "Modificare l'elenco dei dispositivi".

Selezionare i dispositivi da associare a questo sensore di luminosità. Selezionare i dispositivi da eliminare dall'elenco.

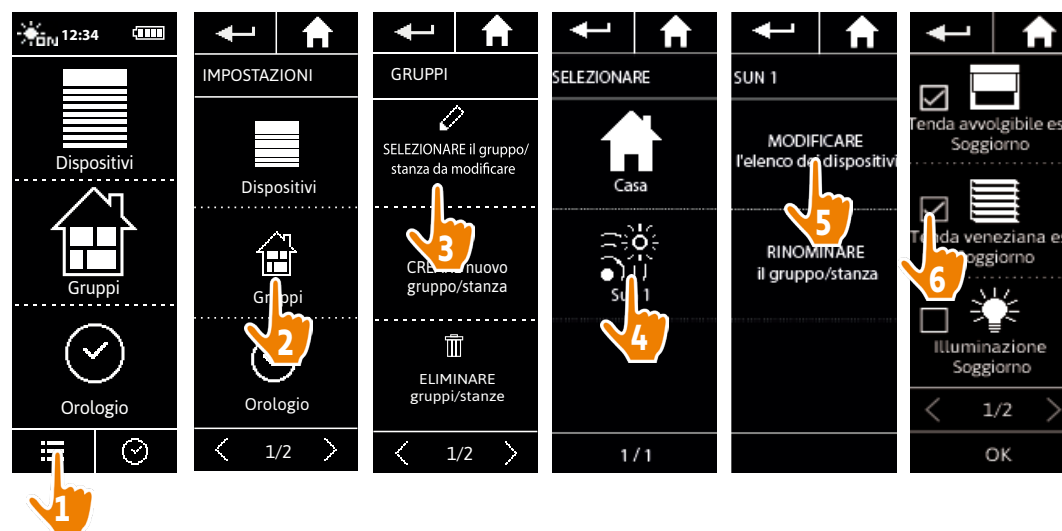

Anche se tutti i dispositivi di un gruppo "sensore" vengono eliminati, il gruppo "sensore" non verrà eliminato.

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Funzione Luce Solare

Visualizzare il livello di intensità della luce	28
Cambiare la soglia e definire gli scenari	28
Attivare/disattivare la funzione Luce Solare	29
Modificare l'elenco dei dispositivi di un gruppo "Sensore"	30
Rinominare un gruppo "Sensore"	31

### Rinominare un gruppo "Sensore"

Selezionare il gruppo "sensore" corrispondente nel menu Impostazioni e rinominarlo utilizzando il tastierino.

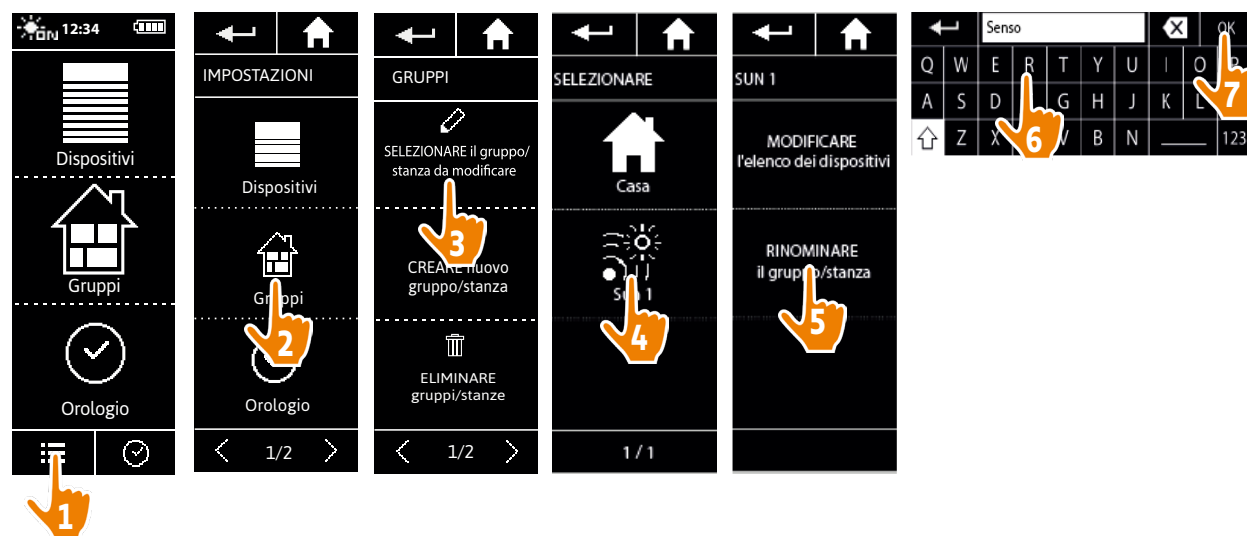

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Funzione allarme

Disattivare/attivare l'allarme	32
Modificare il codice di allarme	33


È possibile attivare e disattivare l'allarme di casa con Nina Timer io.

Per disattivare l'allarme di casa utilizzando Nina Timer io, è necessario inserire un codice, specifico per Nina Timer io e diverso dal codice dell'allarme stesso. Il codice allarme di Nina Timer io non è necessario per attivare l'allarme.

Per impostazione predefinita, il codice è 0000. Il codice allarme Nina Timer io può essere modificato nel menu **Impostazioni**.

### Disattivare/attivare l'allarme

1. Selezionare il menu **Dispositivi** facendo clic sull'icona corrispondente.
2. Fare clic sull'icona **Allarme** nell'elenco dei dispositivi.


 L'icona **Allarme** viene visualizzata in un elenco di dispositivi solo se un allarme è associato al telecomando Nina Timer io.


3. Far scorrere il pulsante per portarlo in posizione **OFF**.

> Un messaggio chiede di inserire il codice per disattivare l'allarme.

4. Inserire il codice (0000 per impostazione predefinita) utilizzando il tastierino e fare clic su **OK** per confermare.

> L'allarme è disattivato.

 Per attivare l'allarme, seguire i medesimi passaggi, facendo scorrere il pulsante per portarlo in posizione **ON**. Non è necessario alcun codice.

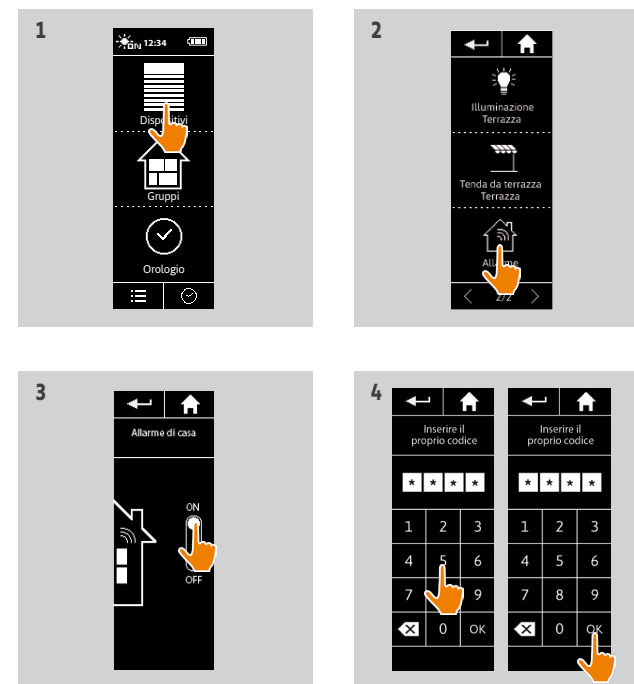



# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Funzione allarme

Disattivare/attivare l'allarme	32
Modificare il codice di allarme	33

### Modificare il codice di allarme

1. Selezionare il menu **Impostazioni** facendo clic sull'icona corrispondente.
2. Fare clic sull'icona **Telecomando** per accedere alle impostazioni corrispondenti.
3. Fare clic sull'icona **Codice allarme**.
  - > Un messaggio richiede di confermare il ripristino del codice di allarme.
4. Fare clic su **RESET** per confermare.
  - > Viene visualizzato un tastierino.
5. Utilizzarlo per inserire il nuovo codice e fare clic su **OK** per confermare.
  - > Un messaggio richiede di confermare il nuovo codice.
6. Reinserire il nuovo codice per confermarlo.
  - > Il codice di allarme viene aggiornato.

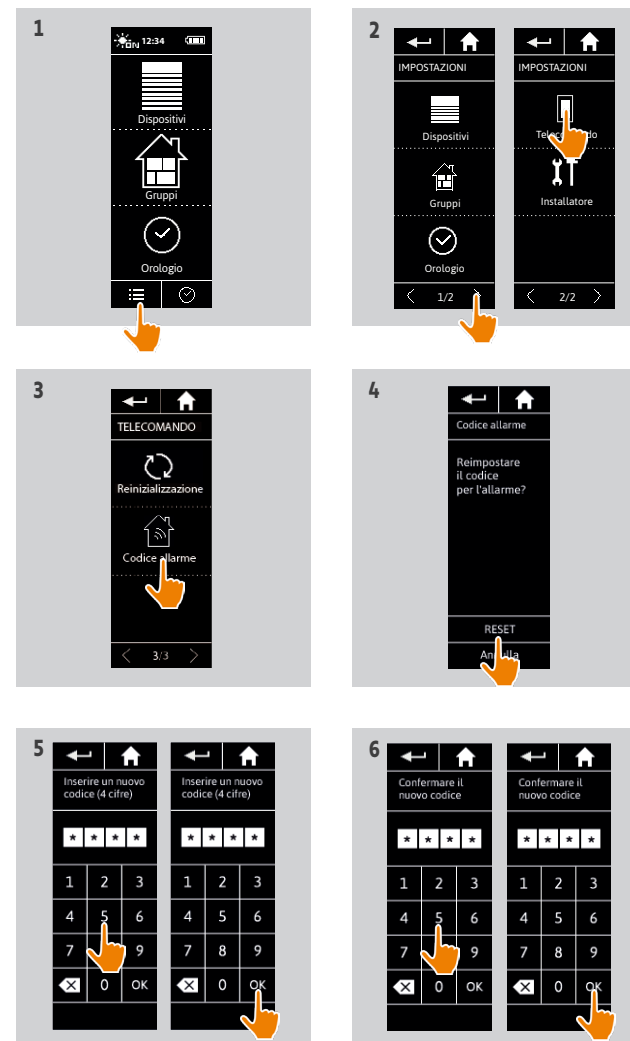

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Funzione Orologio

La modalità Orologio ON	34
La modalità Orologio OFF	35
La modalità Orologio OFF oggi	36
La modalità Simulazione di presenza	37
Cambiare la modalità in corso	38

### La modalità Orologio ON



In questa modalità, le operazioni programmate vengono avviate automaticamente negli orari previsti, in funzione della giornata tipo predefinita.


È inoltre possibile controllare un dispositivo o un gruppo o avviare uno scenario, in qualsiasi momento.

Quando Nina Timer io visualizza la schermata di stand-by, un'icona indica la giornata tipo programmata.


Se non sono presenti giornate tipo programmate per quel giorno, la schermata visualizza l'icona:



Icone disponibili per le giornate tipo:

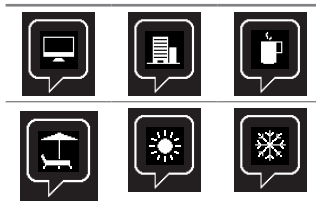

In posizione verticale, l'icona Orologio ON viene visualizzata in fondo alla schermata:

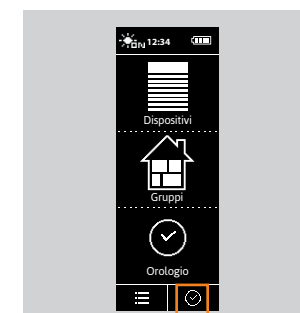

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Funzione Orologio

La modalità Orologio ON	34
La modalità Orologio OFF	35
La modalità Orologio OFF oggi	36
La modalità Simulazione di presenza	37
Cambiare la modalità in corso	38

### La modalità **Orologio OFF**



In questa modalità, le operazioni programmate sono disattivate e lo restano fino al cambiamento di modalità.

Questa modalità permette di controllare un dispositivo o un gruppo o di avviare uno scenario, in qualsiasi momento.




In modalità **Orologio OFF**, le operazioni programmate per gruppi di sensori sono disattivate. Tuttavia, se non è programmata nessuna operazione dei sensori, la funzione Luce Solare resta attivata.

Quando Nina Timer io visualizza la schermata di stand-by, un'icona indica che è in modalità **Orologio OFF**:



In posizione verticale, l'icona **Orologio OFF** viene visualizzata in fondo alla schermata:

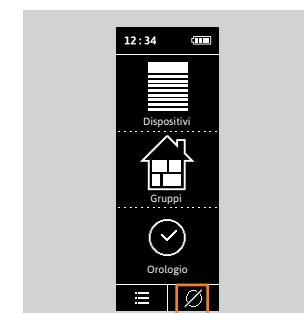

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Funzione Orologio

La modalità Orologio ON	34
La modalità Orologio OFF	35
La modalità Orologio OFF oggi	36
La modalità Simulazione di presenza	37
Cambiare la modalità in corso	38

### La modalità **Orologio OFF oggi**



In questa modalità, le operazioni programmate sono disattivate tutta la giornata in corso fino a mezzanotte.

Dopo mezzanotte, Nina Timer io torna in modalità **Orologio ON**.

Questa modalità permette di controllare un dispositivo o un gruppo o di avviare uno scenario, in qualsiasi momento.




In modalità **Orologio OFF**, le operazioni programmate per gruppi di sensori sono disattivate per tutta la giornata in corso.

Tuttavia, se non è programmata nessuna operazione dei sensori, la funzione Luce Solare resta attivata.

Quando Nina Timer io visualizza la schermata di stand-by, un'icona indica che è in modalità **Orologio OFF oggi**.



In posizione verticale, l'icona **Orologio OFF oggi** viene visualizzata in fondo alla schermata:

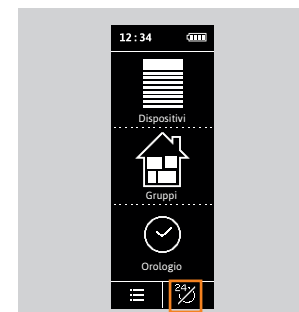

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Funzione Orologio


La modalità Orologio ON	34
La modalità Orologio OFF	35
La modalità Orologio OFF oggi	36
La modalità Simulazione di presenza	37
Cambiare la modalità in corso	38

### La modalità **Simulazione di presenza**




In questa modalità, le operazioni programmate vengono attivate automaticamente, ma anticipate o ritardate in modo casuale rispetto all'orario previsto in un intervallo compreso tra 0 e 30 minuti. L'ora visualizzata durante la consultazione tiene conto dello spostamento. L'ordine delle operazioni non cambia e lo spostamento non può avvenire dopo mezzanotte.

È inoltre possibile controllare un dispositivo o un gruppo o avviare uno scenario, in qualsiasi momento.

 In modalità **Simulazione di presenza**, la funzione **Luce Solare** viene disattivata automaticamente.

Quando Nina Timer io visualizza la schermata di stand-by, un'icona indica che è in modalità **Simulazione di presenza**.

In posizione verticale, l'icona **Simulazione di presenza** viene visualizzata in fondo alla schermata:

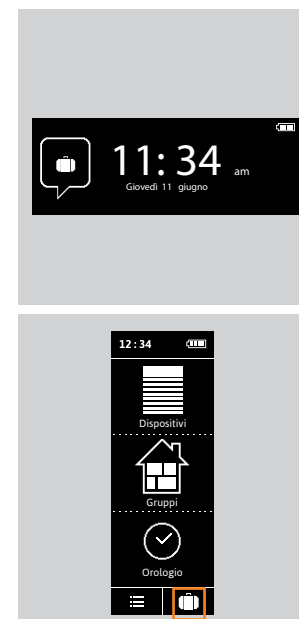

 Per visualizzare le operazioni successive previste, esaminare il capitolo [Consultare le operazioni programmate, pagina 60](#).

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108


## Funzione Orologio

La modalità Orologio ON	34
La modalità Orologio OFF	35
La modalità Orologio OFF oggi	36
La modalità Simulazione di presenza	37
Cambiare la modalità in corso	38

### Cambiare la modalità in corso

È possibile attivare/disattivare la funzione Orologio quando Nina Timer io è in posizione verticale (A) o in modalità stand-by (B):

1. Selezionare il menu **Modalità** facendo clic sull'icona corrispondente.
  - > Le 4 modalità disponibili vengono visualizzate, la modalità attiva è in un riquadro.
2. Selezionare la modalità desiderata facendo clic sull'icona corrispondente.
  - > La modalità selezionata è in un riquadro.
3. Fare clic su **OK** per salvare il cambiamento di modalità.
  - > Il display visualizza la home page e l'icona indica la nuova modalità attivata.

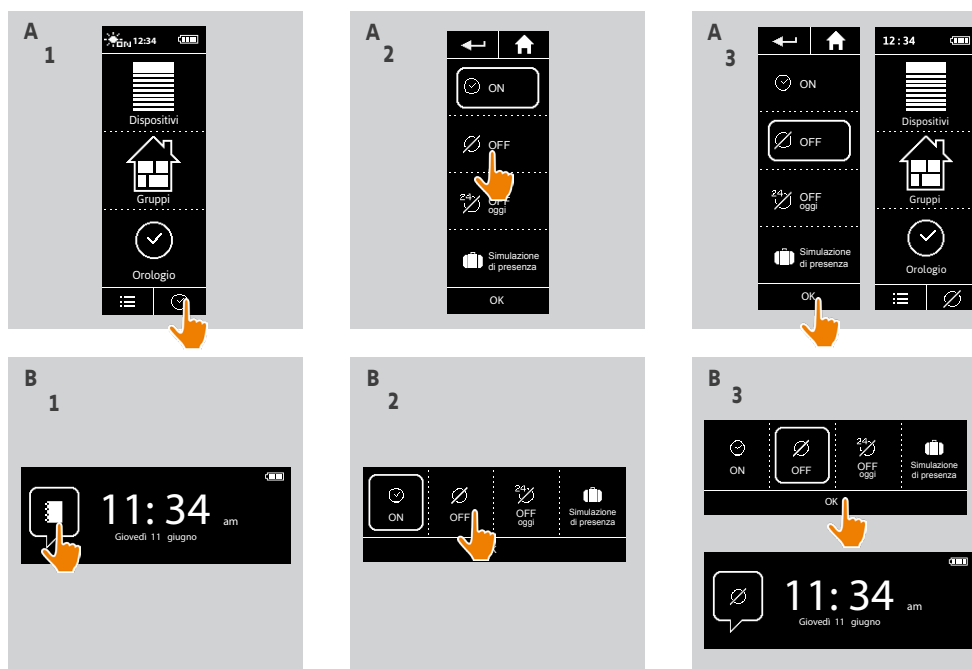

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Creare le giornate tipo


Creare la prima giornata tipo	39
Visualizzare una giornata tipo	42
Creare una nuova giornata tipo	43
Duplicare una nuova giornata tipo	46
Modificare una giornata tipo	48
Eliminazione di una giornata tipo	56

Le giornate tipo sono costituite da una o più operazioni automatiche: uno o più scenari vengono attivati a ogni ora di attivazione predefinita. Ogni giornata tipo è identificata grazie a un nome e a un'icona.

### Creare la prima giornata tipo (1/3)

1. Selezionare il menu **Orologio** facendo clic sull'icona corrispondente.
2. Fare clic su **NUOVO GIORNO** per creare la prima giornata tipo.
3. Scegliere l'icona.
4. Inserire il nome e fare clic su **OK**.
5. Fare clic su **Aggiungi un'ora** per scegliere l'ora di attivazione automatica.
6. Selezionare **Impostazione dell'ora** e indicare l'ora desiderata o selezionare l'ora del crepuscolo. È possibile configurare un tempo deviazione rispetto all'ora del crepuscolo (questo tempo deviazione sarà identico per ogni crepuscolo).

...

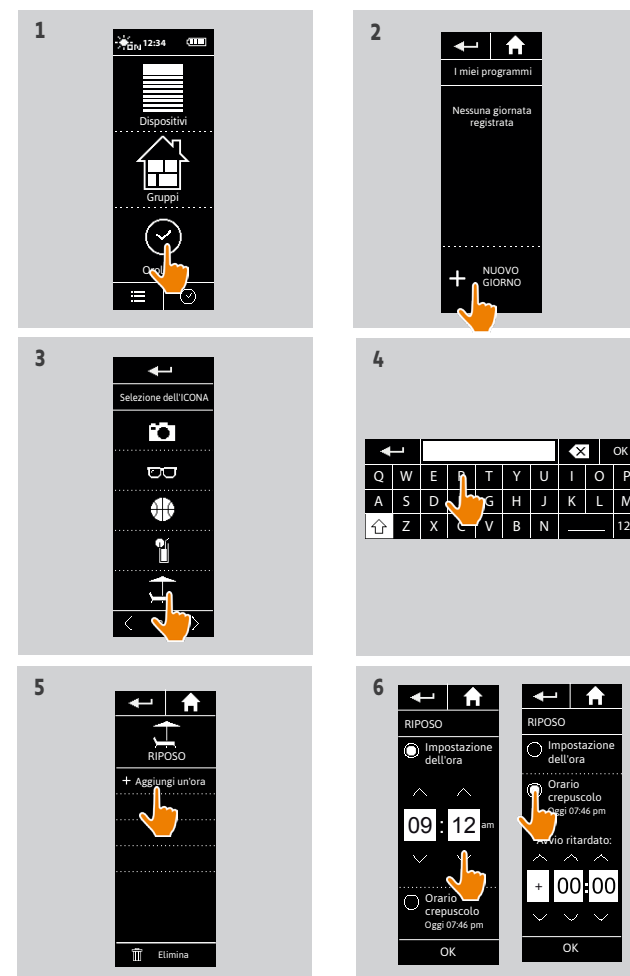

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Creare le giornate tipo

Creare la prima giornata tipo	39
Visualizzare una giornata tipo	42
Creare una nuova giornata tipo	43
Duplicare una nuova giornata tipo	46
Modificare una giornata tipo	48
Eliminazione di una giornata tipo	56

### Creare la prima giornata tipo (2/3)

...

7. Fare clic su **OK**. Un messaggio presenta la fase successiva. Fare clic su **OK**.

Vengono proposte 2 possibilità:

8. Se si tratta di un gruppo sensore, indicare l'orario desiderato per l'attivazione e la disattivazione di questo sensore e fare clic su **OK**.

**i** È possibile programmare al massimo 2 attivazioni / disattivazioni al giorno (e per sensore).

**i** L'ora di attivazione deve sempre precedere l'ora di disattivazione.

**i** Attivazione possibile tra le 00.00 e le 23.58, disattivazione possibile tra le 00.01 e le 23.59.


9. Se si tratta di un gruppo di dispositivi, selezionare lo o gli scenari da attivare all'ora indicata.

10. Fare clic su **OK**. Quindi confermare ancora una volta facendo clic su **OK**.

**i** Per aggiungere degli scenari di un altro gruppo, fare clic su: 

Per eliminare un'operazione in una giornata tipo, fare clic su: 

**i** Per visualizzare le operazioni programmate, esaminare il capitolo [Consultare le operazioni programmate, pagina 60](#).

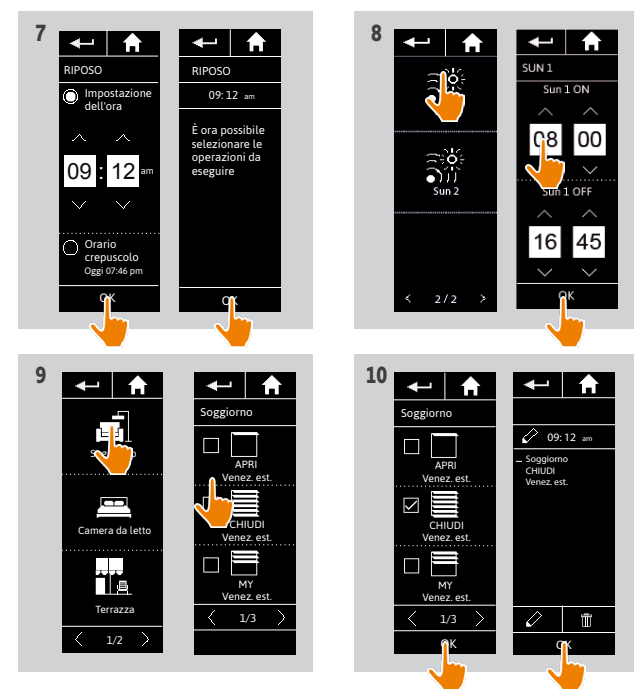



# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Creare le giornate tipo

Creare la prima giornata tipo	39
Visualizzare una giornata tipo	42
Creare una nuova giornata tipo	43
Duplicare una nuova giornata tipo	46
Modificare una giornata tipo	48
Eliminazione di una giornata tipo	56

### Creare la prima giornata tipo (3/3)

...


1. Viene visualizzata la giornata tipo:

- > (A) se è stato scelto un gruppo sensore,
- > (B) se è stato scelto un gruppo di dispositivi.

**i** Per aggiungere degli scenari ad altre ore, fare clic su **Aggiungi un'ora** e ripetere la procedura dalla fase 5.

**i** I gruppi sensori e i gruppi di dispositivi non possono essere scelti insieme in una stessa operazione. Se un sensore viene selezionato, è impossibile selezionare un dispositivo allo stesso tempo; allo stesso tempo, se un dispositivo viene selezionato, è impossibile selezionare un sensore.

**i** Se tutti gli scenari di un'operazione vengono eliminati, anche l'operazione viene eliminata. Se tutte le operazioni di una giornata tipo vengono eliminate, anche la giornata tipo viene eliminata.

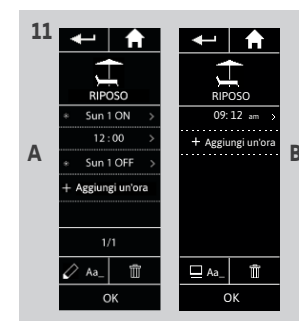

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Creare le giornate tipo

Creare la prima giornata tipo	39
Visualizzare una giornata tipo	42
Creare una nuova giornata tipo	43
Duplicare una nuova giornata tipo	46
Modificare una giornata tipo	48
Eliminazione di una giornata tipo	56

### Visualizzare una giornata tipo

1. Selezionare il menu **Orologio** facendo clic sull'icona corrispondente.
  - > Viene visualizzata la programmazione della settimana.
2. Fare clic su **I miei programmi** per visualizzare l'elenco delle giornate tipo.





Durante la consultazione di queste schermate e la modifica delle programmazioni, le operazioni automatiche sono disattivate. Per non visualizzare la finestra di avviso, selezionare **Non visualizzare più il messaggio**. Fare clic su **OK**.



Tutte le giornate tipo sono disponibili utilizzando i pulsanti di navigazione o il passaggio del dito.

3. Selezionare la giornata tipo da visualizzare.
  - > Viene visualizzata la giornata tipo: icona, nome, elenco delle operazioni automatiche nell'ordine cronologico (se **Crepuscolo**: sempre alla fine dell'elenco).

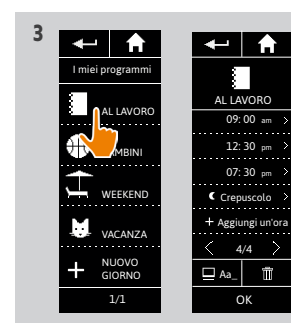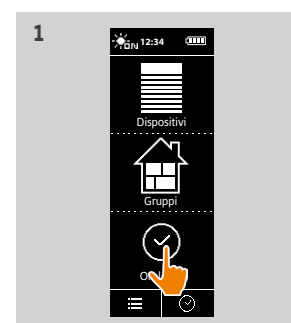

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Creare le giornate tipo

Creare la prima giornata tipo	39
Visualizzare una giornata tipo	42
Creare una nuova giornata tipo	43
Duplicare una nuova giornata tipo	46
Modificare una giornata tipo	48
Eliminazione di una giornata tipo	56

### Creare una nuova giornata tipo (1/3)

1. Selezionare il menu **Orologio** facendo clic sull'icona corrispondente.
  - > Viene visualizzata la programmazione della settimana.
2. Fare clic su **I miei programmi** per visualizzare l'elenco delle giornate tipo.



Durante la consultazione di queste schermate e la modifica delle programmazioni, le operazioni automatiche sono disattivate.


Per non visualizzare la finestra di avviso, selezionare **Non visualizzare più il messaggio**. Fare clic su **OK**.



Tutte le giornate tipo sono disponibili utilizzando i pulsanti di navigazione o il passaggio del dito.

3. Fare clic su **NUOVO GIORNO**, quindi **Creare un nuovo giorno** per creare una nuova giornata tipo.
4. Scegliere l'icona.
5. Inserire il nome e fare clic su **OK**.
6. Fare clic su **Aggiungi un'ora** per scegliere l'ora di attivazione automatica dell'operazione.

...

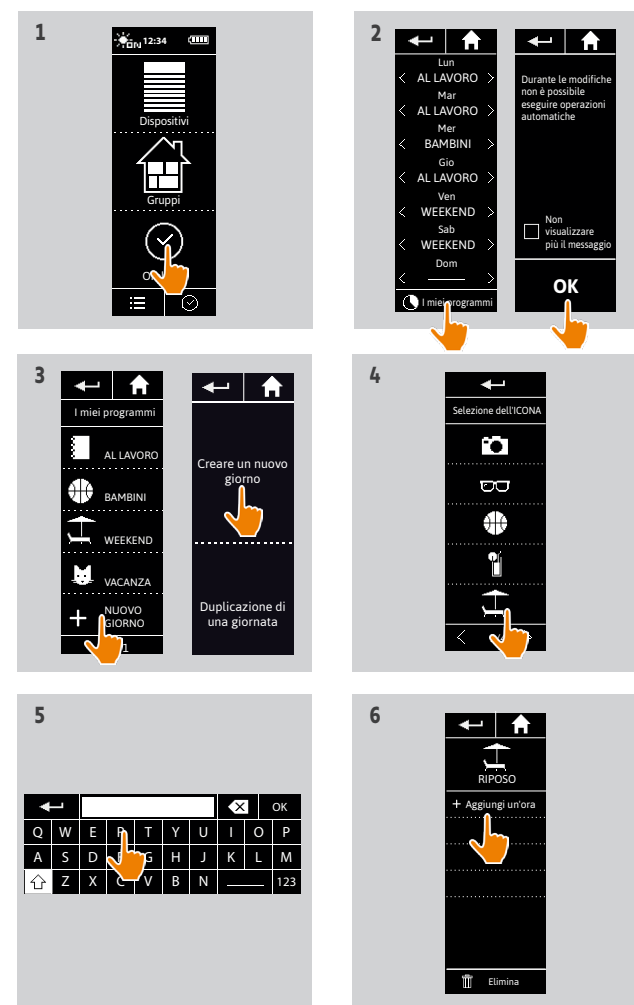

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Creare le giornate tipo

Creare la prima giornata tipo	39
Visualizzare una giornata tipo	42
Creare una nuova giornata tipo	43
Duplicare una nuova giornata tipo	46
Modificare una giornata tipo	48
Eliminazione di una giornata tipo	56

### Creare una nuova giornata tipo (2/3)

...

7. Selezionare **Impostazione dell'ora** e indicare l'ora desiderata o selezionare l'ora del crepuscolo. È possibile configurare un tempo deviazione rispetto all'ora del crepuscolo (questo tempo deviazione sarà identico per ogni crepuscolo).

8. Fare clic su **OK**. Un messaggio presenta la fase successiva. Fare clic su **OK**. Vengono proposte 2 possibilità:

9. Se si tratta di un gruppo sensore, indicare l'orario desiderato per l'attivazione e la disattivazione di questo sensore e fare clic su **OK**.

**i** È possibile programmare al massimo 2 attivazioni / disattivazioni al giorno (e per sensore).


**i** L'ora di attivazione deve sempre precedere l'ora di disattivazione.

**i** Attivazione possibile tra le 00.00 e le 23.58, disattivazione possibile tra le 00.01 e le 23.59.

10. Se si tratta di un gruppo di dispositivi, selezionare lo o gli scenari da attivare all'ora indicata e fare clic su **OK**.

11. Fare clic su **OK**.

**i** Per aggiungere degli scenari di un altro gruppo, fare clic su:   
Per eliminare un'operazione in una giornata tipo, fare clic su: 

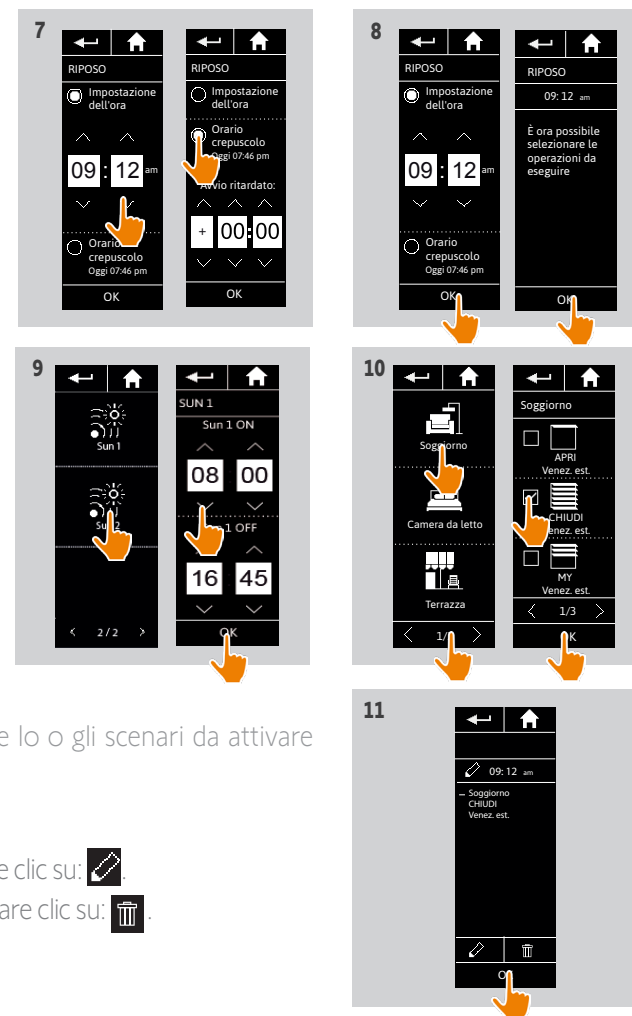

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Creare le giornate tipo

Creare la prima giornata tipo	39
Visualizzare una giornata tipo	42
Creare una nuova giornata tipo	43
Duplicare una nuova giornata tipo	46
Modificare una giornata tipo	48
Eliminazione di una giornata tipo	56

### Creare una nuova giornata tipo (3/3)

...


1. Viene visualizzata la giornata tipo:

- > (A) se è stato scelto un gruppo sensore,
- > (B) se è stato scelto un gruppo di dispositivi.

**i** Per aggiungere degli scenari ad altre ore, fare clic su **Aggiungi un'ora** e ripetere la procedura dalla fase 5.

**i** I gruppi sensori e i gruppi di dispositivi non possono essere scelti insieme in una stessa operazione. Se un sensore viene selezionato, è impossibile selezionare un dispositivo allo stesso tempo; allo stesso tempo, se un dispositivo viene selezionato, è impossibile selezionare un sensore.

**i** Se tutti gli scenari di un'operazione vengono eliminati, anche l'operazione viene eliminata. Se tutte le operazioni di una giornata tipo vengono eliminate, anche la giornata tipo viene eliminata.

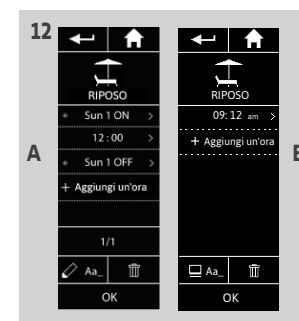

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108


## Creare le giornate tipo

Creare la prima giornata tipo	39
Visualizzare una giornata tipo	42
Creare una nuova giornata tipo	43
Duplicare una nuova giornata tipo	46
Modificare una giornata tipo	48
Eliminazione di una giornata tipo	56

### Duplicare una nuova giornata tipo (1/2)


1. Selezionare il menu **Orologio** facendo clic sull'icona corrispondente.
  - > Viene visualizzata la programmazione della settimana.
2. Fare clic su **I miei programmi** per visualizzare l'elenco delle giornate tipo.

 Durante la consultazione di queste schermate e la modifica delle programmazioni, le operazioni automatiche sono disattivate. Per non visualizzare la finestra di avviso, selezionare **Non visualizzare più il messaggio**. Fare clic su **OK**.

 Tutte le giornate tipo sono disponibili utilizzando i pulsanti di navigazione o il passaggio del dito.

3. Fare clic su **NUOVO GIORNO**, quindi **Duplicazione di una giornata** per duplicare una giornata tipo già esistente.
4. Selezionare la giornata tipo da duplicare.
5. Selezionare un'icona per la nuova giornata tipo.
6. Inserire il nome e fare clic su **OK**.
  - > Viene visualizzata la nuova giornata tipo con le operazioni della giornata tipo duplicata.

...

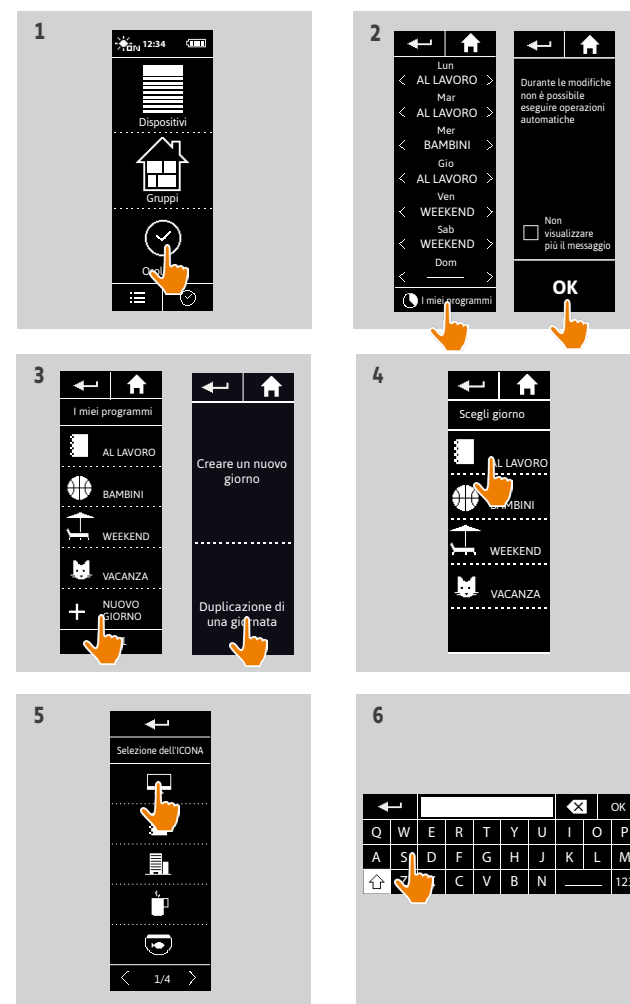

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Creare le giornate tipo

Creare la prima giornata tipo	39
Visualizzare una giornata tipo	42
Creare una nuova giornata tipo	43
Duplicare una nuova giornata tipo	46
Modificare una giornata tipo	48
Eliminazione di una giornata tipo	56

### Duplicare una nuova giornata tipo (2/2)



...

7. Selezionare l'operazione da modificare.
8. Modificare l'operazione automatica: cambiare l'ora di attivazione o l'elenco degli scenari.



Per modificare gli elementi di una giornata tipo, consultare [Modificare una giornata tipo, pagina 48](#).

9. Fare clic su **OK**.
  - > Viene visualizzata la nuova giornata tipo.

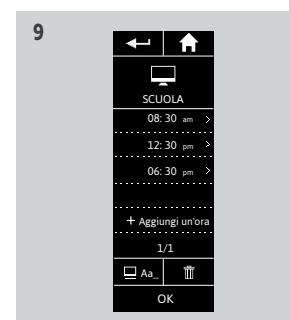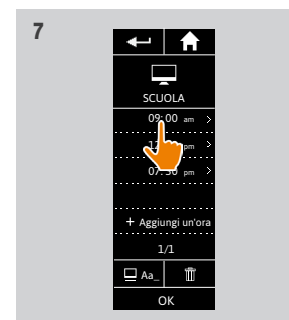

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108


## Creare le giornate tipo


Creare la prima giornata tipo	39
Visualizzare una giornata tipo	42
Creare una nuova giornata tipo	43
Duplicare una nuova giornata tipo	46
Modificare una giornata tipo	48
Eliminazione di una giornata tipo	56


### Modificare una giornata tipo: cambiare l'icona

1. Selezionare il menu **Orologio** facendo clic sull'icona corrispondente.
  - > Viene visualizzata la programmazione della settimana.
2. Fare clic su **I miei programmi** per visualizzare l'elenco delle giornate tipo.


 Durante la consultazione di queste schermate e la modifica delle programmazioni, le operazioni automatiche sono disattivate. Per non visualizzare la finestra di avviso, selezionare **Non visualizzare più il messaggio**. Fare clic su **OK**.

 Tutte le giornate tipo sono disponibili utilizzando i pulsanti di navigazione o il passaggio del dito.

3. Selezionare la giornata tipo da modificare.
  - > Viene visualizzata la giornata tipo.
4. Fare clic su  e selezionare **MODIFICA l'icona associata**.
5. Scegliere la nuova icona.

 Tutte le icone sono disponibili utilizzando i pulsanti di navigazione o il passaggio del dito.

- > Viene visualizzata la giornata tipo con la nuova icona.

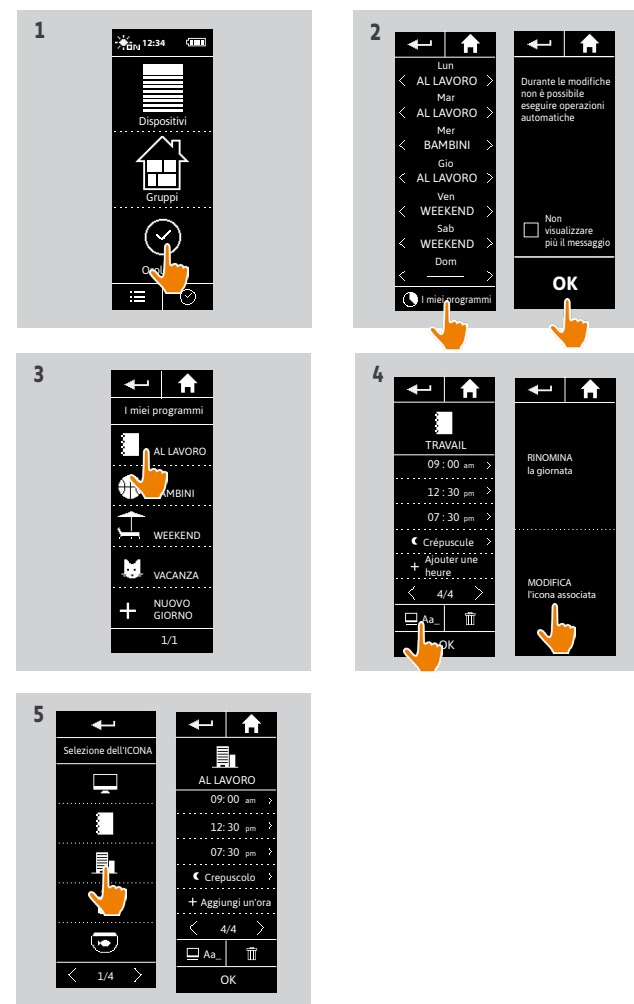



# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108


## Creare le giornate tipo


Creare la prima giornata tipo	39
Visualizzare una giornata tipo	42
Creare una nuova giornata tipo	43
Duplicare una nuova giornata tipo	46
Modificare una giornata tipo	48
Eliminazione di una giornata tipo	56


### Modificare una giornata tipo: cambiare il nome

1. Selezionare il menu **Orologio** facendo clic sull'icona corrispondente.
  - > Viene visualizzata la programmazione della settimana.
2. Fare clic su **I miei programmi** per visualizzare l'elenco delle giornate tipo.

 Durante la consultazione di queste schermate e la modifica delle programmazioni, le operazioni automatiche sono disattivate. Per non visualizzare la finestra di avviso, selezionare **Non visualizzare più il messaggio**. Fare clic su **OK**.

 Tutte le giornate tipo sono disponibili utilizzando i pulsanti di navigazione o il passaggio del dito.

3. Selezionare la giornata tipo da modificare.
  - > Viene visualizzata la giornata tipo.
4. Fare clic su  e selezionare **RINOMINA la giornata**.
5. Inserire il nuovo nome e fare clic su **OK**.
  - > Viene visualizzata la giornata tipo con il nuovo nome.

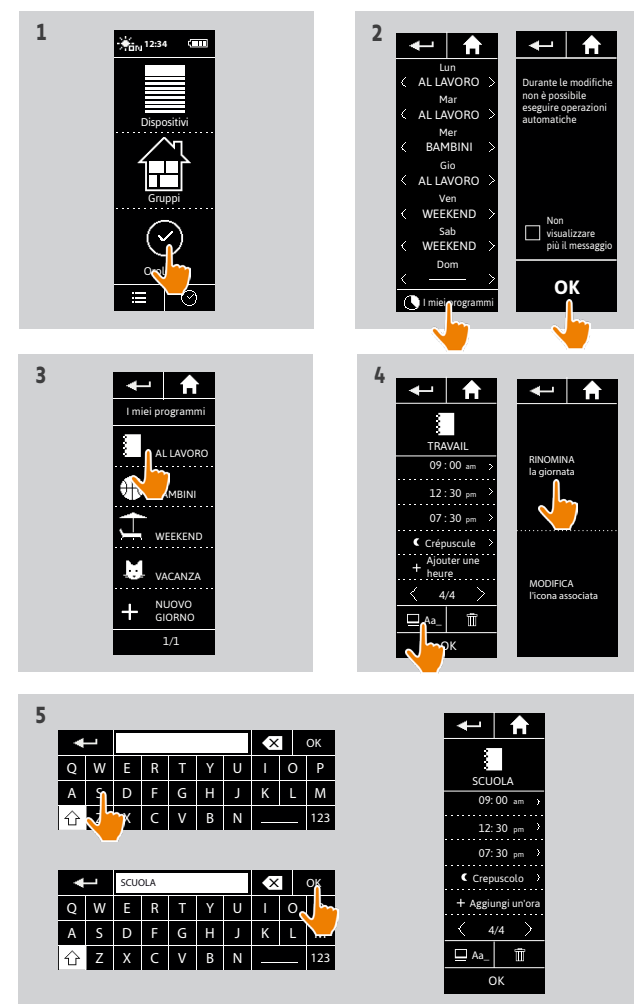

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Creare le giornate tipo

Creare la prima giornata tipo	39
Visualizzare una giornata tipo	42
Creare una nuova giornata tipo	43
Duplicare una nuova giornata tipo	46
Modificare una giornata tipo	48
Eliminazione di una giornata tipo	56

### Modificare una giornata tipo: cambiare l'ora di attivazione di un'operazione

1. Selezionare il menu **Orologio** facendo clic sull'icona corrispondente.
  - > Viene visualizzata la programmazione della settimana.
2. Fare clic su **I miei programmi** per visualizzare l'elenco delle giornate tipo.



Durante la consultazione di queste schermate e la modifica delle programmazioni, le operazioni automatiche sono disattivate. Per non visualizzare la finestra di avviso, selezionare **Non visualizzare più il messaggio**. Fare clic su **OK**.




Tutte le giornate tipo sono disponibili utilizzando i pulsanti di navigazione o il passaggio del dito.

3. Selezionare la giornata tipo da modificare.
  - > Viene visualizzata la giornata tipo.
4. Selezionare l'operazione automatica da modificare e fare clic sull'ora prevista.



Tutte le operazioni automatiche sono disponibili utilizzando i pulsanti di navigazione o il passaggio del dito.

5. Selezionare **Impostazione dell'ora** e indicare l'ora desiderata o selezionare l'ora del crepuscolo. È possibile configurare un tempo deviazione rispetto all'ora del crepuscolo (questo tempo deviazione sarà identico per ogni crepuscolo).
6. Fare clic su **OK**.
  - > L'operazione automatica viene visualizzata con la sua nuova ora di attivazione.

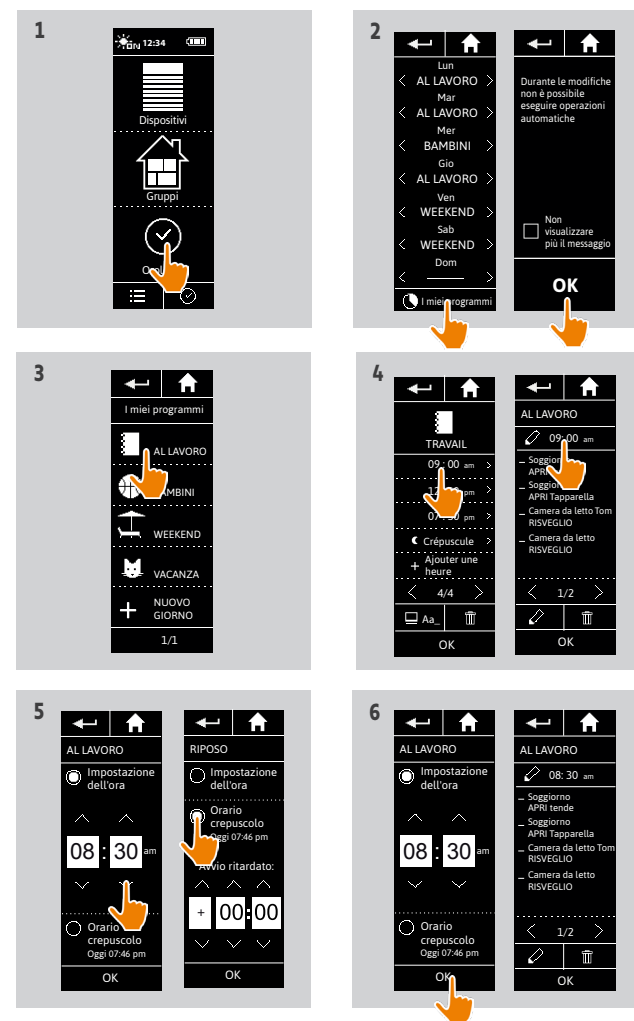

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Creare le giornate tipo

Creare la prima giornata tipo	39
Visualizzare una giornata tipo	42
Creare una nuova giornata tipo	43
Duplicare una nuova giornata tipo	46
Modificare una giornata tipo	48
Eliminazione di una giornata tipo	56

### Modificare una giornata tipo: cambiare gli scenari di un'operazione (1/2)


1. Selezionare il menu **Orologio** facendo clic sull'icona corrispondente.
  - > Viene visualizzata la programmazione della settimana.
2. Fare clic su **I miei programmi** per visualizzare l'elenco delle giornate tipo.



Durante la consultazione di queste schermate e la modifica delle programmazioni, le operazioni automatiche sono disattivate. Per non visualizzare la finestra di avviso, selezionare **Non visualizzare più il messaggio**. Fare clic su **OK**.



Tutte le giornate tipo sono disponibili utilizzando i pulsanti di navigazione o il passaggio del dito.


3. Selezionare la giornata tipo da modificare.
  - > Viene visualizzata la giornata tipo.
4. Selezionare l'operazione automatica da modificare e fare clic su:  (nella parte inferiore del display).



Tutte le operazioni automatiche sono disponibili utilizzando i pulsanti di navigazione o il passaggio del dito.

- > Un messaggio presenta la fase successiva.
5. Fare clic su **OK**.
6. Selezionare il gruppo di dispositivi interessati.

...

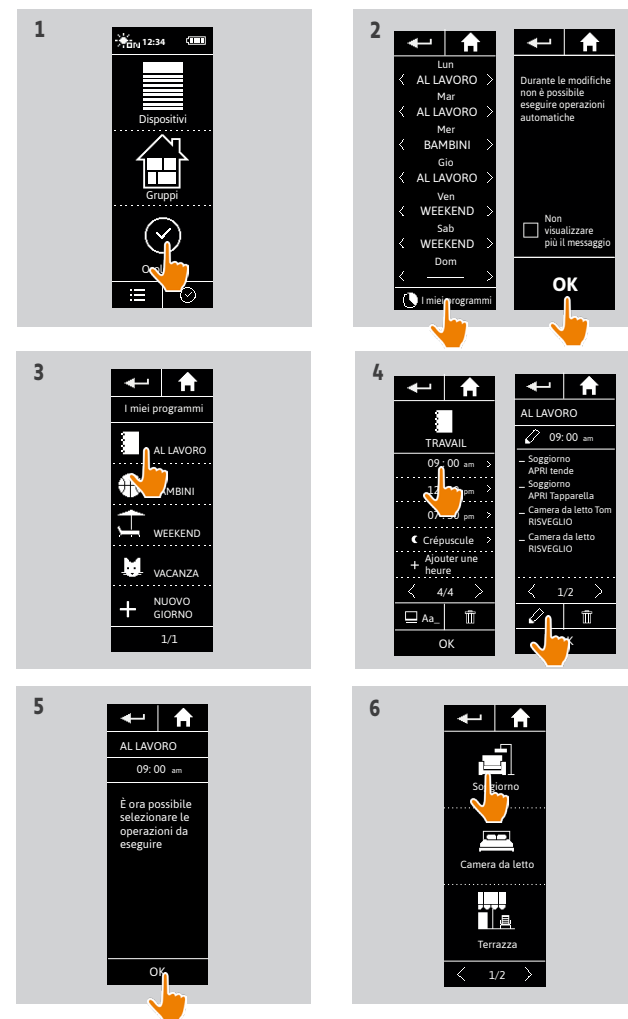

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Creare le giornate tipo

Creare la prima giornata tipo	39
Visualizzare una giornata tipo	42
Creare una nuova giornata tipo	43
Duplicare una nuova giornata tipo	46
Modificare una giornata tipo	48
Eliminazione di una giornata tipo	56

### Modificare una giornata tipo: cambiare gli scenari di un'operazione (2/2)

7. Selezionare lo/gli scenario/scenari da aggiungere all'operazione. Deselezionare lo/gli scenario/scenari da eliminare dall'operazione.



I gruppi sensori e i gruppi di dispositivi non possono essere scelti insieme in una stessa operazione. Se un sensore viene selezionato, è impossibile selezionare un dispositivo allo stesso tempo; allo stesso tempo, se un dispositivo viene selezionato, è impossibile selezionare un sensore.



Per creare un nuovo scenario e aggiungerlo a questa operazione, consultare [Modificare una giornata tipo: aggiungere un nuovo scenario, pagina 53](#).



Se tutti gli scenari di un'operazione automatica vengono eliminati, la suddetta operazione automatica viene eliminata.



Non è possibile aggiungere un sensore in uno scenario creato con altri dispositivi. Deve essere creato separatamente uno scenario Attiva/Disattiva un sensore.

8. Fare clic su **OK**.

> Viene visualizzato l'elenco degli scenari dell'operazione.



Se uno scenario contiene **Allarme OFF** quest'ordine non è programmato nell'operazione automatica.



Per aggiungere o eliminare gli scenari di un altro gruppo, fare clic su  e ripetere la procedura a partire dalla fase 6.

9. Fare clic su **OK**.

> Viene visualizzata la giornata tipo.



# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Creare le giornate tipo

Creare la prima giornata tipo	39
Visualizzare una giornata tipo	42
Creare una nuova giornata tipo	43
Duplicare una nuova giornata tipo	46
Modificare una giornata tipo	48
Eliminazione di una giornata tipo	56

### Modificare una giornata tipo: aggiungere un nuovo scenario in un'operazione (1/2)


1. Selezionare il menu **Orologio** facendo clic sull'icona corrispondente.
  - > Viene visualizzata la programmazione della settimana.
2. Fare clic su **I miei programmi** per visualizzare l'elenco delle giornate tipo.



Durante la consultazione di queste schermate e la modifica delle programmazioni, le operazioni automatiche sono disattivate.  
Per non visualizzare la finestra di avviso, selezionare **Non visualizzare più il messaggio**. Fare clic su **OK**.



Tutte le giornate tipo sono disponibili utilizzando i pulsanti di navigazione o il passaggio del dito.


3. Selezionare la giornata tipo da modificare.
  - > Viene visualizzata la giornata tipo.
4. Selezionare l'operazione automatica da modificare e fare clic su  (nella parte inferiore del display).



Tutte le operazioni automatiche sono disponibili utilizzando i pulsanti di navigazione o il passaggio del dito.

- > Un messaggio presenta la fase successiva.
5. Fare clic su **OK**.
6. Selezionare il gruppo di dispositivi interessati.

...

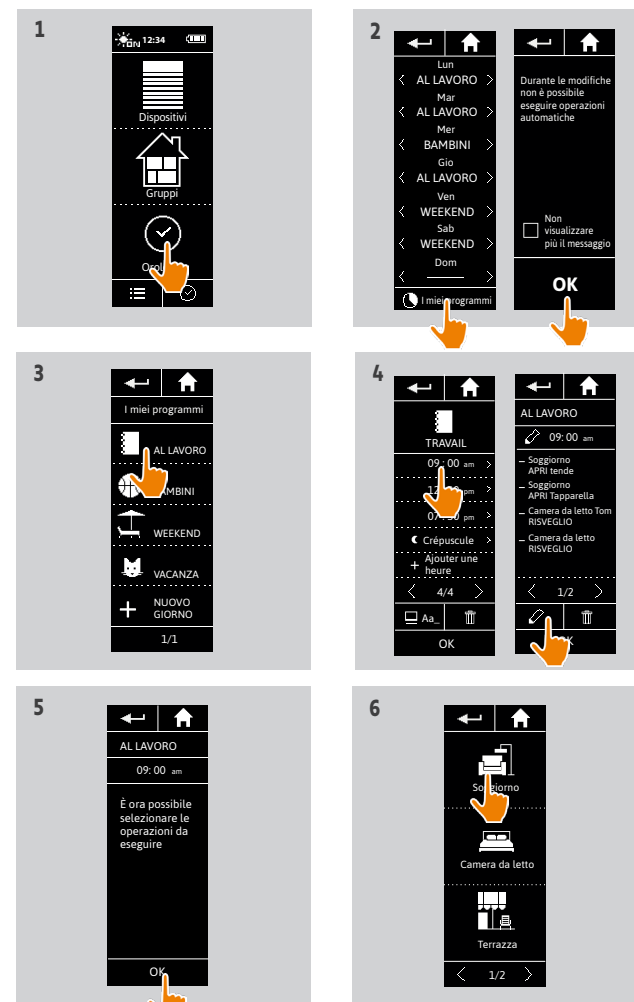

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Creare le giornate tipo

Creare la prima giornata tipo	39
Visualizzare una giornata tipo	42
Creare una nuova giornata tipo	43
Duplicare una nuova giornata tipo	46
Modificare una giornata tipo	48
Eliminazione di una giornata tipo	56

### Modificare una giornata tipo: aggiungere un nuovo scenario in un'operazione (2/2)


...

7. Fare clic su **NUOVO scenario** per creare e aggiungere un nuovo scenario con i dispositivi del gruppo selezionato.
8. Inserire il nome del nuovo scenario e fare clic su **OK**.
9. Selezionare il dispositivo e regolare la posizione desiderata.



Diversi dispositivi del gruppo possono essere selezionati. Selezionare un dispositivo dopo l'altro e regolarne la posizione desiderata.

10. Fare clic su **OK**.
  - > Viene visualizzato il nuovo scenario.
11. Fare clic su **OK**.
  - > Viene visualizzata la giornata tipo.

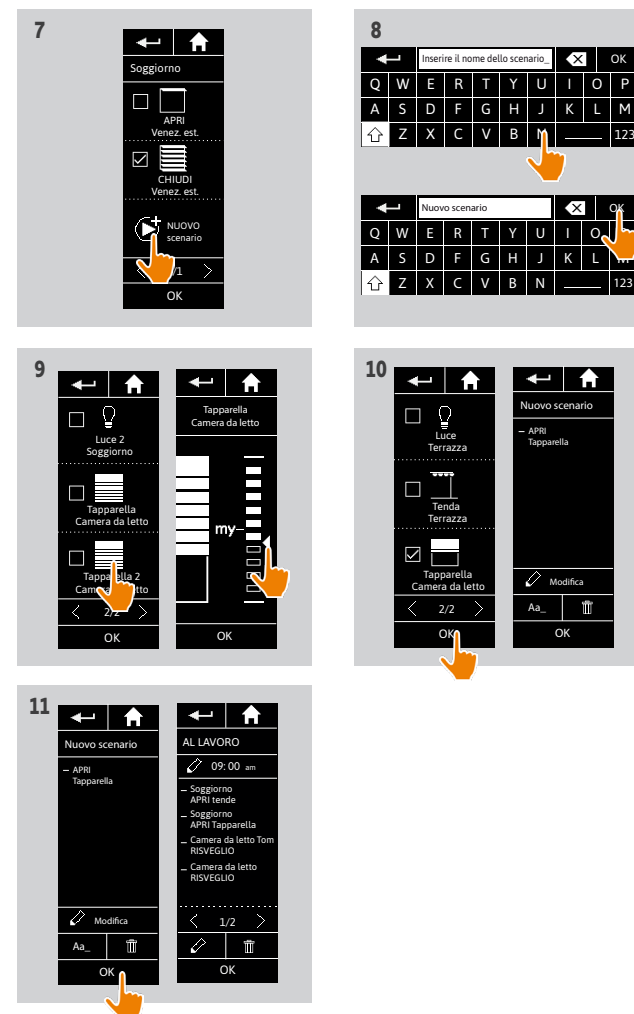

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Creare le giornate tipo

Creare la prima giornata tipo	39
Visualizzare una giornata tipo	42
Creare una nuova giornata tipo	43
Duplicare una nuova giornata tipo	46
Modificare una giornata tipo	48
Eliminazione di una giornata tipo	56

### Modificare una giornata tipo: eliminare un'operazione automatica

1. Selezionare il menu **Orologio** facendo clic sull'icona corrispondente.
  - > Viene visualizzata la programmazione della settimana.
2. Fare clic su **I miei programmi** per visualizzare l'elenco delle giornate tipo.




Durante la consultazione di queste schermate e la modifica delle programmazioni, le operazioni automatiche sono disattivate.

Per non visualizzare la finestra di avviso, selezionare **Non visualizzare più il messaggio**. Fare clic su **OK**.



Tutte le giornate tipo sono disponibili utilizzando i pulsanti di navigazione o il passaggio del dito.


3. Selezionare la giornata tipo da modificare.
  - > Viene visualizzata la giornata tipo.
4. Selezionare l'operazione automatica da eliminare e fare clic su .
5. Fare clic su **OK** per confermare l'eliminazione.
  - > Viene visualizzata la giornata tipo.



Se questa è la sola operazione automatica programmata per questa giornata tipo, la giornata tipo viene eliminata.



Se la giornata tipo eliminata era programmata nella settimana, il suo nome viene sostituito con un tratto sotto i giorni della settimana in questione.

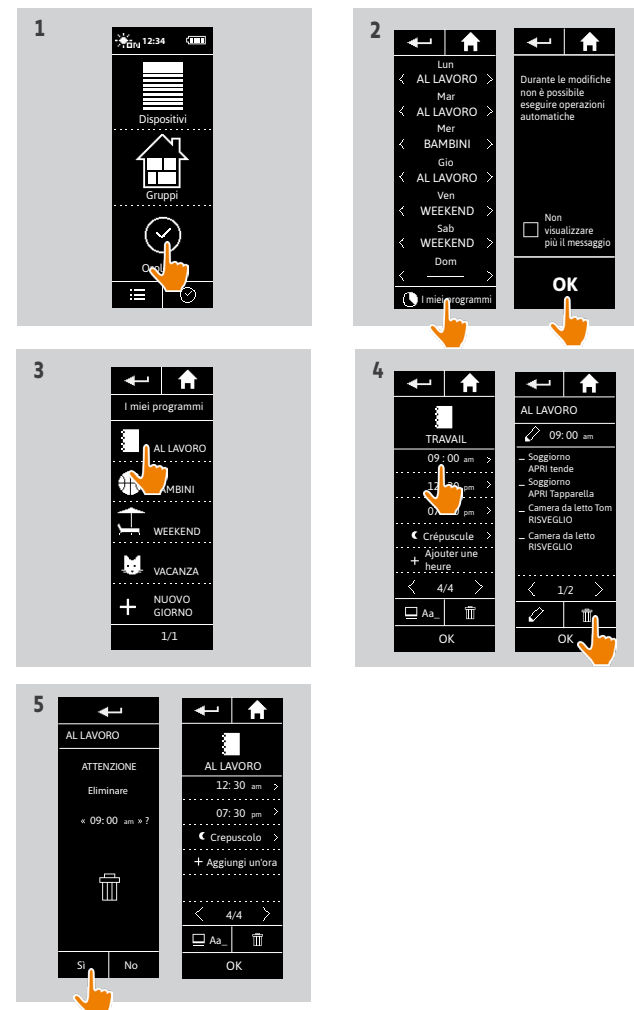

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Creare le giornate tipo

Creare la prima giornata tipo	39
Visualizzare una giornata tipo	42
Creare una nuova giornata tipo	43
Duplicare una nuova giornata tipo	46
Modificare una giornata tipo	48
Eliminazione di una giornata tipo	56


### Eliminazione di una giornata tipo


1. Selezionare il menu **Orologio** facendo clic sull'icona corrispondente.
  - > Viene visualizzata la programmazione della settimana.
2. Fare clic su **I miei programmi** per visualizzare l'elenco delle giornate tipo.


 Durante la consultazione di queste schermate e la modifica delle programmazioni, le operazioni automatiche sono disattivate.

Per non visualizzare la finestra di avviso, selezionare **Non visualizzare più il messaggio**. Fare clic su **OK**.

 Tutte le giornate tipo sono disponibili utilizzando i pulsanti di navigazione o il passaggio del dito.

3. Selezionare la giornata tipo da eliminare.
  - > Viene visualizzata la giornata tipo.
4. Fare clic su .
- > I giorni della settimana associati a questa giornata tipo vengono indicati.
5. Fare clic su **OK** per confermare l'eliminazione.
  - > Viene visualizzato l'elenco delle giornate tipo.

 Se la giornata tipo eliminata era programmata nella settimana, il suo nome viene sostituito con un tratto sotto i giorni della settimana in questione.

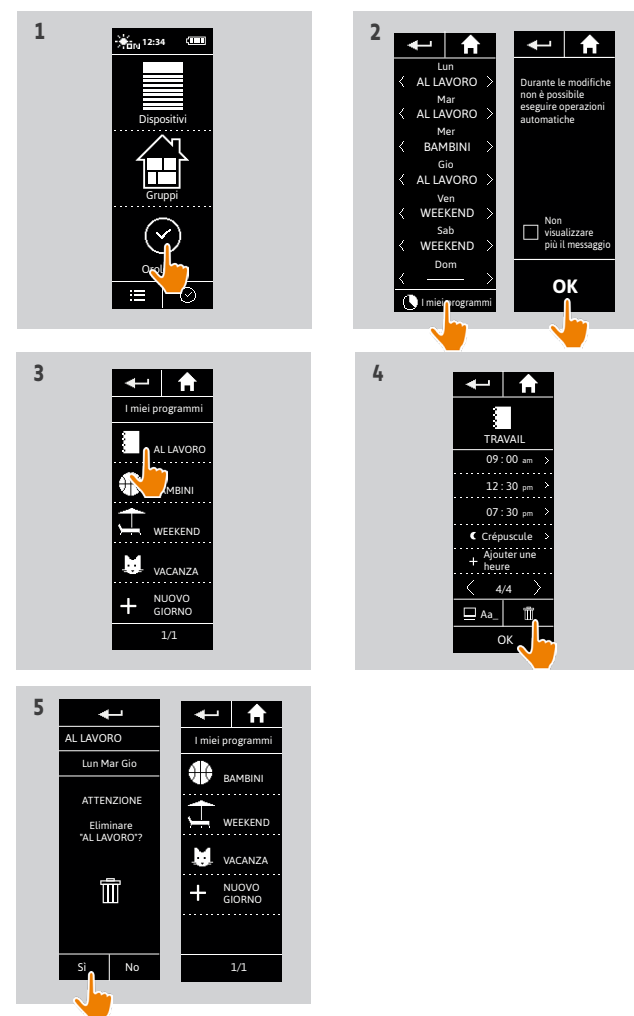



# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Programmazione la settimana

Creare la programmazione della settimana	57
Visualizzare la programmazione della settimana	58
Modificare la programmazione della settimana	59

È possibile associare una giornata tipo a ogni giorno della settimana (dal lunedì alla domenica).

È possibile creare fino a 8 giornate tipo nelle quali programmare gli scenari per una data ora.

**i** Per programmare la settimana, è necessario aver creato almeno una giornata tipo, consultare [Creare le giornate tipo, pagina 39](#).

### Creare la programmazione della settimana

1. Selezionare il menu **Orologio** facendo clic sull'icona corrispondente.

> I giorni della settimana vengono visualizzati con un trattino sotto.


**i** Il trattino indica che non ci sono giornate tipo associate al giorno della settimana.

2. Selezionare la giornata tipo da associare a ogni giorno della settimana.

**i** Tutte le giornate tipo sono disponibili utilizzando i pulsanti di navigazione o il passaggio del dito.

3. Fare clic su **OK** per confermare la programmazione.

> I giorni della settimana vengono visualizzati con al di sotto il nome della giornata tipo associata.

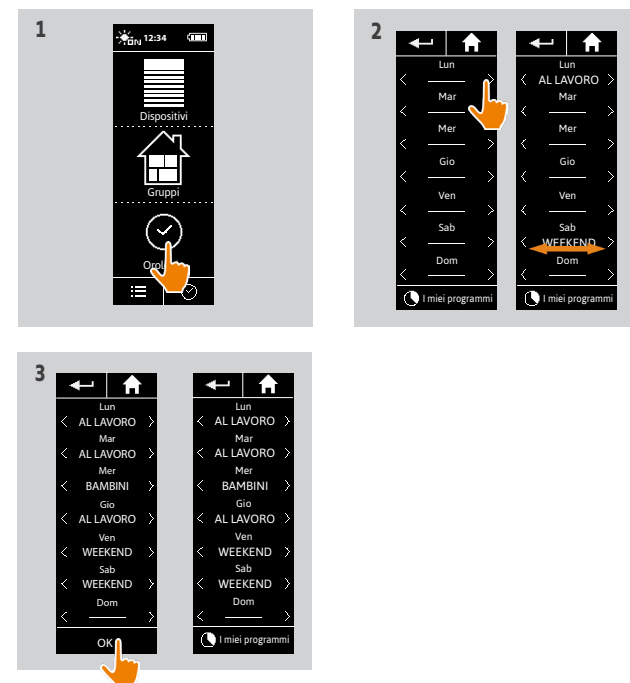

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Programmare la settimana


Creare la programmazione della settimana	57
Visualizzare la programmazione della settimana	58
Modificare la programmazione della settimana	59


### Visualizzare la programmazione della settimana

Selezionare il menu **Orologio** facendo clic sull'icona corrispondente.

> I giorni della settimana vengono visualizzati con al di sotto il nome della giornata tipo associata.

 Il trattino indica che non ci sono giornate tipo associate al giorno della settimana.

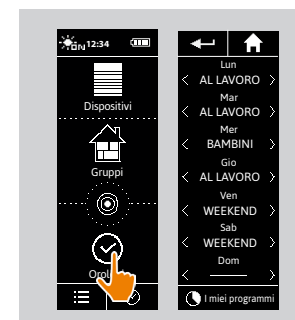

 Per visualizzare la programmazione di una giornata tipo, consultare [Visualizzare una giornata tipo, pagina 42](#).  
Per accedere a tutte le funzioni di personalizzazione delle giornate tipo, consultare [Creare le giornate tipo, pagina 39](#).

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Programmazione la settimana

Creare la programmazione della settimana	57
Visualizzare la programmazione della settimana	58
Modificare la programmazione della settimana	59

### Modificare la programmazione della settimana

1. Selezionare il menu **Orologio** facendo clic sull'icona corrispondente.
  - > I giorni della settimana vengono visualizzati con al di sotto il nome della giornata tipo associata.


**i** Il trattino indica che non ci sono giornate tipo associate al giorno della settimana.

2. Selezionare la nuova giornata tipo da associare a ogni giorno della settimana da modificare.

**i** Tutte le giornate tipo sono disponibili utilizzando i pulsanti di navigazione o il passaggio del dito.

3. Fare clic su **OK** per confermare la programmazione.
  - > I giorni della settimana vengono visualizzati con al di sotto il nome della giornata tipo associata.

**i** Per visualizzare la programmazione di una giornata tipo, consultare [Visualizzare una giornata tipo, pagina 42](#).  
Per accedere a tutte le funzioni di personalizzazione delle giornate tipo, consultare [Creare le giornate tipo, pagina 39](#).

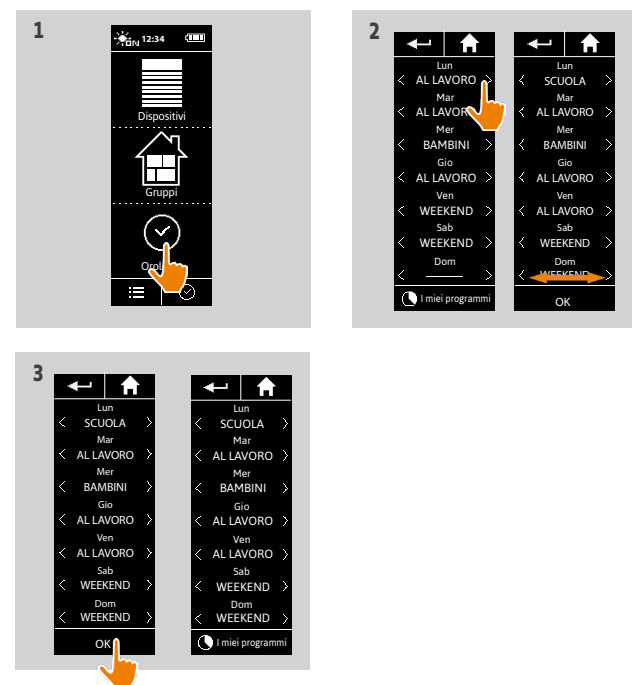

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Consultare le operazioni programmate



Visualizzare la schermata di consultazione	60
Consultare le operazioni della settimana	63
Consultare un'operazione programmata in dettaglio	64
Disattivare un'operazione programmata	66
Avviare immediatamente un'operazione programmata	67

### Visualizzare la schermata di consultazione

Lasciare Nina Timer io sulla sua base e toccare il display o rimuovere Nina Timer io dalla base e metterlo in posizione orizzontale.

- > Sul display vengono visualizzate la programmazione della giornata in corso, **Oggi** e l'ora corrente.



Diverse possibilità:

- Per il giorno in corso non è programmata nessuna operazione (A):
  - > Al centro della "linea del tempo" viene visualizzato nell'orario di mezzogiorno solo il riquadro **Nessuna azione per la giornata in corso**.
- Sono state programmate delle operazioni (B):
  - > Le operazioni programmate vengono visualizzate in piccoli riquadri posizionati nell'ordine cronologico sulla "linea del tempo".
  - > Se diverse operazioni sono molto ravvicinate, tra 15 e 30 min. di intervallo, i riquadri si sovrappongono: . E quando hanno meno di 15 min. di intervallo, sono raggruppate in un unico piccolo riquadro: .
  - > L'operazione programmata successiva viene visualizzata in un riquadro più grande, al centro del display e posizionata sulla "linea del tempo".
  - > Se tutte le operazioni programmate per il giorno in corso si sono già svolte, non ci sono riquadri visualizzati e il display è centrato sull'ora corrente.



Questa schermata permette di consultare le operazioni automatiche successive previste, fino ai 6 giorni successivi. Permette anche di consultare le operazioni passate del giorno stesso e di quello precedente.

...

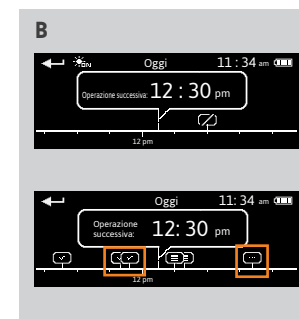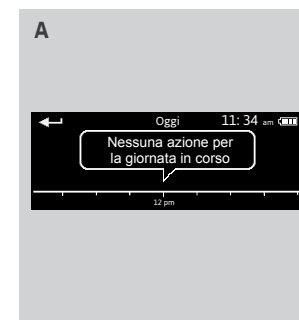

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Consultare le operazioni programmate


Visualizzare la schermata di consultazione	60
Consultare le operazioni della settimana	63
Consultare un'operazione programmata in dettaglio	64
Disattivare un'operazione programmata	66
Avviare immediatamente un'operazione programmata	67

### Visualizzare la schermata di consultazione

...

- Se un'operazione "sensore" viene programmata sulla giornata (C):
  - > Le ore di attivazione e di disattivazione del sensore vengono indicate da un'icona Sole.
  - > La durata dell'attivazione viene rappresentata da linee frammentate posizionate sotto la "linea del tempo", tra le 2 icone sole.
- Se questa operazione "sensore" è disattivata (OFF), la durata viene visualizzata tratteggiata sotto la "linea del tempo".

...

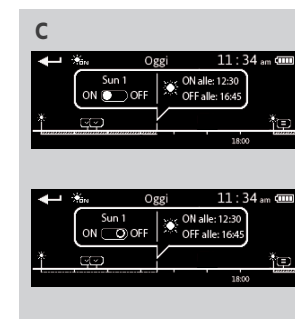

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108











## Consultare le operazioni programmate

Visualizzare la schermata di consultazione	60
Consultare le operazioni della settimana	63
Consultare un'operazione programmata in dettaglio	64
Disattivare un'operazione programmata	66
Avviare immediatamente un'operazione programmata	67

### Visualizzare la schermata di consultazione

...

Stato delle operazioni visualizzate nei riquadri piccoli:

	Programmata
	Conclusa
	Fallita
	Off/non attivata
	Eseguita con <b>Eseguire subito</b>
	Ravvicinate (tra 15 e 30 min. di intervallo)
	Raggruppate (meno di 15 min. di intervallo)
	Raggruppate ed eseguite con <b>Eseguire subito</b>
	Inizio dell'attivazione del sensore
	Fine dell'attivazione del sensore



Il display passa automaticamente in modalità stand-by dopo 10 secondi senza movimenti.



Quando il livello della batteria è basso, viene visualizzato un messaggio di avviso che consiglia di posizionare Nina Timer io sulla sua base.

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Consultare le operazioni programmate

Visualizzare la schermata di consultazione	60
Consultare le operazioni della settimana	63
Consultare un'operazione programmata in dettaglio	64
Disattivare un'operazione programmata	66
Avviare immediatamente un'operazione programmata	67

### Consultare le operazioni della settimana

1. Visualizzare la schermata di consultazione.
  - > Sul display vengono visualizzate la programmazione della giornata in corso, **Oggi** e l'ora corrente.


 Un riquadro **Operazioni in corso...** sostituisce il riquadro durante l'esecuzione di un'operazione, un pulsante **STOP** nel riquadro permette di interrompere l'operazione.


2. Scorrere le operazioni programmate e i giorni, verso sinistra o destra, con il passaggio del dito o fare clic direttamente sui piccoli riquadri per consultare le altre operazioni programmate per la settimana.

> L'operazione selezionata viene visualizzata nel riquadro centrale, il giorno consultato e l'ora corrente sono indicati.

 Un riquadro **Nessuna operazione per la giornata in corso** indica che per il giorno in questione non è stata programmata nessuna operazione.

Premere la freccia **Indietro** per visualizzare la prima operazione del giorno consultato.

 Quando la prima operazione viene visualizzata, premere la freccia **Indietro** per visualizzare la prima operazione del giorno precedente. Sulla schermata **ieri**, quando la prima operazione viene visualizzata, premere la freccia **Indietro** permette di tornare al display in modalità stand-by.

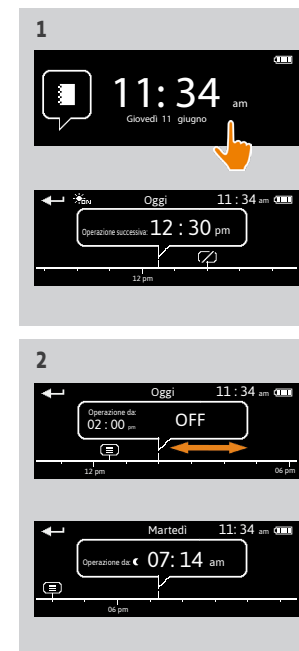

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Consultare le operazioni programmate

Visualizzare la schermata di consultazione	60
Consultare le operazioni della settimana	63
Consultare un'operazione programmata in dettaglio	64
Disattivare un'operazione programmata	66
Avviare immediatamente un'operazione programmata	67

### Consultare un'operazione programmata in dettaglio (1/2)

1. Visualizzare la schermata di consultazione.
2. Fare clic sul piccolo riquadro dell'operazione per visualizzarla nel riquadro centrale.
3. Fare clic sul riquadro centrale per visualizzare i dettagli:
  - > Ora dell'operazione
  - > Elenco degli scenari di questa operazione
  - > **Conclusa** (visualizzato quando l'operazione è stata realizzata con successo)
  - > **Operazioni non eseguite** (visualizzato se l'operazione è stata disattivata prima dell'attivazione, o interrotta manualmente durante l'esecuzione o se la programmazione è cambiata durante la giornata).
  - > Il pulsante **ON/OFF** (visualizzato se l'operazione non è ancora stata avviata e solamente in modalità **Orologio ON** tutti i giorni o in modalità **Orologio OFF** oggi tutti i giorni tranne il giorno corrente).
  - > Il pulsante **Esegui subito** (visualizzato se l'operazione non è ancora stata avviata).
4. Fare clic sulla croce per tornare alla visualizzazione della giornata consultata.

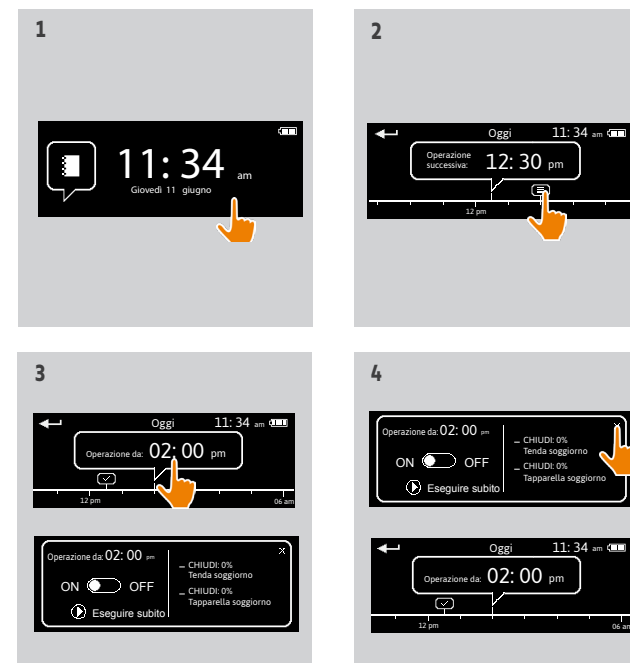

Per utilizzare il pulsante **ON/OFF**, consultare [Disattivare un'operazione programmata, pagina 66](#).  
Per utilizzare il pulsante **Esegui subito**, consultare [Avviare immediatamente un'operazione programmata, pagina 67](#).

...



# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Consultare le operazioni programmate

Visualizzare la schermata di consultazione	60
Consultare le operazioni della settimana	63
Consultare un'operazione programmata in dettaglio	64
Disattivare un'operazione programmata	66
Avviare immediatamente un'operazione programmata	67

### Consultare un'operazione programmata in dettaglio (2/2)

...

#### Caso particolare delle operazioni dei gruppi sensori

Se l'operazione selezionata è l'attivazione/disattivazione di un gruppo "sensore", il riquadro centrale visualizza:

- > Il nome del gruppo sensore
- > Gli orari di attivazione e di disattivazione del sensore
- > Il cursore ON/OFF per attivare o disattivare questa operazione





Se la funzione **Luce Solare** è stata disattivata nel menu Gruppi, è possibile attivarla per un'operazione particolare facendo clic su ON nel riquadro centrale di questa operazione. Il sensore verrà attivato per l'intervallo programmato in questione.

#### Caso particolare delle operazioni con lo stato Fallita

Queste operazioni non realizzate a causa di un problema visualizzano:

- > Ora dell'operazione
- > **Fallita**
- > Elenco degli scenari di questa operazione
- > Il pulsante **Riavviare**: permette di riavviare l'operazione

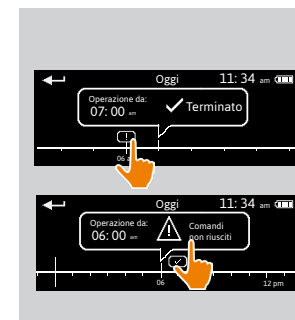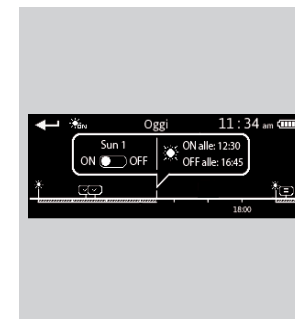

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Consultare le operazioni programmate

Visualizzare la schermata di consultazione	60
Consultare le operazioni della settimana	63
Consultare un'operazione programmata in dettaglio	64
Disattivare un'operazione programmata	66
Avviare immediatamente un'operazione programmata	67


### Disattivare un'operazione programmata

Questa procedura è disponibile esclusivamente in modalità **Orologio ON** e **Simulazione di presenza** (per tutti i giorni consultabili), e in modalità **Orologio OFF oggi** (per i giorni consultabili tranne il giorno in corso).

1. Visualizzare la schermata di consultazione.
2. Fare clic sul piccolo riquadro dell'operazione per visualizzarla nel riquadro centrale.
3. Fare clic sul riquadro centrale per visualizzare i dettagli:
  - > Il pulsante è su **ON**.
4. Trascinare il pulsante su **OFF** per disattivare questa operazione.
  - > Un messaggio richiede di confermare la disattivazione di questa operazione.
5. Fare clic su **OK** per confermare.
  - > Il pulsante è su **OFF**.
6. Fare clic sulla croce per tornare alla visualizzazione della giornata consultata.
  - > Il riquadro centrale indica: **OFF** per questa operazione che è disattivata.



Prima del suo orario di attivazione, questa operazione può essere riattivata. Seguire la stessa procedura trascinando il pulsante in posizione **ON**.

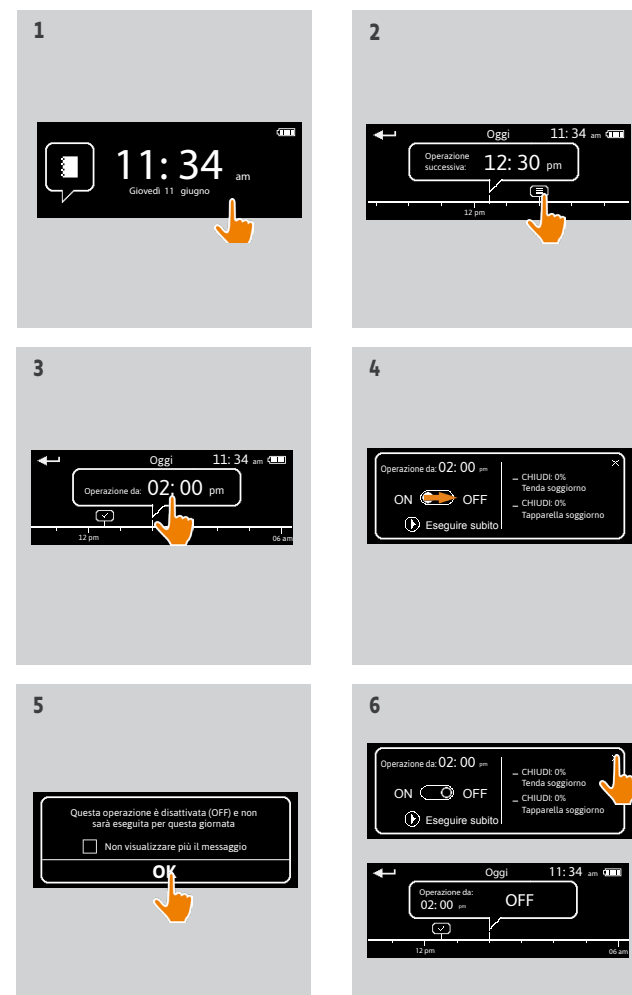

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108


## Consultare le operazioni programmate

Visualizzare la schermata di consultazione	60
Consultare le operazioni della settimana	63
Consultare un'operazione programmata in dettaglio	64
Disattivare un'operazione programmata	66
Avviare immediatamente un'operazione programmata	67

### Avviare immediatamente un'operazione programmata

Questa procedura permette di avviare immediatamente un'operazione che era programmata per la settimana o il giorno in corso e che non è ancora stata eseguita.

1. Visualizzare la schermata di consultazione.
2. Fare clic sul piccolo riquadro dell'operazione per visualizzarla nel riquadro centrale.
3. Fare clic sul riquadro centrale per visualizzare i dettagli:
  - > Il riquadro **Operazioni in corso...** sostituisce il riquadro precedente durante l'esecuzione dell'operazione.
  - > Un pulsante **STOP** nel riquadro permette di interrompere l'operazione.
  - > Sulla linea del tempo, in corrispondenza dell'ora di attivazione, appare un piccolo riquadro **Eseguita con Eseguire subito**.
5. Fare clic su di esso per consultare l'operazione.
  - > (A) Se l'operazione è eseguita con successo, viene visualizzato un riquadro **Terminato**.
  - > (B) Se l'operazione non è eseguita a causa di un problema, viene visualizzato un riquadro **Comandi non riusciti**.

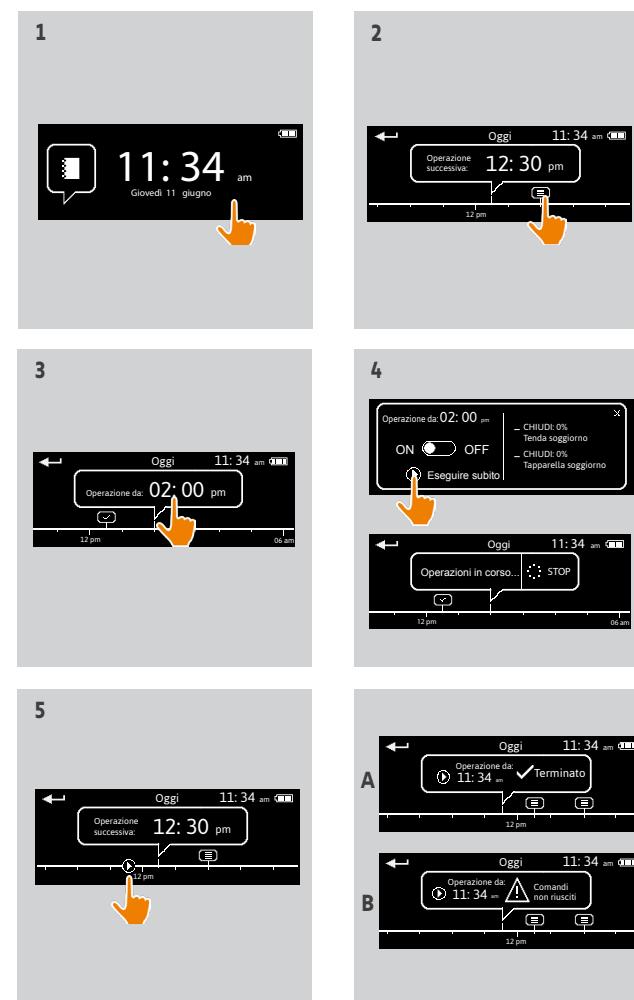

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## 4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO


### Personalizzare i dispositivi

Identificare un dispositivo	68
Rinominare un dispositivo	69
Aggiungere/eliminare un dispositivo all'interno di un gruppo	70
Organizzare l'elenco dei dispositivi	71

#### Identificare un dispositivo

La funzione Identificare consente di individuare un dispositivo all'interno dell'abitazione: il dispositivo corrispondente effettua un movimento avanti/indietro per poter essere facilmente individuato.

Selezionare il dispositivo nel menu **Impostazioni** e fare clic su **Identificare** per attivarlo. Una volta individuato il dispositivo, fare clic sul pulsante **STOP** per arrestarne il movimento:

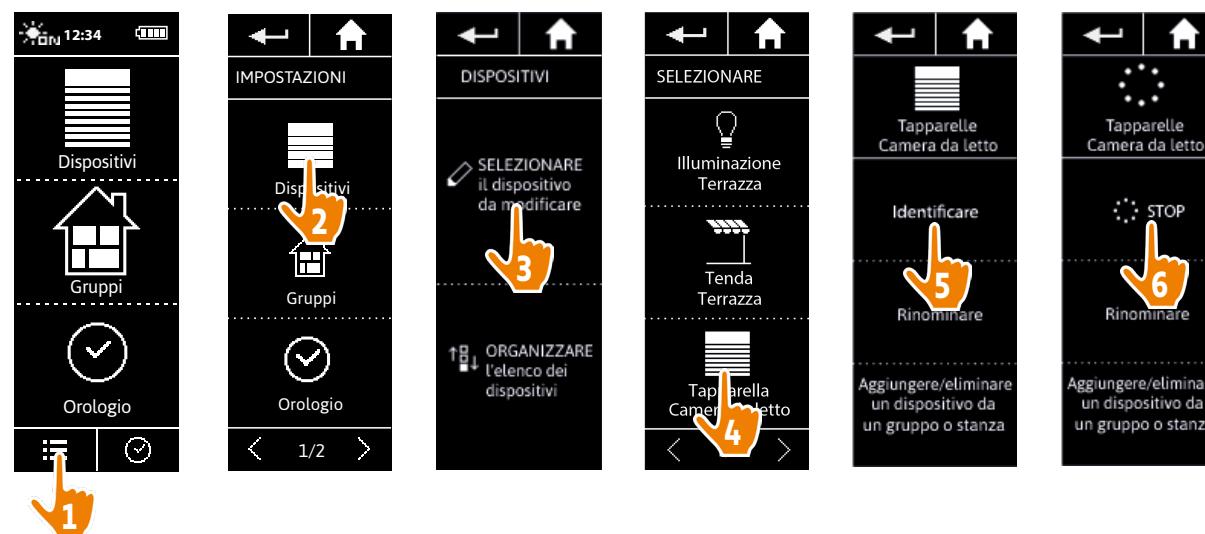

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Personalizzare i dispositivi

Identificare un dispositivo	68
Rinominare un dispositivo	69
Aggiungere/eliminare un dispositivo all'interno di un gruppo	70
Organizzare l'elenco dei dispositivi	71

### Rinominare un dispositivo

Selezionare il dispositivo corrispondente nel menu **Impostazioni** e rinominarlo utilizzando il tastierino:

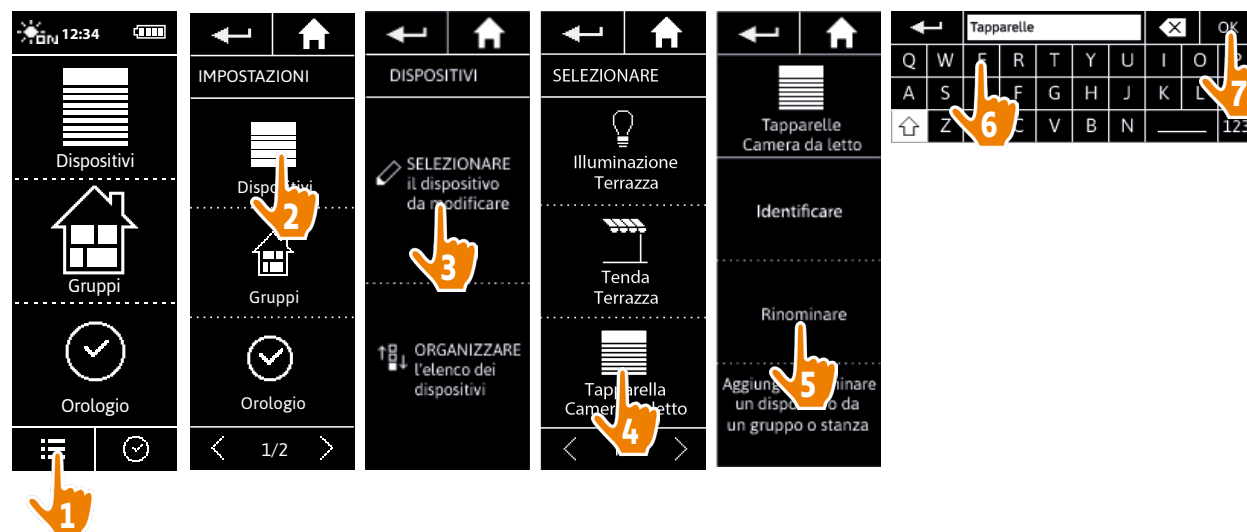

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Personalizzare i dispositivi

Identificare un dispositivo	68
Rinominare un dispositivo	69
Aggiungere/eliminare un dispositivo all'interno di un gruppo	70
Organizzare l'elenco dei dispositivi	71

### Aggiungere/eliminare un dispositivo all'interno di un gruppo

Selezionare il dispositivo corrispondente nel menu **Regolazioni** e selezionare/deselezionare le caselle dei gruppi correlati:

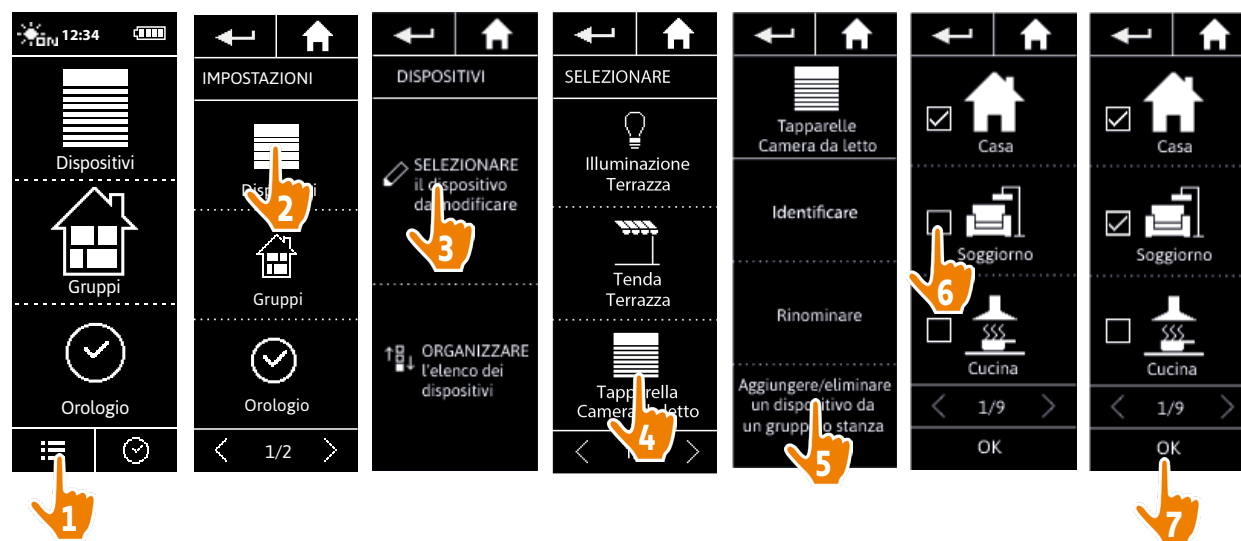

- I gruppi contenenti il dispositivo selezionato presentano già il segno di spunta quando si accede all'elenco dei gruppi.
- È possibile selezionare uno o più gruppi per il medesimo dispositivo selezionando una o più caselle.
- Se tutti i dispositivi di un gruppo vengono eliminati, anche il gruppo stesso verrà eliminato, ad eccezione dei gruppi "Sensore".

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Personalizzare i dispositivi

Identificare un dispositivo	68
Rinominare un dispositivo	69
Aggiungere/eliminare un dispositivo all'interno di un gruppo	70
Organizzare l'elenco dei dispositivi	71

### Organizzare l'elenco dei dispositivi

Nel menu **Impostazioni**, selezionare i dispositivi e utilizzare le frecce su e giù per modificare la loro posizione in elenco:

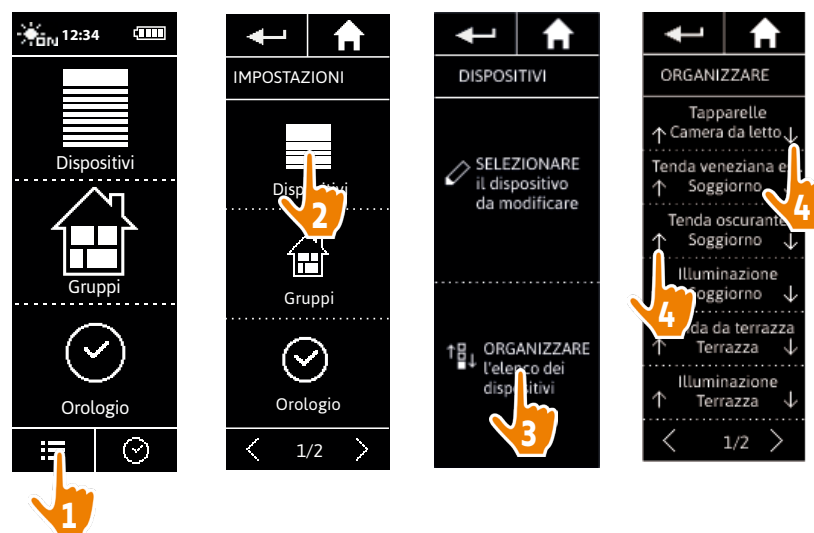

> L'ordine dell'elenco è automaticamente salvato dopo un clic sulla freccia su o giù.

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Personalizzare i gruppi

Modificare l'elenco dei dispositivi di un gruppo	72
Rinominare un gruppo	73
Modificare l'icona di un gruppo	74
Creare un nuovo gruppo	75
Eliminare un gruppo	76
Organizzare l'elenco dei gruppi	77

### Modificare l'elenco dei dispositivi di un gruppo

Nel menu **Regolazioni**, selezionare il gruppo corrispondente e selezionare/deselezionare le caselle dei dispositivi correlati:

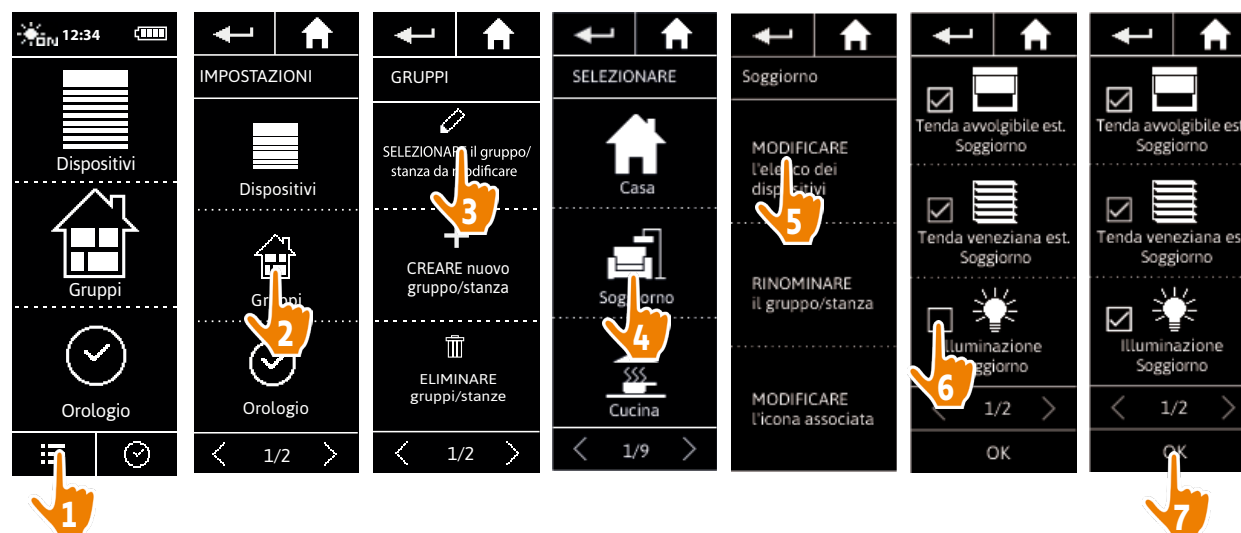

**i** Tutti i dispositivi già inclusi nel gruppo presentano il segno di spunta quando si accede all'elenco. Se tutti i dispositivi vengono deselezionati, il gruppo verrà eliminato.

**i** L'elenco dei dispositivi di un gruppo "Sensore" può essere modificato allo stesso modo. Tuttavia, quando tutti i dispositivi vengono deselezionati, i gruppi "Sensore" non vengono eliminati.



# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Personalizzare i gruppi

Modificare l'elenco dei dispositivi di un gruppo	72
Rinominare un gruppo	73
Modificare l'icona di un gruppo	74
Creare un nuovo gruppo	75
Eliminare un gruppo	76
Organizzare l'elenco dei gruppi	77

### Rinominare un gruppo

Nel menu **Regolazioni**, selezionare il gruppo corrispondente e rinominarlo utilizzando il tastierino:

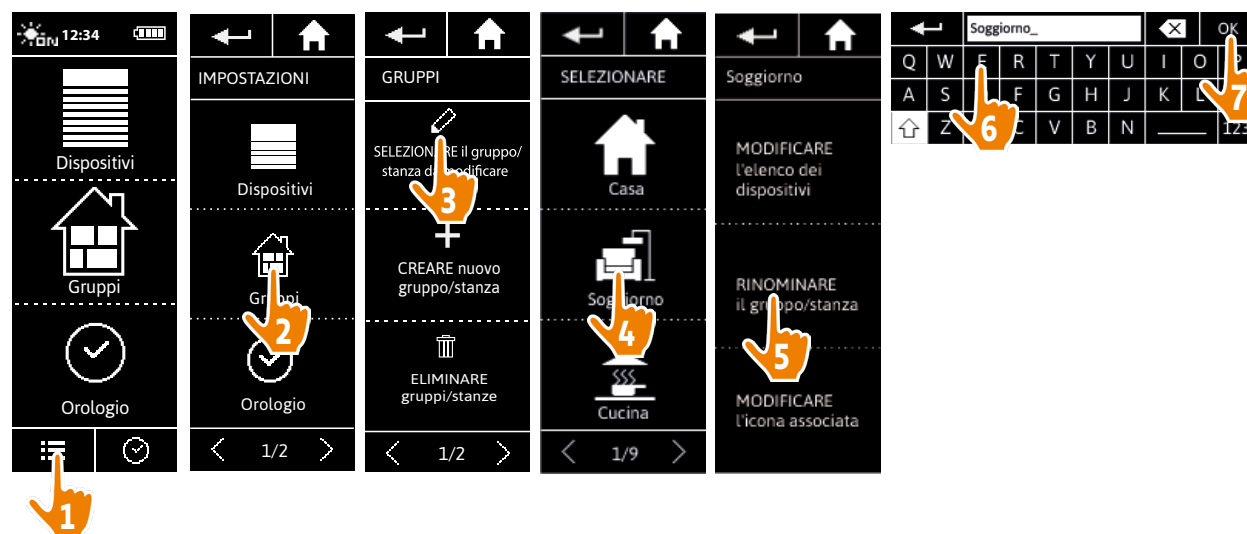

 Un gruppo "Sensore" può essere rinominato allo stesso modo.

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Personalizzare i gruppi

Modificare l'elenco dei dispositivi di un gruppo	72
Rinominare un gruppo	73
Modificare l'icona di un gruppo	74
Creare un nuovo gruppo	75
Eliminare un gruppo	76
Organizzare l'elenco dei gruppi	77

### Modificare l'icona di un gruppo

Nel menu **Regolazioni**, selezionare il gruppo corrispondente e sceglierne la nuova icona:

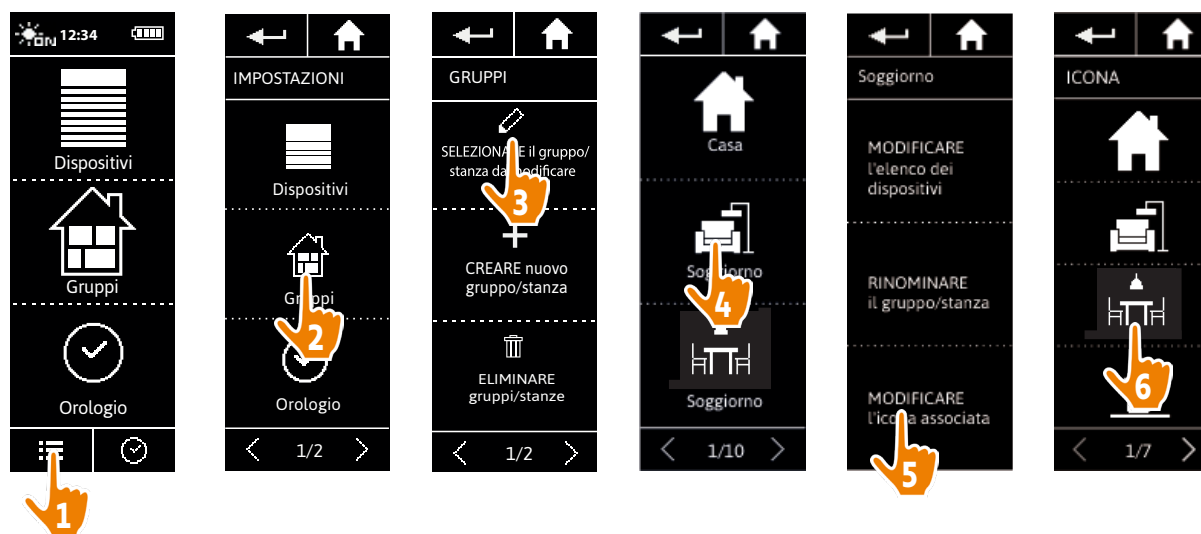

> La nuova icona viene salvata automaticamente quando selezionata.

**i** L'icona di un gruppo "Sensore" non può essere modificata.

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Personalizzare i gruppi

Modificare l'elenco dei dispositivi di un gruppo	72
Rinominare un gruppo	73
Modificare l'icona di un gruppo	74
Creare un nuovo gruppo	75
Eliminare un gruppo	76
Organizzare l'elenco dei gruppi	77

### Creare un nuovo gruppo

Nel menu **Regolazioni**, definire l'icona e il nome del nuovo gruppo o della nuova stanza e selezionare i dispositivi associati:

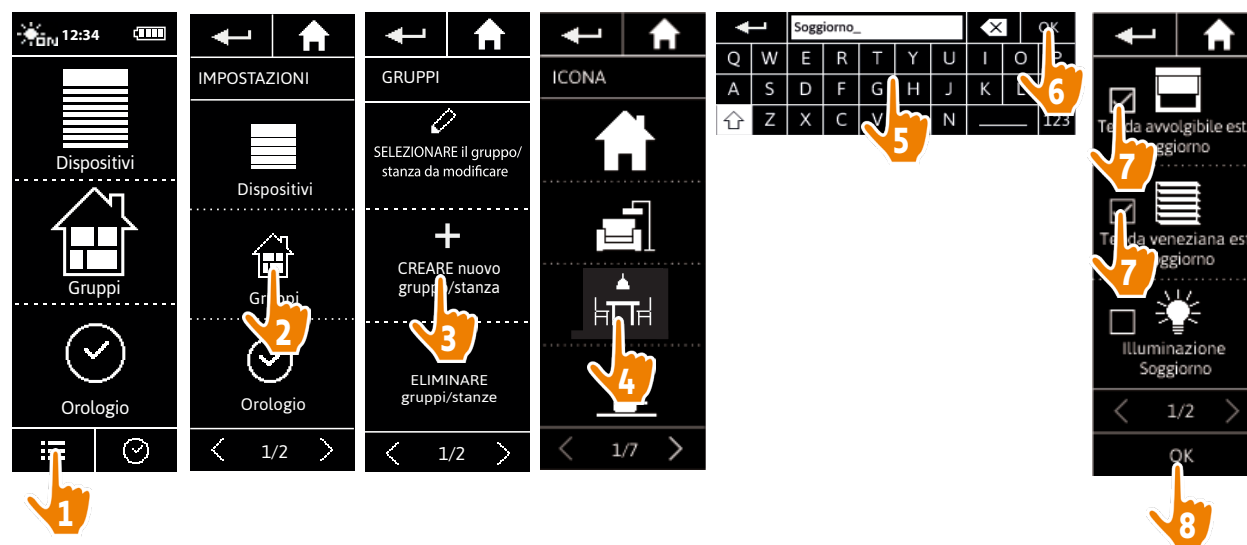

- > Il nuovo gruppo viene aggiunto alla fine dell'elenco dei gruppi.
- > Il nuovo gruppo viene creato automaticamente con scenari predefiniti.

- i** Un nuovo gruppo "Sensore" non può essere creato.
- i** Per modificare, eliminare o aggiungere uno scenario, consultare [Personalizzare gli scenari, pagina 78](#).

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Personalizzare i gruppi

Modificare l'elenco dei dispositivi di un gruppo	72
Rinominare un gruppo	73
Modificare l'icona di un gruppo	74
Creare un nuovo gruppo	75
Eliminare un gruppo	76
Organizzare l'elenco dei gruppi	77

### Eliminare un gruppo

Nel menu **Regolazioni**, selezionare il gruppo corrispondente ed eliminarlo:

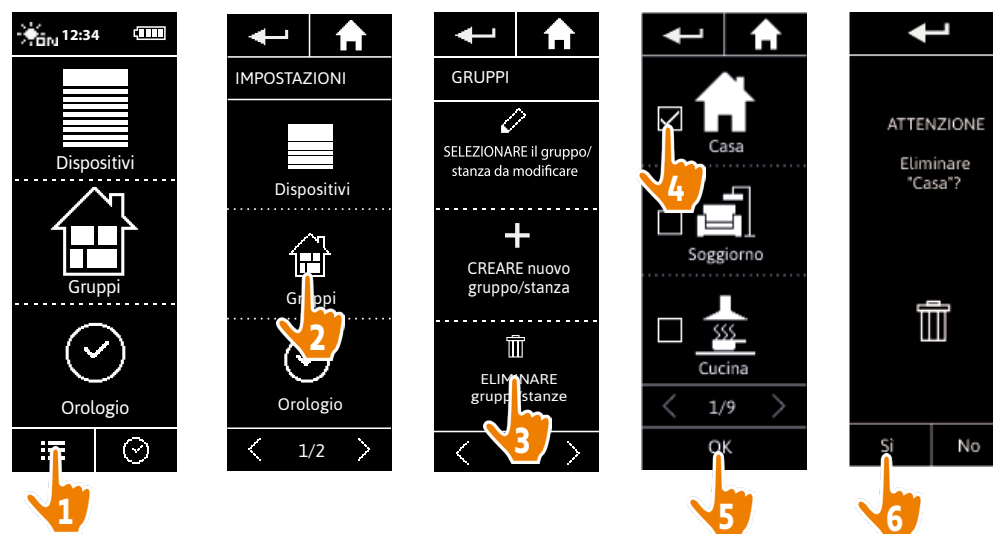

**i** È possibile eliminare diversi gruppi contemporaneamente selezionando diverse caselle al momento dell'accesso all'elenco dei gruppi.

**i** È possibile eliminare i dispositivi associati a un gruppo "Sensore", ma non è possibile eliminare un gruppo "Sensore".  
Per eliminare un sensore dall'impianto, consultare [Gestire i dispositivi, pagina 105](#).

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Personalizzare i gruppi

Modificare l'elenco dei dispositivi di un gruppo	72
Rinominare un gruppo	73
Modificare l'icona di un gruppo	74
Creare un nuovo gruppo	75
Eliminare un gruppo	76
Organizzare l'elenco dei gruppi	77

### Organizzare l'elenco dei gruppi

Nel menu **Regolazioni**, selezionare i **Gruppi**, poi selezionare **ORGANIZZARE** l'elenco dei gruppi/stanze e utilizzare le frecce su e giù per modificare la loro posizione in elenco:

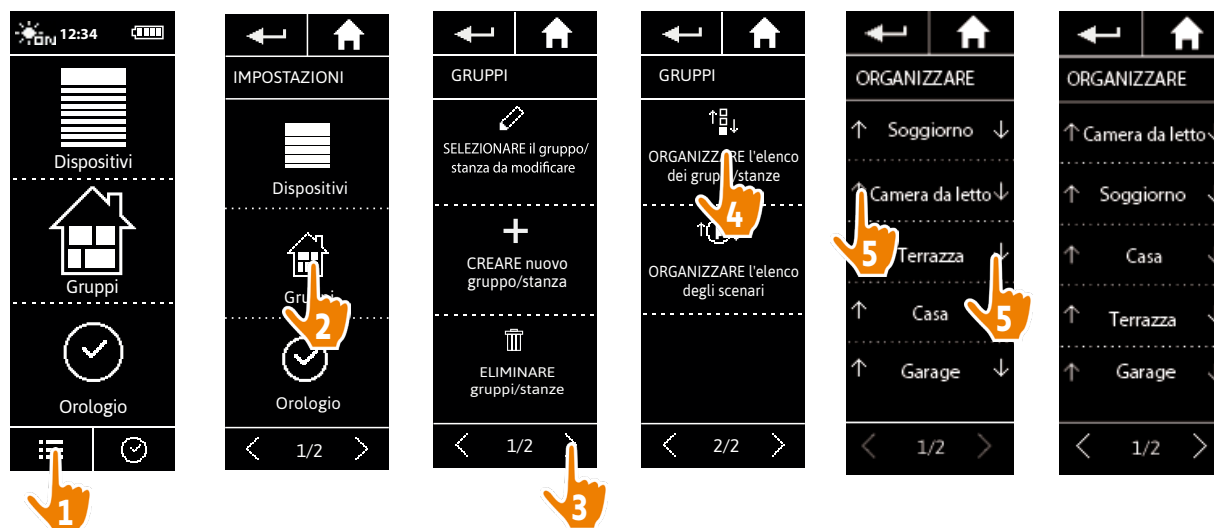



I gruppi "Sensore" si trovano nell'elenco dei gruppi, possono essere spostati in questo elenco, come gli altri gruppi.

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Personalizzare gli scenari


-  Gli scenari predefiniti non possono essere rinominati o modificati, ma solamente essere eliminati.
-  Gli scenari dei gruppi "Sensore" si creano in modo diverso, consultare [Cambiare la soglia e definire gli scenari, pagina 28](#).

Creare uno scenario	78
Rinominare uno scenario	79
Modificare uno scenario	80
Eliminare uno scenario	81
Organizzare l'elenco degli scenari	82

### Creare uno scenario

Nel menu **Gruppi**, selezionare il gruppo che conterrà il nuovo scenario e selezionare **NUOVO scenario**, alla fine dell'elenco degli scenari. Attribuire un nome al nuovo scenario, selezionare i dispositivi ad esso associati e configurarne l'operazione.

Nel nuovo scenario è possibile selezionare uno o più dispositivi spuntando diverse caselle nell'elenco dei dispositivi, una dopo l'altra. Dopo aver selezionato un dispositivo, impostare l'operazione associata collocando il dispositivo nella posizione desiderata.

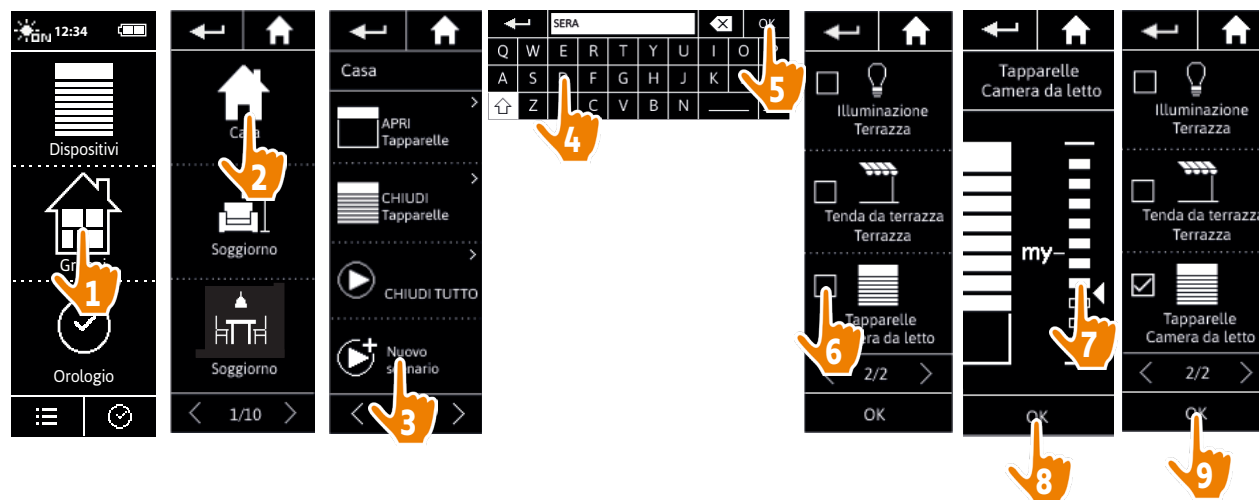

- > Le informazioni dello scenario vengono visualizzate al salvataggio del nuovo scenario facendo clic su **OK** (nome dello scenario, informazioni sull'operazione, dispositivi associati).

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108


## Personalizzare gli scenari

Creare uno scenario	78
Rinominare uno scenario	79
Modificare uno scenario	80
Eliminare uno scenario	81
Organizzare l'elenco degli scenari	82

### Rinominare uno scenario

Nel menu **Gruppi**, selezionare il gruppo contenente lo scenario corrispondente, selezionare lo scenario e rinominarlo utilizzando il tastierino:



 Questa funzione non è consentita nel caso di scenari predefiniti. È possibile rinominare solamente gli scenari creati dall'utente.

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Personalizzare gli scenari

Creare uno scenario	78
Rinominare uno scenario	79
Modificare uno scenario	80
Eliminare uno scenario	81
Organizzare l'elenco degli scenari	82

### Modificare uno scenario

Nel menu **Gruppi**, selezionare il gruppo contenente lo scenario corrispondente e selezionare quest'ultimo per modificarlo: aggiungere o eliminare i dispositivi associati selezionando le relative caselle. Modificare il livello delle impostazioni dei dispositivi se necessario.

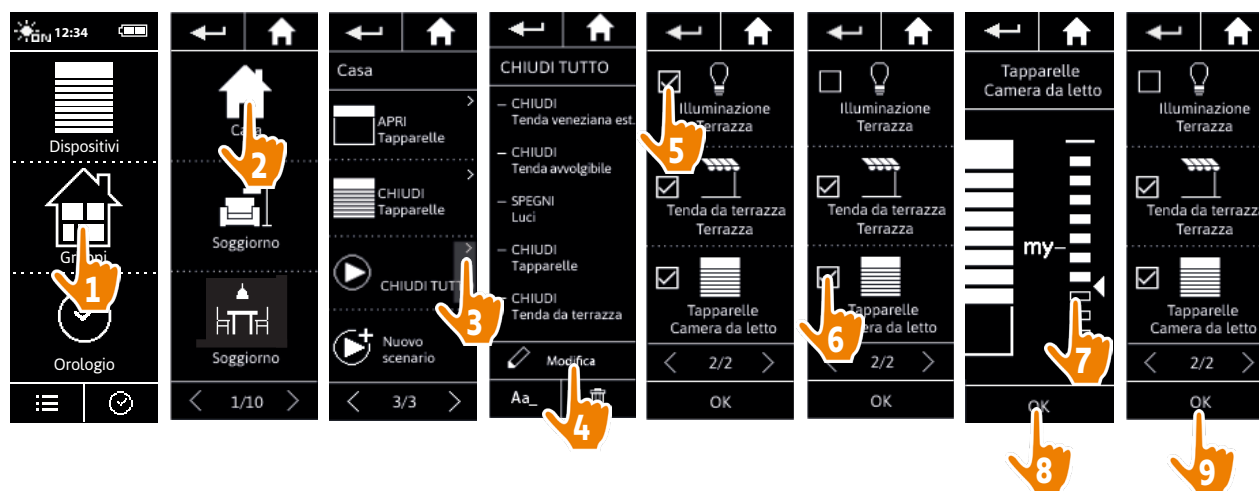

- > L'illuminazione della terrazza viene rimossa dallo scenario CHIUDI TUTTO.
- > Viene salvata la nuova posizione della tapparella della camera da letto nello scenario CHIUDI TUTTO.

**i** Questa funzione non è consentita nel caso di scenari predefiniti. È possibile modificare solamente gli scenari creati dall'utente.



# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Personalizzare gli scenari

Creare uno scenario	78
Rinominare uno scenario	79
Modificare uno scenario	80
Eliminare uno scenario	81
Organizzare l'elenco degli scenari	82

### Eliminare uno scenario

Nel menu **Gruppi**, selezionare il gruppo contenente lo scenario corrispondente, selezionare lo scenario ed eliminarlo:



> Lo scenario CHIUDI TUTTO viene eliminato completamente, insieme a tutti i dispositivi e alle operazioni correlate.

 Per eliminare solo uno dei dispositivi presenti in uno scenario, consultare [Modificare uno scenario, pagina 80](#).

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Personalizzare gli scenari

Creare uno scenario	78
Rinominare uno scenario	79
Modificare uno scenario	80
Eliminare uno scenario	81
Organizzare l'elenco degli scenari	82

### Organizzare l'elenco degli scenari

Nel menu **Impostazioni**, selezionare **Gruppi**, quindi selezionare **Organizzare l'elenco degli scenari**. Selezionare il gruppo in cui gli scenari verranno riorganizzati e utilizzare le frecce su/giù per modificarne la posizione nell'elenco:

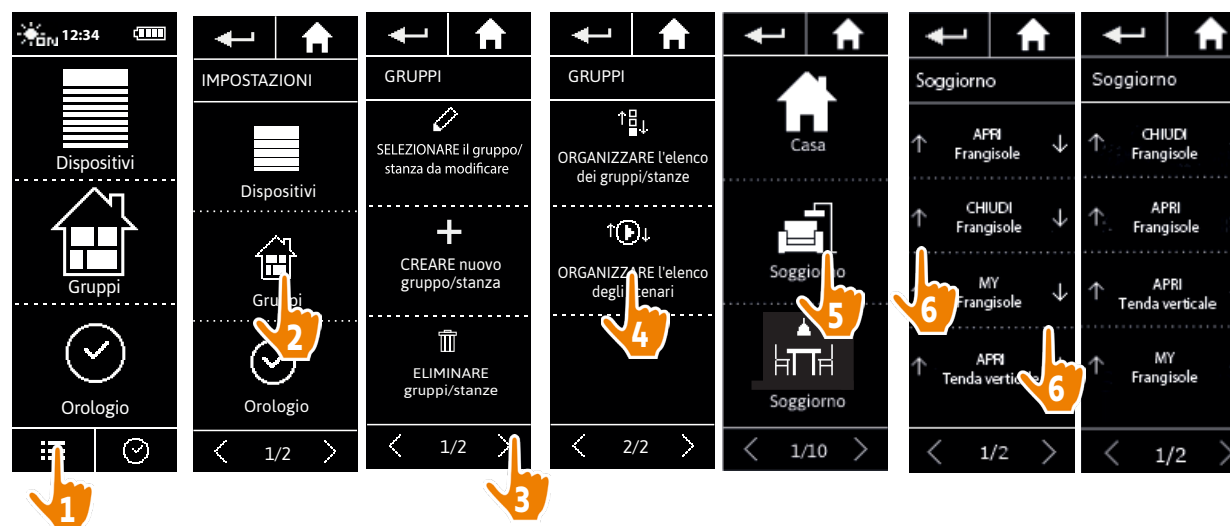

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108


## Impostare i parametri dell'orologio

Impostare la data	83
Impostare l'ora, il formato dell'ora, il cambio automatico dell'orario invernale/estivo	84
Impostare il crepuscolo	85
Impostare le notifiche delle operazioni successive	87

### Impostare la data

Nel menu **Impostazioni**, selezionare **Impostazioni dei parametri dell'orologio** e scegliere **MODIFICA data**.

Utilizzare le frecce per impostare il giorno, il mese e l'anno:

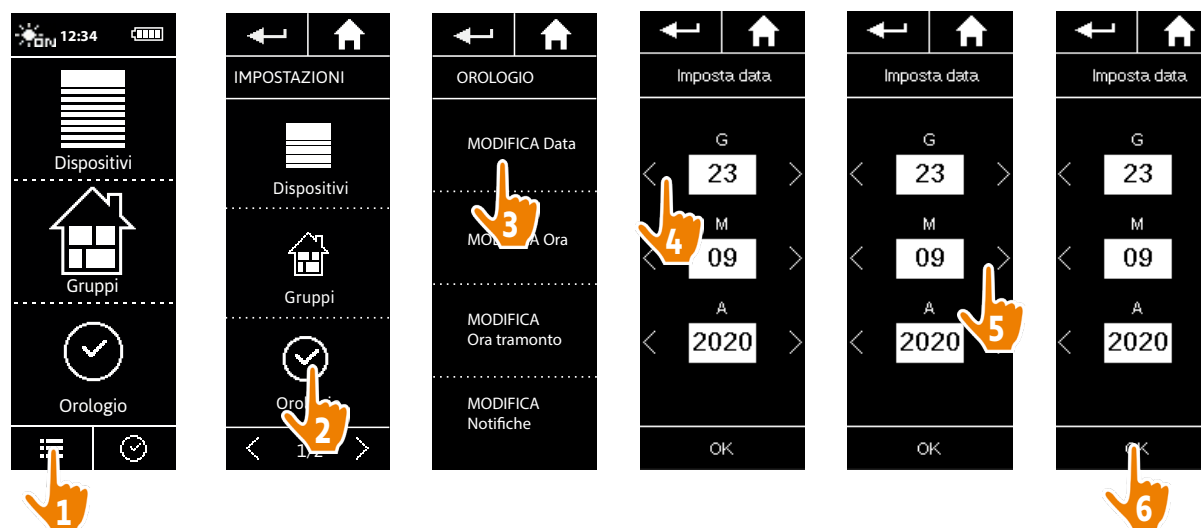

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Impostare i parametri dell'orologio


Impostare la data	83
Impostare l'ora, il formato dell'ora, il cambio automatico dell'orario invernale/estivo	84
Impostare il crepuscolo	85
Impostare le notifiche delle operazioni successive	87

### Impostare l'ora, il formato dell'ora, il cambio automatico dell'orario invernale/estivo

Nel menu **Impostazioni**, selezionare **Impostazioni dei parametri dell'orologio** e scegliere **MODIFICA ora**.

Selezionare il formato dell'ora desiderato e impostare l'ora per mezzo delle frecce.

Per impostazione predefinita, è attivato il cambio automatico dall'orario invernale a quello estivo. Per effettuare il cambio manualmente, selezionare la casella corrispondente:

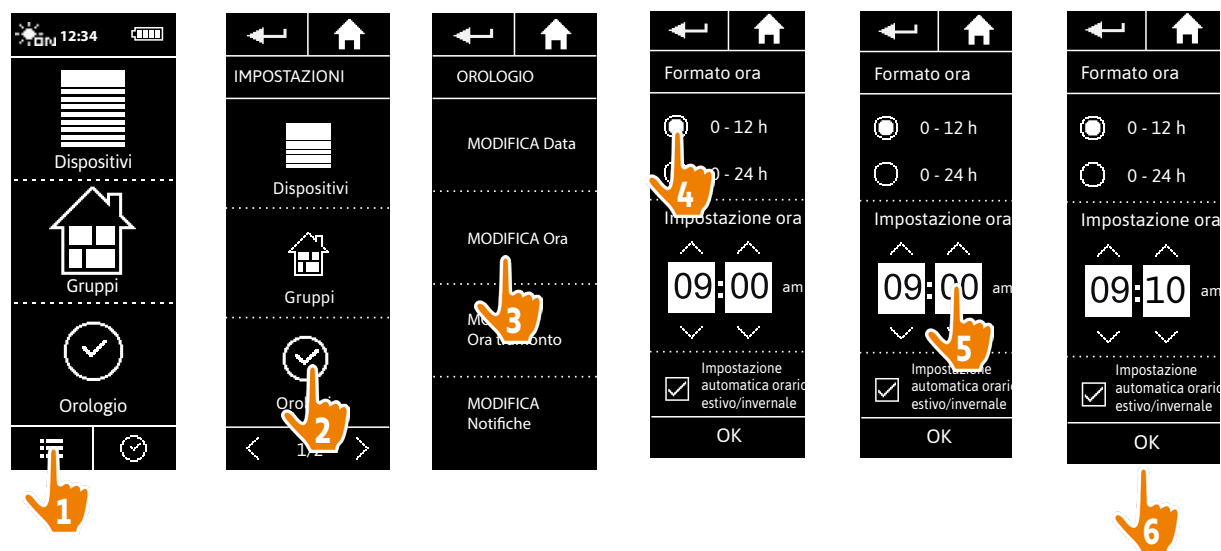

 Il passaggio all'orario estivo avviene l'ultima domenica di marzo, mentre il passaggio all'orario invernale avviene l'ultima domenica di ottobre. Se la casella **Impostazione automatica orario estivo/invernale** è selezionata, il cambio avviene in automatico.

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108


## Impostare i parametri dell'orologio

Impostare la data	83
Impostare l'ora, il formato dell'ora, il cambio automatico dell'orario invernale/estivo	84
Impostare il crepuscolo	85
Impostare le notifiche delle operazioni successive	87

### Impostare il crepuscolo (1/2)

In modalità **Orologio ON** e **Simulazione di presenza**, la funzione Crepuscolo consente di modificare l'ora di attivazione di un ordine in linea con l'ora del tramonto, che cambia in base alla data:

Tale funzione può essere impostata selezionando il nome della città più vicina o indicando gli orari del crepuscolo nelle date dei solstizi d'inverno e d'estate. L'orario del crepuscolo per tutti i giorni dell'anno viene calcolato automaticamente a partire da queste impostazioni.

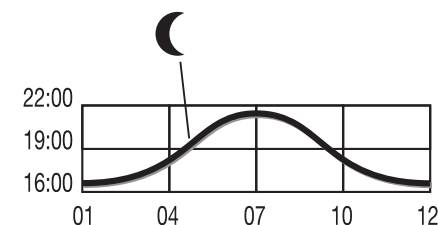

Elenco delle città disponibili per la funzione Crepuscolo:

Francia	Chamonix	Spagna	Madrid
Francia	Parigi	Italia	Roma
Francia	Marsiglia	Grecia	Atene
Francia	Lione	Portogallo	Lisbona
Francia	Brest	Inghilterra	Londra
Francia	Bordeaux	Finlandia	Helsinki
Germania	Monaco	Norvegia	Oslo
Germania	Amburgo	Svezia	Stoccolma
Germania	Francoforte	Danimarca	Copenhagen
Germania	Stoccarda	Russia	Mosca
Germania	Berlino	Ungheria	Budapest
Austria	Vienna	Repubblica Ceca	Praga
Belgio	Bruxelles	Romania	Bucarest
Svizzera	Berna	Serbia	Belgrado
Paesi Bassi	Amsterdam	Slovenia	Lubiana
Polonia	Varsavia		

...

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Impostare i parametri dell'orologio


Impostare la data	83
Impostare l'ora, il formato dell'ora, il cambio automatico dell'orario invernale/estivo	84
Impostare il crepuscolo	85
Impostare le notifiche delle operazioni successive	87

### Impostare il crepuscolo (2/2)

...

Nel menu **Impostazioni**, selezionare **Impostazioni dei parametri dell'orologio** e scegliere **MODIFICA ora tramonto**. Selezionare a scelta:

- L'impostazione per città: selezionare la città più vicina.
- L'impostazione per ora dei solstizi: indicare l'orario del crepuscolo previsto per il solstizio d'estate (il 22 giugno) e per il solstizio d'inverno (il 22 dicembre).

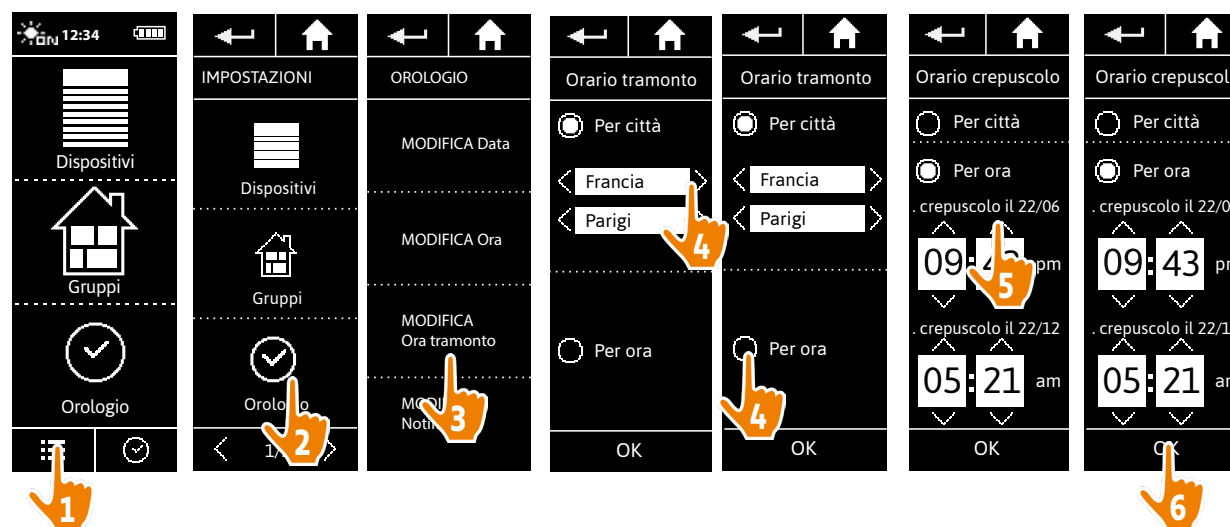

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Impostare i parametri dell'orologio

Impostare la data	83
Impostare l'ora, il formato dell'ora, il cambio automatico dell'orario invernale/estivo	84
Impostare il crepuscolo	85
Impostare le notifiche delle operazioni successive	87


### Impostare le notifiche delle operazioni successive

Quando su Nina Timer io appare la schermata di stand-by, in modalità **Orologio ON** o **Simulazione di presenza**, una notifica avverte che sta per essere avviata l'operazione successiva.

La retroilluminazione sulla schermata di stand-by lampeggia e 5 minuti prima dell'avvio dell'operazione viene emesso un segnale acustico per 5 secondi, riprodotto ogni 30 secondi. Quando il display lampeggia, è possibile interrompere la notifica premendo il riquadro. 10 secondi prima dell'avvio dell'operazione, sul display viene visualizzata la linea del tempo e il riquadro dell'operazione lampeggia.

La luce lampeggiante del display e il segnale acustico possono essere disattivati per tutte le operazioni successive.

Nel menu **Impostazioni**, selezionare **Impostazioni dei parametri dell'orologio** e scegliere **MODIFICA notifiche**. Selezionare **OFF** per disattivare la funzione e **ON** per attivarla:

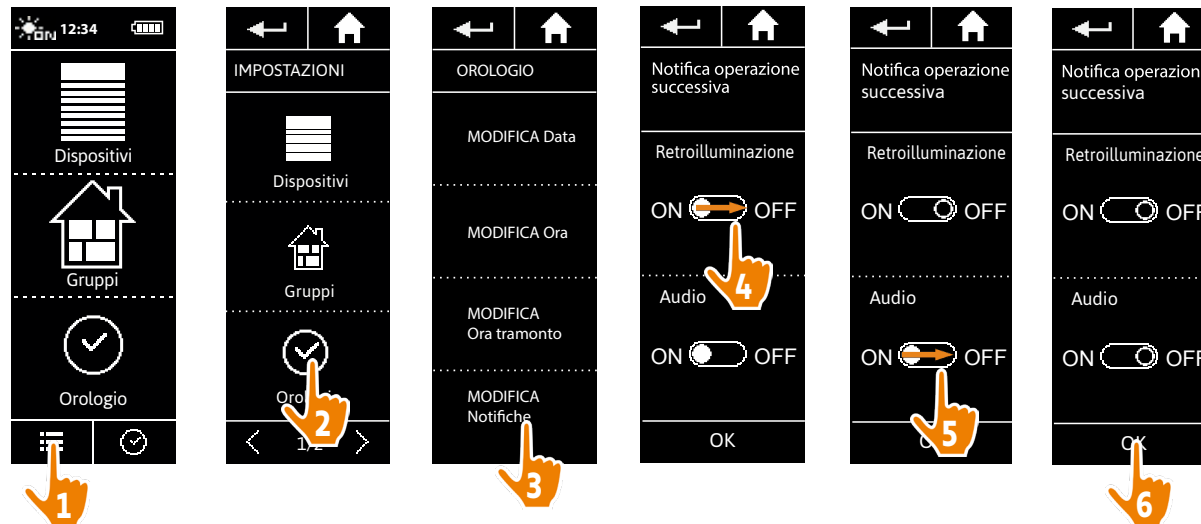

 L'impostazione delle notifiche è indipendente dall'impostazione dell'intensità di illuminazione del display e dai suoni del telecomando; per maggiori dettagli, vedere [Personalizzare il telecomando, pagina 88](#).

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Personalizzare il telecomando

Modificare la lingua	88
Modificare l'intensità dell'illuminazione del display	89
Gestire la modalità stand-by	90
Gestire lo stato del display quando Nina Timer io è sulla base	91
Gestire i suoni	92
Utilizzare la funzione inizializzazione	93

### Modificare la lingua

Nel menu **Impostazioni**, selezionare **Telecomando** per accedere alle lingue e scegliere quella preferita:

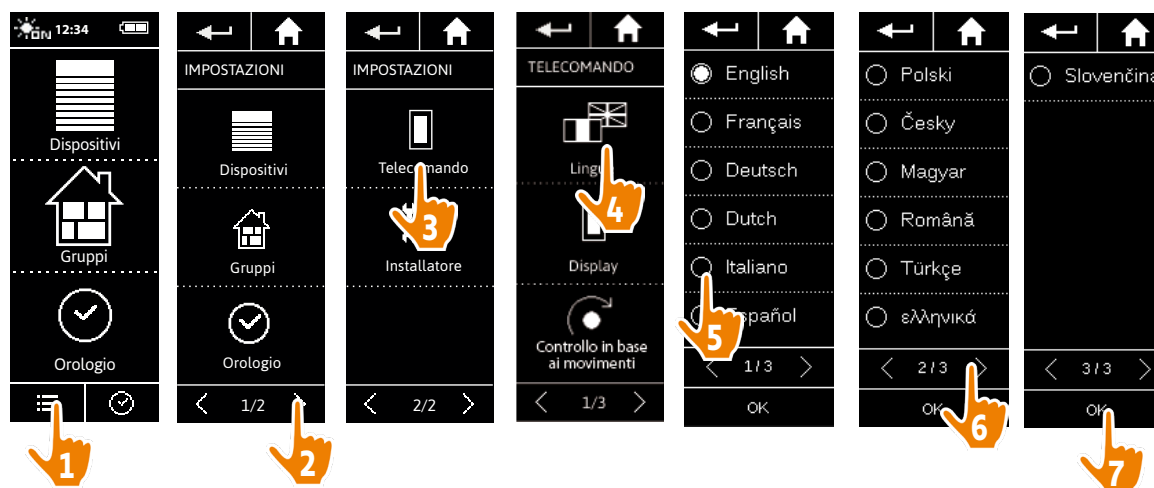

 Le lingue disponibili sono 13.



# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Personalizzare il telecomando

Modificare la lingua	88
Modificare l'intensità dell'illuminazione del display	89
Gestire la modalità stand-by	90
Gestire lo stato del display quando Nina Timer io è sulla base	91
Gestire i suoni	92
Utilizzare la funzione inizializzazione	93

### Modificare l'intensità dell'illuminazione del display

Nel menu **Impostazioni**, selezionare **Telecomando** per accedere alle impostazioni del display. Selezionare l'icona **Intensità** e regolare la luminosità desiderata:

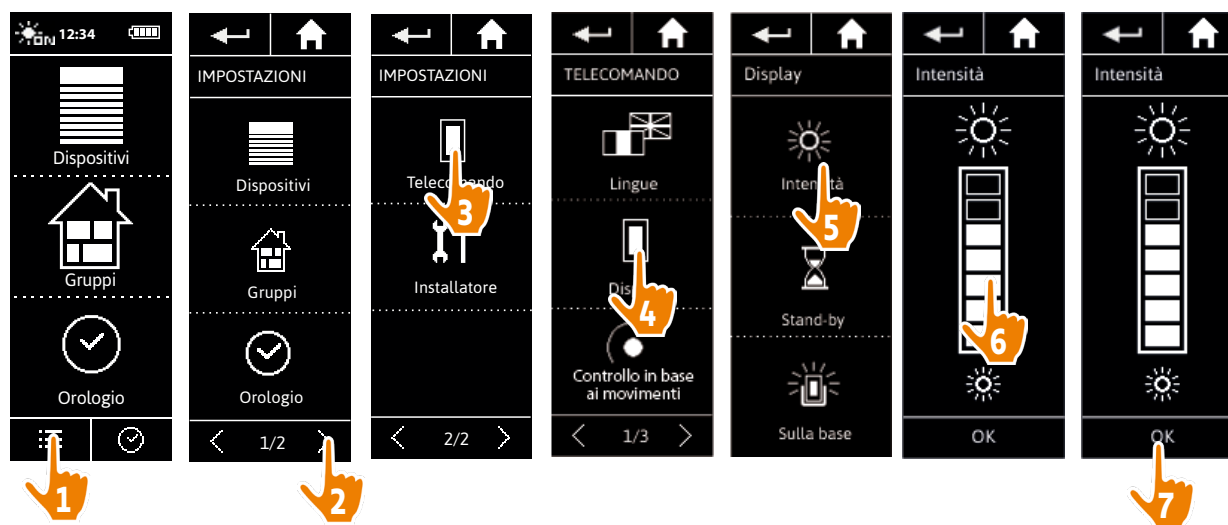

Per scegliere la luminosità massima del display, fare clic su .  
Per scegliere la luminosità minima del display, fare clic su .

Quando la batteria di Nina Timer io è quasi scarica, l'intensità della retroilluminazione scende al 30%.

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108


## Personalizzare il telecomando

Modificare la lingua	88
Modificare l'intensità dell'illuminazione del display	89
Gestire la modalità stand-by	90
Gestire lo stato del display quando Nina Timer io è sulla base	91
Gestire i suoni	92
Utilizzare la funzione inizializzazione	93

### Gestire la modalità stand-by

È possibile configurare il tempo di inattività prima che Nina Timer io passi in modalità stand-by.

Nel menu **Impostazioni**, selezionare Telecomando per accedere alle impostazioni del display. Selezionare **Modalità stand-by** e impostare il tempo desiderato:

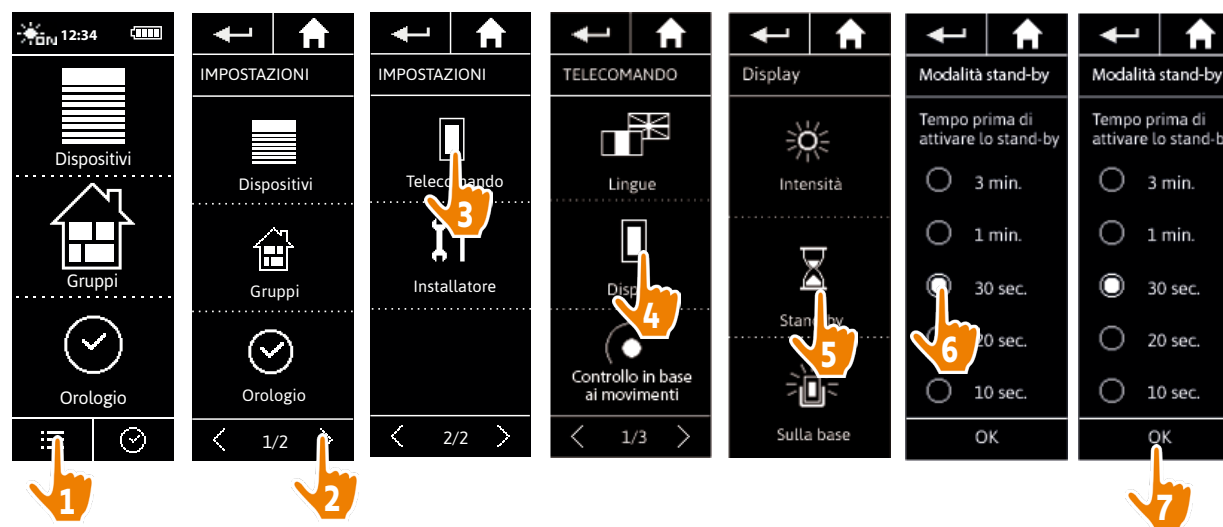

**i** La modalità stand-by consente di ottimizzare la durata della batteria. L'intensità della retroilluminazione viene ridotta del 50% una volta trascorso metà del tempo mancante all'ingresso in modalità stand-by.

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108


## Personalizzare il telecomando

Modificare la lingua	88
Modificare l'intensità dell'illuminazione del display	89
Gestire la modalità stand-by	90
Gestire lo stato del display quando Nina Timer io è sulla base	91
Gestire i suoni	92
Utilizzare la funzione inizializzazione	93

### Gestire lo stato del display quando Nina Timer io è sulla base

Quando Nina Timer io si trova sulla base, è possibile mantenere o meno il display acceso.

Nel menu **Impostazioni**, selezionare Telecomando per accedere alle impostazioni del display. Selezionare l'icona **Sulla base** e impostare il display su **ON** o **OFF**:

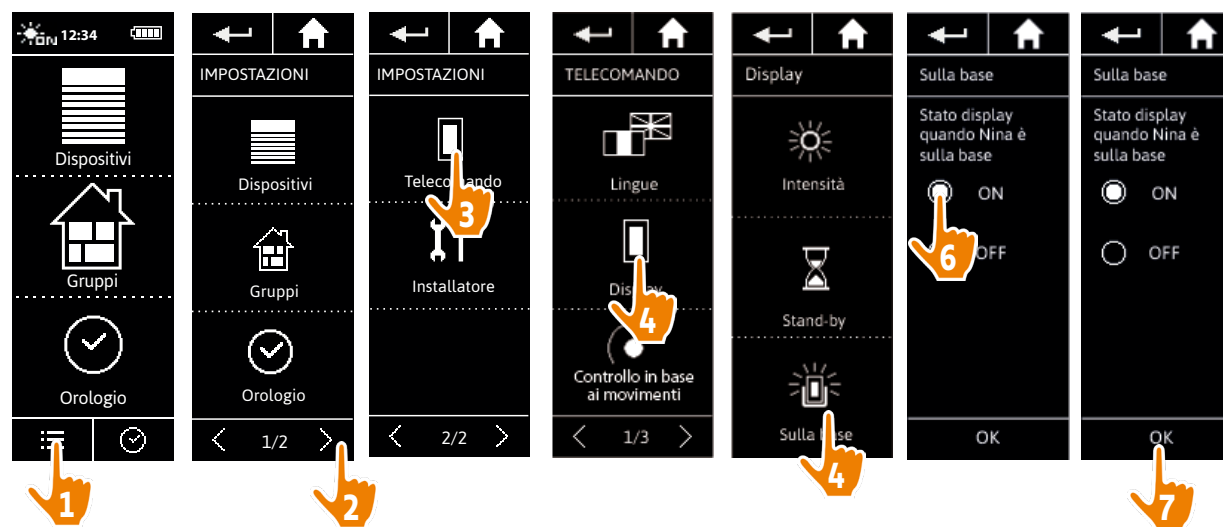

 Per impostazione predefinita, il display rimane acceso quando Nina Timer io si trova sulla base.

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Personalizzare il telecomando

Modificare la lingua	88
Modificare l'intensità dell'illuminazione del display	89
Gestire la modalità stand-by	90
Gestire lo stato del display quando Nina Timer io è sulla base	91
Gestire i suoni	92
Utilizzare la funzione inizializzazione	93

### Gestire i suoni

Nel menu **Impostazioni**, selezionare **Telecomando** per accedere alle impostazioni dei suoni e impostarli secondo le proprie preferenze:

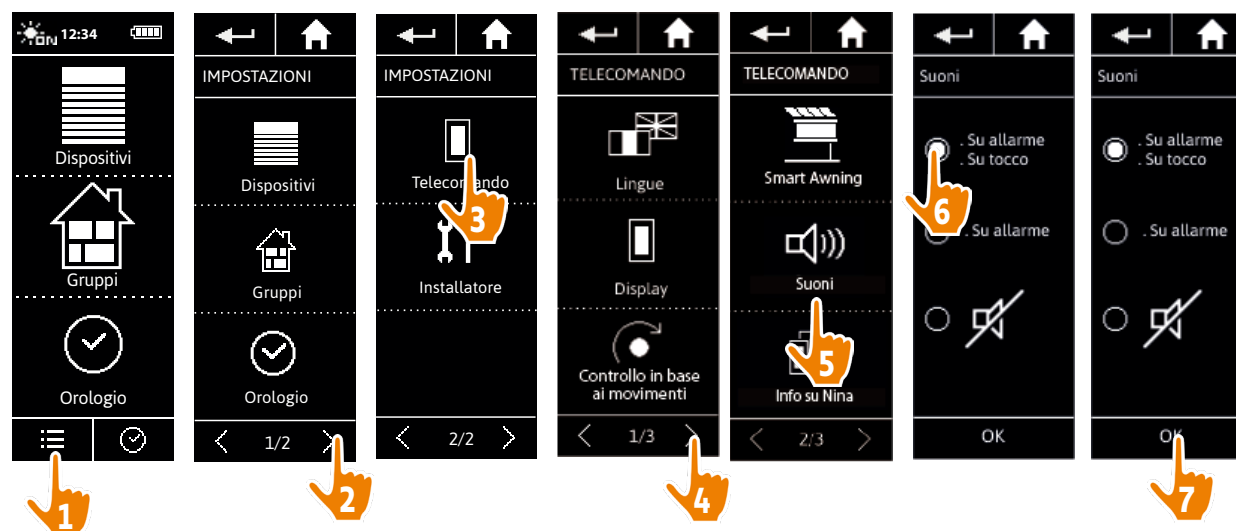

 Sono tre le possibili opzioni di configurazione: nessun suono, solo suoni di avviso, suoni di avviso e del tastierino.

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Personalizzare il telecomando


Modificare la lingua	88
Modificare l'intensità dell'illuminazione del display	89
Gestire la modalità stand-by	90
Gestire lo stato del display quando Nina Timer io è sulla base	91
Gestire i suoni	92
Utilizzare la funzione inizializzazione	93

### Utilizzare la funzione inizializzazione

È possibile eseguire il reset di Nina Timer io; in questo modo verranno eliminati tutti i gruppi e gli scenari, tutte le giornate tipo e qualsiasi programmazione della settimana.

La funzione di inizializzazione non elimina i dispositivi salvati nel menu **Dispositivi**, che è possibile continuare a controllare. Vengono mantenuti anche i parametri del menu telecomando.

Nel menu **Regolazioni**, selezionare **Telecomando** per accedere alla funzione **Reinizializzazione** e reiniziare tutti i gruppi e gli scenari, tutte le giornate tipo e tutta la programmazione della settimana:

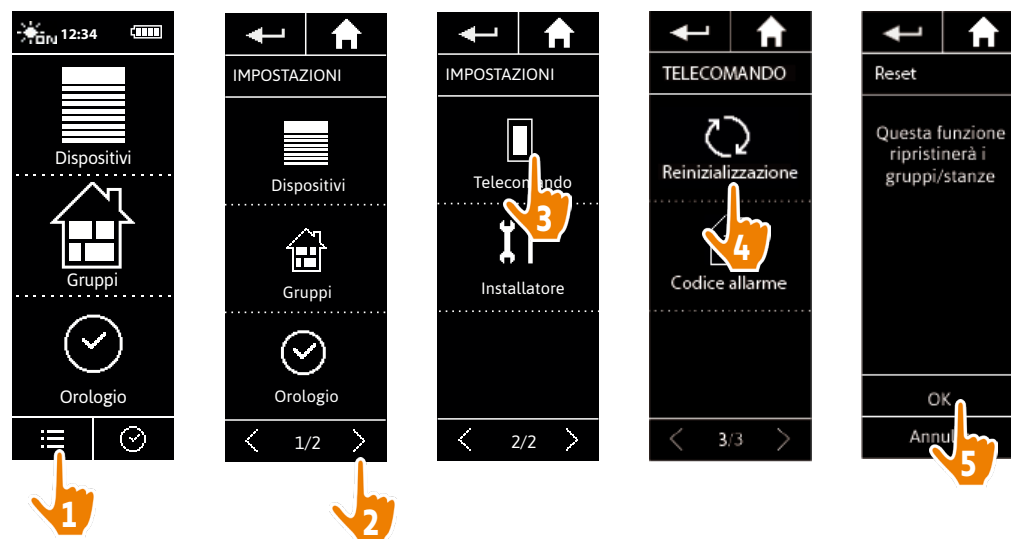

Per ricreare gruppi e scenari, consultare [Creare un nuovo gruppo, pagina 75](#) e [Creare uno scenario, pagina 78](#).

Per ricreare la programmazione della settimana, consultare [Creare le giornate tipo, pagina 39](#) e [Programmare la settimana, pagina 57](#).

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108


## 5. IMPOSTAZIONI AVANZATE



Le seguenti funzioni sono riservate a un installatore professionale di impianti di motorizzazione e domotica. Qualsiasi modifica potrebbe causare cambiamenti a livello dell'impianto.

**Prima installazione di Nina Timer io** **95**

**Aggiornare un impianto già dotato di Nina Timer io** **102**

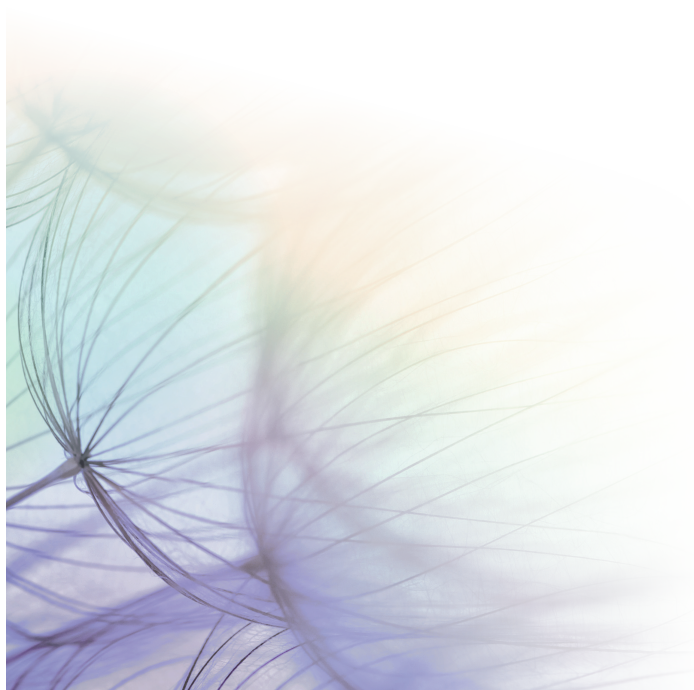

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Prima installazione di Nina Timer io

L'installazione del telecomando Nina Timer io è guidata dal prodotto stesso. Sin dall'inizio, Nina Timer io visualizza passo passo le varie fasi fondamentali da seguire per effettuare la prima installazione:

Avviare Nina Timer io	95
Abbinare i dispositivi	96
Inserire i dispositivi in gruppi/stanze	98
Abbinare i sensori	99
Completare l'installazione	100

### Avviare Nina Timer io

1. Agganciare la cover rimovibile sul retro del telecomando.
2. Collocare il dispositivo Nina Timer io sulla base.
3. Attendere alcuni secondi dopo l'animazione di benvenuto e scegliere la lingua facendo clic sulla voce corrispondente.
4. Fare clic su Inizia per avviare l'abbinamento dei dispositivi.  
> Nina Timer io è pronto per l'abbinamento.



# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Prima installazione di Nina Timer io

Avviare Nina Timer io	95
Abbinare i dispositivi	96
Inserire i dispositivi in gruppi/stanze	98
Abbinare i sensori	99
Completare l'installazione	100

### Abbinare i dispositivi (1/2)

Dopo l'avvio del telecomando Nina Timer io, abbinare i dispositivi seguendo i passaggi indicati da Nina Timer io. È possibile abbinare a Nina Timer io solamente i dispositivi già impostati.

I tipi di dispositivi sono 3:

- Dispositivi associati solamente a un punto di comando singolo (1W: senza feedback).
- Dispositivi associati a un comando centralizzato (2W: con feedback).
- Dispositivi senza punto di comando.

I comandi singoli privi della funzione di feedback possono essere utilizzati per il controllo entro la portata del dispositivo in una stanza.



Questi dispositivi possono essere identificati grazie ai seguenti simboli:



I comandi centralizzati con funzione feedback possono essere utilizzati per controllare tutti i dispositivi della casa.

Gli utenti ricevono informazioni costanti in merito all'esecuzione corretta o errata di un comando e a un eventuale problema.



Questi dispositivi possono essere identificati grazie ai seguenti simboli:



L'abbinamento deve iniziare con il comando centralizzato 2W. Se nell'impianto non è presente alcun controllo 2W centralizzato, abbinarlo con comandi individuali 1W.



È possibile abbinare a Nina Timer io un massimo di 60 dispositivi. Al raggiungimento di un numero di 40, 50 e 60 dispositivi, viene visualizzata una finestra di avviso.

...



# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Prima installazione di Nina Timer io

Avviare Nina Timer io	95
Abbinare i dispositivi	96
Inserire i dispositivi in gruppi/stanze	98
Abbinare i sensori	99
Completare l'installazione	100

### Abbinare i dispositivi (2/2)


...

1. Iniziare l'abbinamento dei dispositivi:
  - > I dispositivi pre-abbinati vengono rilevati automaticamente: collocarli in gruppi/stanze.
  - > Se non viene rilevato alcun dispositivo pre-abbinato, viene avviata direttamente la ricerca dei dispositivi.
2. Rilevamento di dispositivi già registrati in un punto di comando, partendo con 2W: premere il tasto **KEY** o **PROG** del punto di comando per 2 secondi e quindi fare clic su **OK** per avviare la ricerca.

 Fare clic su **No** per cercare direttamente i dispositivi senza punto di comando.

3. Se non viene rilevato alcun dispositivo, riavviare la ricerca e unificare i punti di comando 2W se vi sono troppi sistemi di chiavi nell'impianto.
4. Quando vengono rilevati dei dispositivi, collocarli in gruppi/stanze.

 Consultare [Inserire i dispositivi in gruppi/stanze, pagina 98](#).

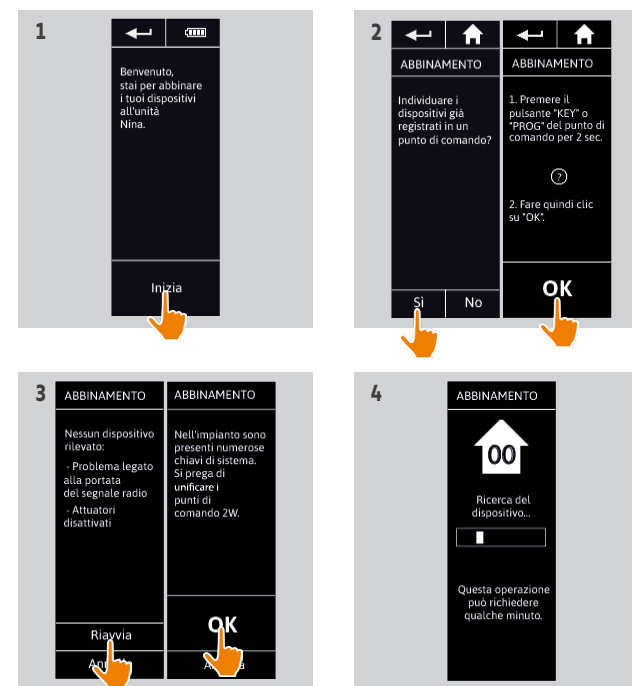

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Prima installazione di Nina Timer io

Avviare Nina Timer io	95
Abbinare i dispositivi	96
Inserire i dispositivi in gruppi/stanze	98
Abbinare i sensori	99
Completare l'installazione	100

Dopo l'abbinamento dei dispositivi, collocarli nei gruppi/stanze seguendo i passaggi indicati da Nina Timer io. I dispositivi rilevati vengono visualizzati uno vicino all'altro sul telecomando, in modo da essere collocati in gruppi predefiniti.

**i** Sono disponibili 25 gruppi predefiniti ed è possibile creare 5 nuovi gruppi. Dopo l'installazione, sono disponibili per l'uso solamente i gruppi contenenti dispositivi, all'interno del menu **Gruppi**.

- Fare clic su **Identificare** per individuare il dispositivo nell'impianto: il dispositivo corrispondente verrà attivato in modo da poter essere individuato facilmente. Una volta individuato il dispositivo, fare clic su **STOP** per arrestarne il movimento.
- Fare clic su **Elimina** per eliminare il dispositivo visualizzato.
- Se necessario, specificare il profilo del dispositivo selezionando una delle opzioni visualizzate.

### Inserire i dispositivi in gruppi/stanze

1. Per ogni dispositivo visualizzato, fare clic su **Collocare il dispositivo in gruppi/stanze**.

> Viene visualizzato l'elenco dei gruppi.


2. Selezionare un gruppo selezionando la casella corrispondente, quindi fare clic su **OK** per confermare.

**i** È possibile selezionare uno o più gruppi per il medesimo dispositivo selezionando una o più caselle.

> Vengono elencati i gruppi associati ai dispositivi.

3. Fare clic su **OK** per salvare.

**i** Per personalizzare i dispositivi, consultare [Personalizzare i dispositivi, pagina 68](#).

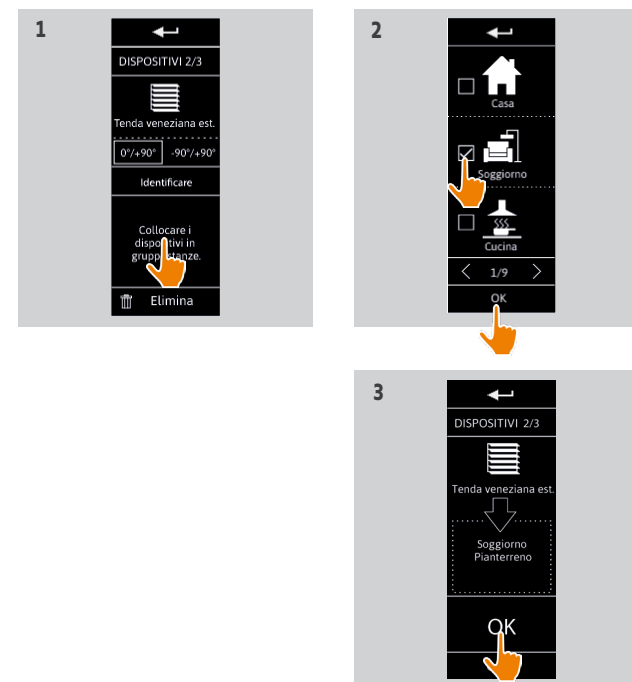

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO 2

1. SICUREZZA 3

2. TELECOMANDO NINA TIMER IO 5

3. USO DI NINA TIMER IO 16

Controllare un dispositivo 16

Funzione My 18

Funzione Natural Control 22

Avviare uno scenario 27

Funzione Luce Solare 28

Funzione allarme 32

Funzione Orologio 34

Creare le giornate tipo 39

Programmare la settimana 57

Consultare le operazioni programmate 60

4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO 68

Personalizzare i dispositivi 68

Personalizzare i gruppi 72

Personalizzare gli scenari 78

Impostare i parametri dell'orologio 83

Personalizzare il telecomando 88

5. IMPOSTAZIONI AVANZATE 94

6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 107

7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO 108


## Prima installazione di Nina Timer io

Avviare Nina Timer io	95
Abbinare i dispositivi	96
Inserire i dispositivi in gruppi/stanze	98
Abbinare i sensori	99
Completare l'installazione	100

### Abbinare i sensori

1. Selezionare il pulsante Sensori (se sono presenti sensori compatibili nell'impianto).
2. Se in Nina Timer io sono già salvati 2 sensori, la memoria è piena e occorre eliminare un sensore per poterne salvare uno nuovo. Fare clic su OK.
3. Se in Nina Timer io sono salvati meno di 2 sensori, viene visualizzata la seguente schermata: occorre tenere premuto per 2 secondi il pulsante "PROG" del sensore. Quindi confermare facendo clic su OK.
  - > Può essere rilevato 1 solo sensore per volta.
  - > Per trovare il pulsante "PROG" del sensore, consultare il manuale.
4. Fare clic su "Riavviare" se vengono visualizzate le seguenti schermate:
  - > Nessun sensore rilevato.
  - > Diversi sensori sollecitati.
5. Se viene rilevato 1 sensore, si crea automaticamente un gruppo "Sensore".
6. Associare i dispositivi che reagiranno in base alla luce solare:
  - > Per ogni sensore, vengono configurati per impostazione predefinita una soglia e due scenari.

 Per personalizzare ogni sensore (la soglia, gli scenari, i dispositivi associati), consultare [Funzione Luce Solare, pagina 28](#).

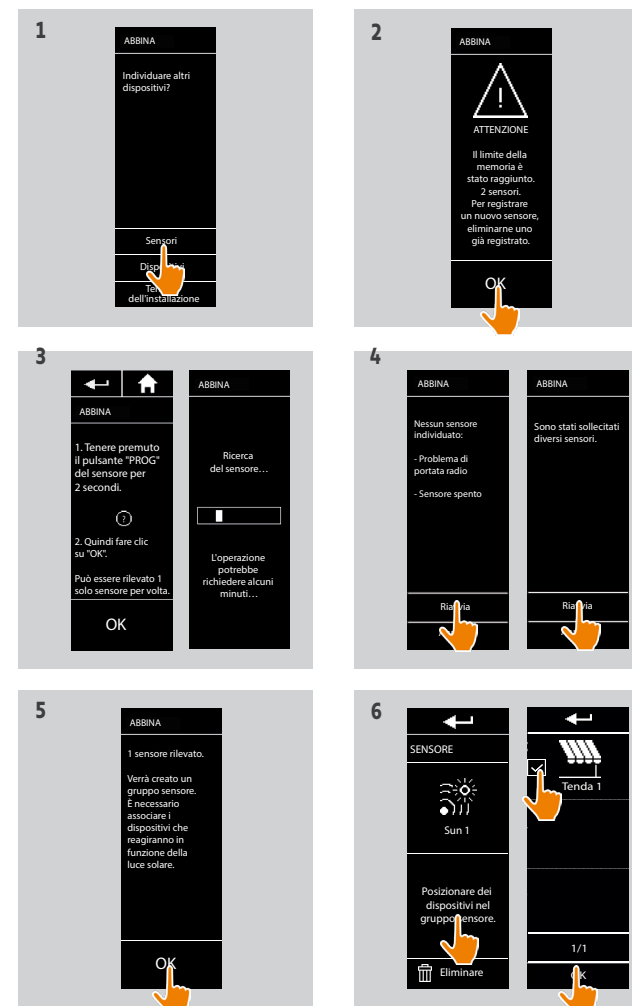

# INDICE


PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Prima installazione di Nina Timer io

Avviare Nina Timer io	95
Abbinare i dispositivi	96
Inserire i dispositivi in gruppi/stanze	98
Abbinare i sensori	99
Completare l'installazione	100


### Completare l'installazione (1/2)

1. Fare clic su **No** per uscire dal menu di installazione.

 Fare clic su **Sì** per tornare alla pagina di abbinamento.

2. Confermare questa scelta facendo clic su **Sì**.

> Viene visualizzato il numero di dispositivi associati a Nina Timer io.

 Fare clic su **No** per tornare alla pagina di abbinamento.


3. Fare clic su **OK** per proseguire con l'installazione.

> Comparirà la schermata di impostazione della data.

 Per impostare questi parametri, consultare [Impostare i parametri dell'orologio, pagina 83](#).

4. Impostare la data e fare clic su **OK**. Impostare l'ora e fare clic su **OK**.

...

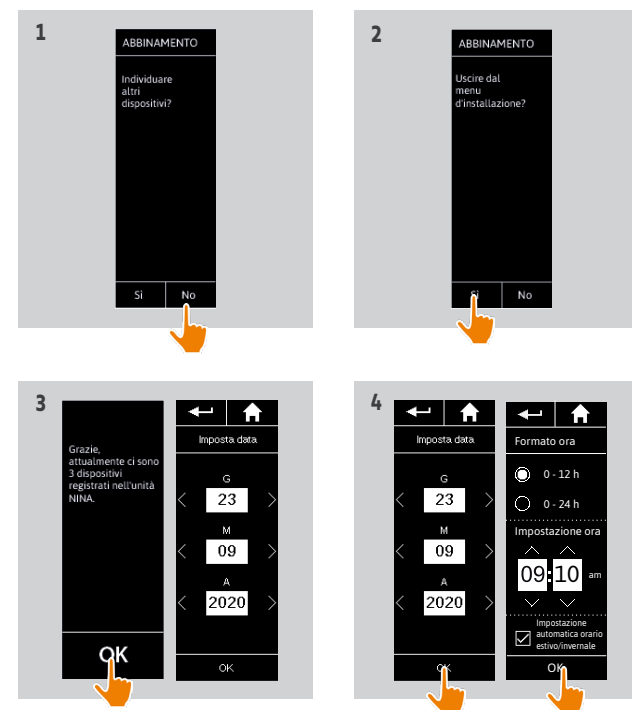

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108



## Prima installazione di Nina Timer io

Avviare Nina Timer io	95
Abbinare i dispositivi	96
Inserire i dispositivi in gruppi/stanze	98
Abbinare i sensori	99
Completare l'installazione	100

### Completare l'installazione (2/2)

...

5. Impostare la funzione crepuscolo e fare clic su **OK**.
6. Impostare le notifiche delle operazioni successive e fare clic su **OK** per accedere alla schermata iniziale.
  - > Dalla schermata iniziale, accedere a tutte le funzioni utente e installatore facendo clic sui 5 menu principali: Dispositivi, Gruppi, Orologio, Impostazioni e Modalità attivata.
7. Collegare la base di ricarica a una presa elettrica.
8. Collocare il dispositivo Nina Timer io sulla base.

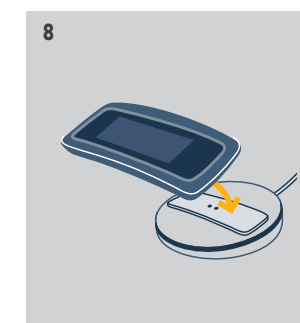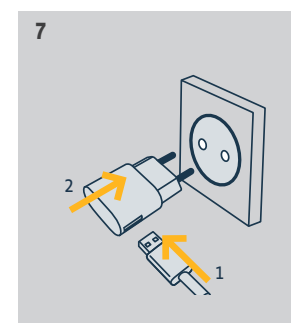

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Aggiornare un impianto già dotato di Nina Timer io

Le funzioni Installatore consentono a un installatore di impianti di motorizzazione e domotica di configurare un impianto già dotato di Nina Timer io accedendo al menu **Regolazioni**. Nina Timer io guida l'installatore punto per punto e visualizza i vari passaggi chiave da seguire per aggiornare l'impianto.

Abbinare dispositivi	103
Gestire il sistema io	104
Gestire i dispositivi	105
Ripristinare le impostazioni iniziali	106

Sono disponibili le seguenti funzioni per modificare o personalizzare l'impianto:



Abbinare dispositivi		Abbinamento di un nuovo dispositivo nell'impianto Consultare <a href="#">Abbinare dispositivi, pagina 103.</a>
Gestire il sistema io		Trasferimento, creazione e ricezione di nuove chiavi nel sistema io Consultare <a href="#">Gestire il sistema io, pagina 104.</a>
Sostituire dei dispositivi		Sostituzione di un dispositivo con un nuovo prodotto Consultare <a href="#">Gestire i dispositivi, pagina 105.</a>
Reimpostare i dispositivi		Riconfigurazione di un dispositivo Consultare <a href="#">Gestire i dispositivi, pagina 105.</a>
Eliminare dei dispositivi		Rimozione di uno o più dispositivi Consultare <a href="#">Gestire i dispositivi, pagina 105.</a>
Eliminare i sensori		Rimozione di uno o più sensori Consultare <a href="#">Gestire i dispositivi, pagina 105.</a>
Ripristinare le impostazioni iniziali		Inizializzazione di tutto l'impianto alle condizioni iniziali Consultare <a href="#">Ripristinare le impostazioni iniziali, pagina 106.</a>

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108



## Aggiornare un impianto già dotato di Nina Timer io





Abbinare dispositivi	103
Gestire il sistema io	104
Gestire i dispositivi	105
Ripristinare le impostazioni iniziali	106

### Abbinare dispositivi



Vi sono 4 possibilità per l'abbinamento dei dispositivi:

Trasferimento		Per trasferire dei dispositivi a un punto di comando: a un telecomando con funzione feedback  a un telecomando senza funzione feedback 
Recupero		Per recuperare i dispositivi da un punto di comando e collocarli in gruppi/stanze. Consultare <a href="#">Inserire i dispositivi in gruppi/stanze, pagina 98</a> .
Rilevamento		Per rilevare tutti i dispositivi con la stessa chiave o dispositivi privi di punto di comando e collocarli in gruppi/stanze. Consultare <a href="#">Inserire i dispositivi in gruppi/stanze, pagina 98</a> .
Rilevare dei sensori		Per rilevare tutti i nuovi sensori o i sensori esistenti con la stessa chiave. Consultare <a href="#">Abbinare i sensori, pagina 99</a> .

-  Tutti i dispositivi trasferiti a un altro punto di comando restano salvati in Nina Timer io.
-  Un telecomando privo di feedback (1W) non indica il termine del trasferimento: per confermare l'avvenuto trasferimento del dispositivo, tutti i prodotti compiono un movimento avanti e indietro.
-  È possibile abbinare a Nina Timer io un massimo di 60 dispositivi. Al raggiungimento di un numero di 40, 50 e 60 dispositivi, viene visualizzata una finestra di avviso.
-  È possibile abbinare a Nina Timer io solamente i dispositivi già impostati.

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Aggiornare un impianto già dotato di Nina Timer io

Abbinare dispositivi	103
Gestire il sistema io	104
Gestire i dispositivi	105
Ripristinare le impostazioni iniziali	106

### Gestire il sistema io



Vi sono 3 possibilità per gestire il sistema io:

Inviare una chiave



Per trasferire una nuova chiave.

Generare chiave



Per generare una chiave e inviarla a tutti i comandi con feedback.

Ricevere una chiave



Per ricevere una nuova chiave e trasferirla ai dispositivi dell'impianto.



# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Aggiornare un impianto già dotato di Nina Timer io

Abbinare dispositivi	103
Gestire il sistema io	104
Gestire i dispositivi	105
Ripristinare le impostazioni iniziali	106

### Gestire i dispositivi

Sostituire i dispositivi



Abbinare il nuovo dispositivo e selezionare uno o più dispositivi da sostituire.



Questa funzione è consigliata per la sostituzione di uno o più dispositivi fuori servizio. Nina Timer io individua il nuovo dispositivo, gli attribuisce il nome del dispositivo precedente e lo colloca nei gruppi a cui apparteneva il vecchio dispositivo. Possono essere sostituiti solamente dispositivi simili.

Reimpostare i dispositivi



Questa funzione è consigliata per riconfigurare un dispositivo (con Nina Timer io, è impossibile configurare un dispositivo che non sia già stato impostato).



Per riconfigurare un dispositivo, l'installatore di impianti di motorizzazione e domotica deve conoscere tutte le funzioni del punto di comando 1W.

Selezionare il dispositivo corrispondente e seguire la consueta procedura per riconfigurare i dispositivi, utilizzando le opzioni sul display come se si trattasse di un punto di comando 1W.



Eliminare i dispositivi



Selezionare i dispositivi corrispondenti ed eliminarli.



È possibile selezionare ed eliminare più dispositivi tramite le relative caselle.

Eliminare i sensori



Selezionare il sensore corrispondente ed eliminarlo.



È possibile selezionare ed eliminare due sensori tramite le relative caselle.

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Aggiornare un impianto già dotato di Nina Timer io

Abbinare dispositivi	103
Gestire il sistema io	104
Gestire i dispositivi	105
Ripristinare le impostazioni iniziali	106

### Ripristinare le impostazioni iniziali



Eliminazione di tutte le impostazioni della prima installazione: dispositivi abbinati, gruppi, scenari, codice allarme, giornate tipo, programmazione della settimana, ecc.

#### Pulsante **Reset** e ritorno alle regolazioni iniziali con il pulsante **Sleep**

Se necessario, il telecomando è dotato di 2 pulsanti, situati sul retro, a destra:

1. Per accedere ai pulsanti rimuovere la cover posteriore del telecomando: il pulsante **Reset** (A) si trova al centro, il pulsante **Sleep** (B) in basso.
2. Per riavviare il telecomando se bloccato o con schermo fisso: servendosi di una penna, esercitare una pressione **breve** sul pulsante **Reset** (A). Nessuna impostazione andrà persa.
3. Per ripristinare le regolazioni iniziali:
  - > utilizzando un oggetto appuntito, ad esempio una graffetta, premere il pulsante **Sleep** (B) per almeno 2 sec.: il Led verde lampeggia 4 volte e il telecomando viene forzato in stand-by.
  - > Collocare il telecomando sulla base per uscire dalla modalità stand-by forzata e, **durante il riavvio** (Led verde acceso), premere nuovamente il pulsante **Sleep** (B) per almeno 2 s: tutte le regolazioni verranno cancellate.



Per ricominciare l'installazione dall'inizio, consultare [Prima installazione di Nina Timer io, pagina 95](#).

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
<b>1. SICUREZZA</b>	<b>3</b>
<b>2. TELECOMANDO NINA TIMER IO</b>	<b>5</b>
<b>3. USO DI NINA TIMER IO</b>	<b>16</b>
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
<b>4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO</b>	<b>68</b>
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
<b>5. IMPOSTAZIONI AVANZATE</b>	<b>94</b>
<b>6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI</b>	<b>107</b>
<b>7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO</b>	<b>108</b>

## 6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI




Se la cover non è correttamente agganciata al telecomando, Nina Timer io potrebbe non caricarsi correttamente quando si trova sulla propria base.

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## 7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO


Dati tecnici	109
Informazioni sulla compatibilità	110
Versione del software	110

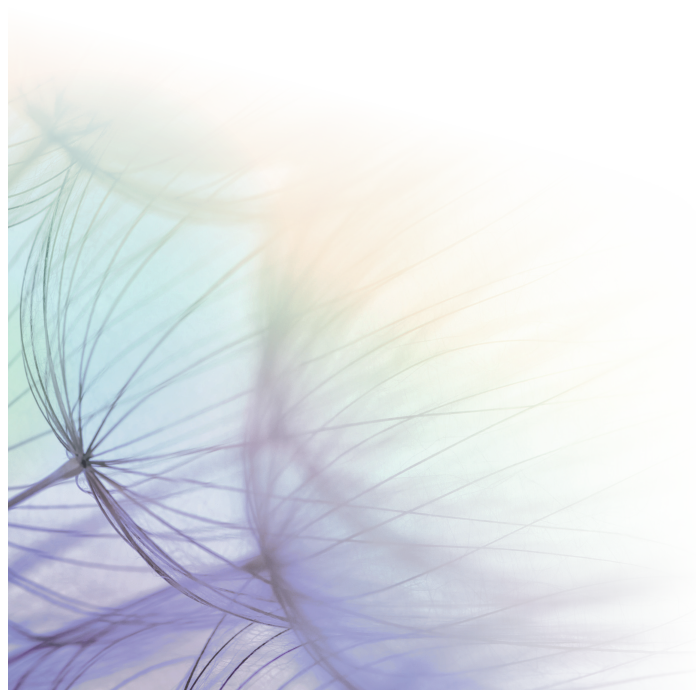

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmazione la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Dati tecnici

Alimentazione elettrica	5 V  (CC = corrente continua) tramite alimentatore 230 V Compatibilità europea esclusa la Gran Bretagna
Dimensioni	Telecomando: 144,7 x 60,8 x 22,4 mm Dimensione della base del telecomando: 150,7 x 92,2 x 44,4 mm Dimensione della base + telecomando: 150,7 x 92,2 x 64,5 mm
Finiture	Parte frontale: nera Retro / Guscio standard: Soft touch nero
Autonomia del prodotto	<b>Autonomia con prodotto non sulla base:</b> A titolo informativo, privo di qualsivoglia garanzia: 7 giorni con 4 operazioni manuali e 20 operazioni automatiche al giorno per un impianto di 15 dispositivi. <b>Modalità eco</b> attivata nel momento in cui l'autonomia di carica del prodotto scende al 25%. La retroilluminazione diminuisce in modo da raggiungere i 7 giorni di autonomia. Un <b>indicatore del livello di autonomia</b> indica il livello della batteria.
Frequenza radio	868-870 MHz io homecontrol® triband bidirezionale
Frequenza radio e potenza massima utilizzata	868.000 MHz - 868.600 MHz e.r.p. < 25 mW 868.700 MHz - 869.200 MHz e.r.p. < 25 mW 869.700 MHz - 870.000 MHz e.r.p. < 25 mW
Temperatura ambiente richiesta per caricare il prodotto sulla sua base	Tra +5°C e +39°C
Temperatura ambiente richiesta per utilizzare il prodotto	Tra +5°C e +55°C
Temperatura di stoccaggio	Tra -20°C e +60°C
Peso	Telecomando (senza base): 117 g batteria inclusa Base: 205 g
Retroilluminazione display	10.000 ore garantite alla massima intensità
Durata della batteria	300 cicli di ricarica Garanzia: 1 anno in condizioni normali di utilizzo

# INDICE

PAGINA DI BENVENUTO	2
1. SICUREZZA	3
2. TELECOMANDO NINA TIMER IO	5
3. USO DI NINA TIMER IO	16
Controllare un dispositivo	16
Funzione My	18
Funzione Natural Control	22
Avviare uno scenario	27
Funzione Luce Solare	28
Funzione allarme	32
Funzione Orologio	34
Creare le giornate tipo	39
Programmare la settimana	57
Consultare le operazioni programmate	60
4. PERSONALIZZARE NINA TIMER IO	68
Personalizzare i dispositivi	68
Personalizzare i gruppi	72
Personalizzare gli scenari	78
Impostare i parametri dell'orologio	83
Personalizzare il telecomando	88
5. IMPOSTAZIONI AVANZATE	94
6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	107
7. INFORMAZIONI SU NINA TIMER IO	108

## Informazioni sulla compatibilità

Nina Timer io è compatibile con tutti i dispositivi io-homecontrol®.



Prima di effettuare l'installazione, verificare la compatibilità del prodotto con le apparecchiature e gli accessori installati. In caso di dubbi durante l'installazione del prodotto e/o per ottenere maggiori informazioni, contattare un consulente Somfy o consultare il sito Web [www.somfy.com](http://www.somfy.com).

## Versione del software

Codice del telecomando Nina Timer io descritto in questo manuale: 5156357A, 5156357B

Versione del software di Nina Timer io descritta in questo manuale: 5125750B08



Con la presente SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE dichiara che il dispositivo radio descritto nel presente manuale d'uso è conforme ai requisiti della Direttiva Radio 2014/53/UE e agli altri requisiti essenziali delle Direttive Europee applicabili.

Il testo completo della dichiarazione UE di conformità è disponibile all'indirizzo Internet [www.somfy.com/ce](http://www.somfy.com/ce).

Philippe Geoffroy, responsabile delle omologazioni, in nome e per conto del Direttore dell'Attività, Cluses, 05/2021.

**SOMFY ACTIVITÉS SA**  
50 avenue du Nouveau Monde  
74300 CLUSES - FRANCE

[www.somfy.com](http://www.somfy.com)

**somfy**<sup>®</sup>